


Baseino valymo robotas ER230

Naudojimosi instrukcija

LT

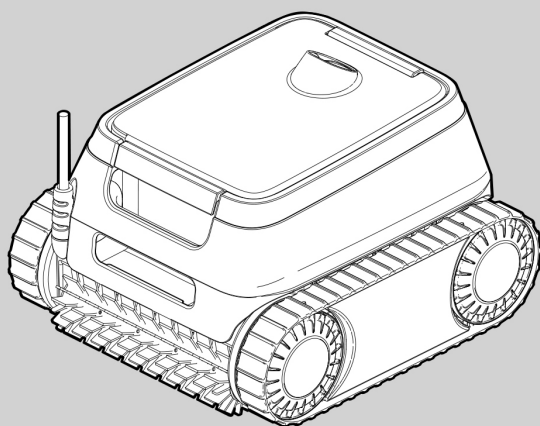


Laguna
vista



Pagal gaminio žymėjimą

H0793200_REVA - 08/2022- EN11--



TURINYS

1 Informacija prieš naudojant įrenginį	4
1. 1. Aprašas	4
1. 2. Techninės specifikacijos	4
1. 3. Veikimo principas	5
1. 4. Baseino paruošimas	5
2 Bendras naudojimo būdas	6
2. 1. Valiklio panardinimas	6
2. 2. Elektros maitinimo prijungimas	7
2. 3. Valymo ciklo pradžia	7
2. 4. Valiklio išėmimas iš vandens	8
2. 5. Rekomenduojami veiksmai po kiekvieno valymo	8
3 Priežiūra	9
3. 1. Valytuvo valymas	9
3. 2. Filtro valymas	9
3. 3. Impelerio valymas	10
3. 4. Šepetėlio keitimas	11
4 Problemų sprendimas	12
4. 1. Įrenginio elgsena	12
4. 2. Naudotojo perspėjimai	13


EN



Patarimas: kad būtų lengviau susisiekti su pardavėju Užsirašykite pardavėjo kontaktinius duomenis, kad juos lengviau rastumėte, ir užpildykite „produkto“ informaciją vadovo gale: Pardavėjas to paprašys.

1 Informacija prieš naudojant įrenginį

1. 1. Aprašas

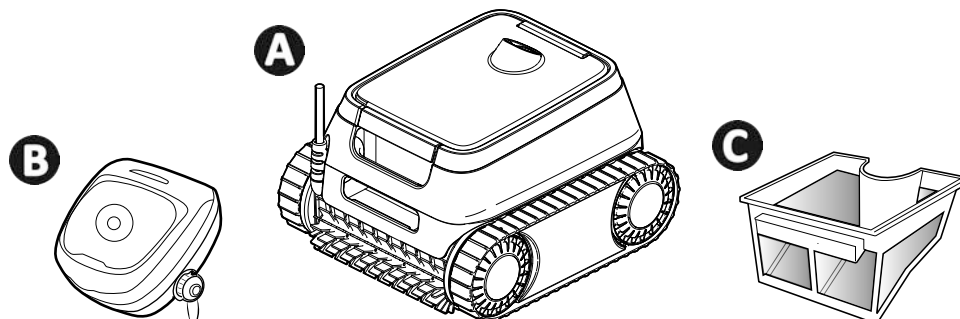

A	Valytuvai + plūduriuojantis kabelis
B	Valdymo dėžė
C	Vienpakopis filtravimas 150μ


1. 2. Techninės specifikacijos

Specifikacija		Aprašas
Valdymo dėžės maitinimo įtampa		220 - 240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz, II klasė*
Valytuvo maitinimo įtampa		30 V DC
Maksimali įvesties galia		150 W
Kabelio ilgis		15 m
Filtro talpa		3 L
Valytuvo matmenys (I x P x A)		41 x 42 x 28 cm
Pakuotės matmenys (I x P x A)		56 x 56 x 38 cm
Švariklio svoris (be kabelio)		8 kg
Pakuotės svoris		14 kg
Siurbimo plotis		230 mm
Maksimalus darbo gylis		4 m
Apsaugos indeksas	Maitinimo šaltinis	IPX5
	Valytuv.	IPX8

* II klasė: Prietaisas su dviguba arba sustiprinta izoliacija, kuriam nereikia įžeminimo.

1. 3. Veikimo principas

- Valytuvas nepriklauso nuo filtravimo sistemos ir gali veikti savarankiškai. Jam tiesiog reikia būti prijungtam prie pagrindinio maitinimo šaltinio.
- Jis randa optimalų judėjimo maršrutą ir valo baseino paviršių, kuriems buvo sukurtas (grindys, sienos, vandens lygis). Šiukšlės yra išsiurbiamos ir kaupiamos valytuvo filtre.
- Valytuvas valdomas valdymo bloku, kuris yra pristatomas kartu su valytuvu.

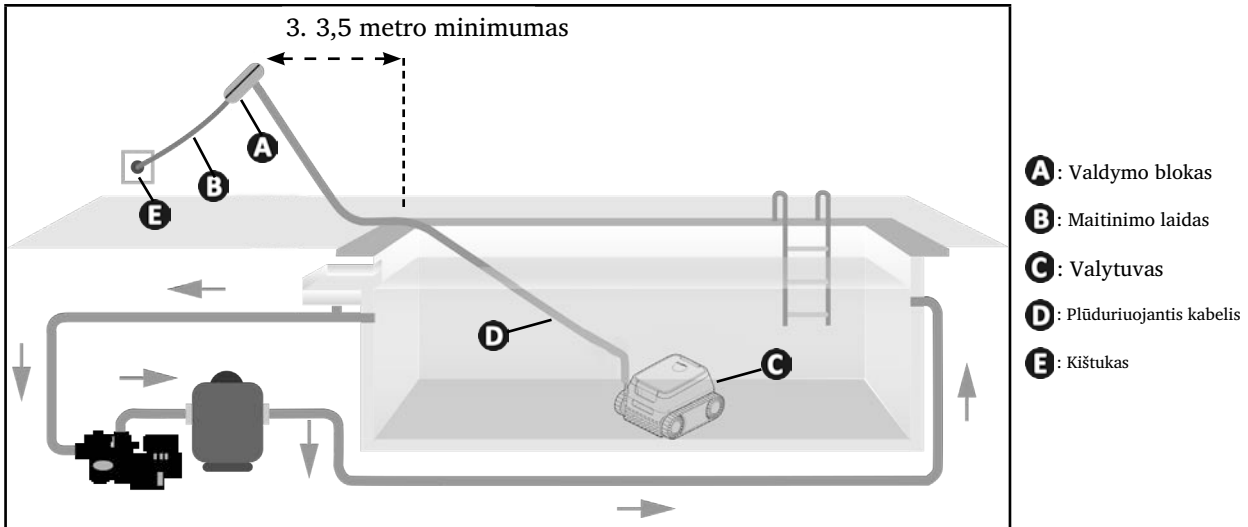

1. 4. Baseino paruošimas



• Šis produktas skirtas naudoti nuolat įrengtuose baseinuose. Nenaudokite jo baseinai, kuriuos galima išardyti. Nuolatinis baseinas yra įmontuotas į žemę arba pastatytas ant žemės ir jo negalima lengvai išardyti bei laikyti.


- Prietaisas turi veikti baseino vandenyje, turinčiame šias savybes:

Vandens temperatūra	Nuo 10°C iki 35°C
pH	Nuo 6,8 iki 7,6
Laisvasis chloras	< 3 mg/l

- Kai baseinas yra purvinas, ypač pirmą kartą jį įjungiant, didžiausias nešvarumus pašalinkite tinklu, kad optimizuotumėte prietaiso veikimo efektyvumą.
- Pašalinkite termometrus, žaislus ir kitus daiktus, kurie gali pakenkti prietaisui.

2. 1. Valiklio panardinimas

- 1** Ištieskite visą kabelį palei baseiną, kad jis nesipainiotų panardinimo metu. . Prieš
- 2** panardindami valiklį, pastatykite save per baseino ilgio vidurį. Tai optimizuos valiklio judėjimą ir sumažins kabelio supainiojimą. Valiklį panardinkite į vandenį vertikaliai.
- 3** Šiek tiek pajudinkite jį į visas puses, kad iš valiklio išeitų įsikibęs oras. Ištieskite
- 4** pakankamai kabelio į baseiną, kad valiklis galėtų judėti visame baseine. . Likusią dalį
- 5** padėkite prie baseino krašto.

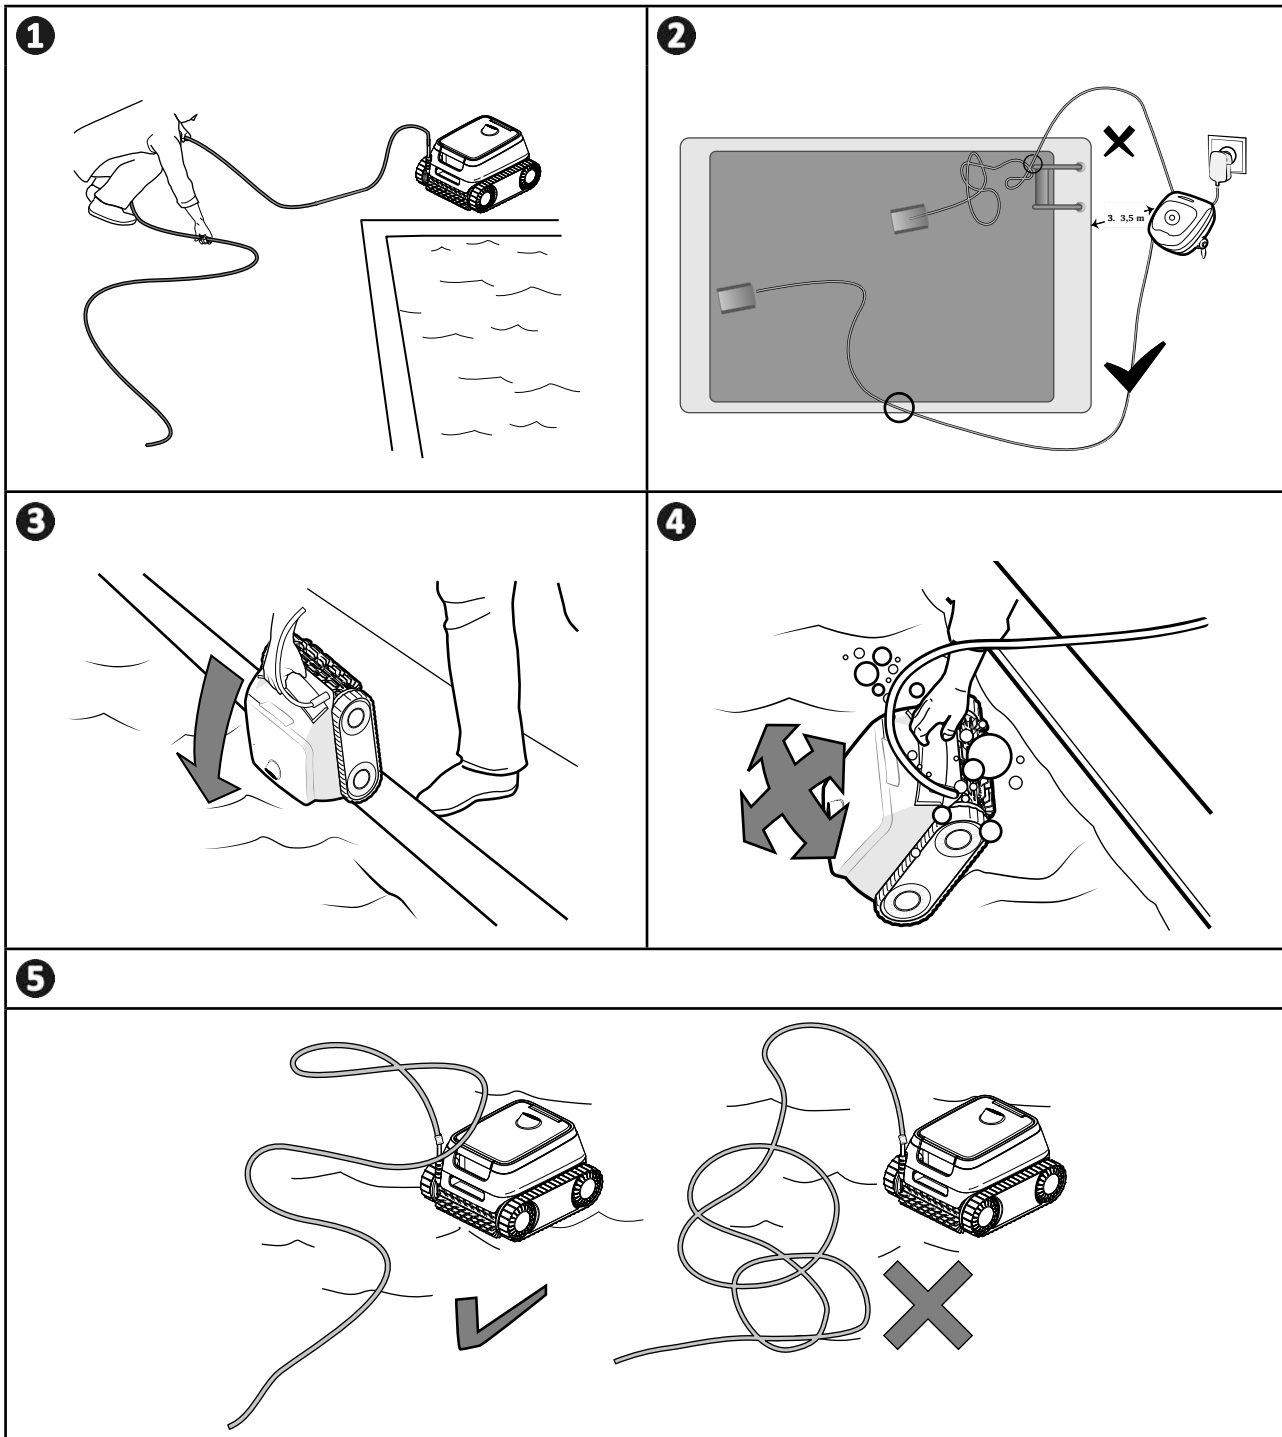


2. 2. Elektros maitinimo prijungimas



Siekiant išvengti elektros smūgio, gaisro ar rimtos sužalojimo rizikos, laikykitės šių nurodymų: • Draudžiama naudoti elektros pratęsiklius valdymo dėžės prijungimo metu. • Įsitikinkite, kad lizdas visada būtų lengvai prieinamas ir apsaugotas nuo lietaus ar išlakų.

- Valdymo dėžė atspari purškamam vandeniui, tačiau negali būti panardinama į vandenį ar bet kokią kitą skystį. Ji negali būti montuojama potvynio grėsmingoje zonoje; laikykite ją mažiausiai 3,5 metro atstumu nuo baseino krašto ir venkite tiesioginės saulės spinduliuotės.
- Valdymo dėžę pastatykite šalia lizdo.

- 1 Prijunkite plūduriuojantį kabelį prie valdymo dėžės. Stumkite jungtį, kol išgirsite 2 spragtelėjimus.
- 2 Įsitikinkite, kad jungtis pakankamai įstatyta. Jei ne, pakartokite operaciją. Prijunkite maitinimo laidą. Valdymo dėžę prijunkite tik prie 30 mA liekamąją srovę aptinkančio įrenginio apsaugoto lizdo.
- 3 (jei kyla abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą techniką).
- 4 Norėdami atjungti plaukiojantį kabelį nuo valdymo skydelio, suspaudžia du jungties gale esančius užraktus ir traukite vienu metu.

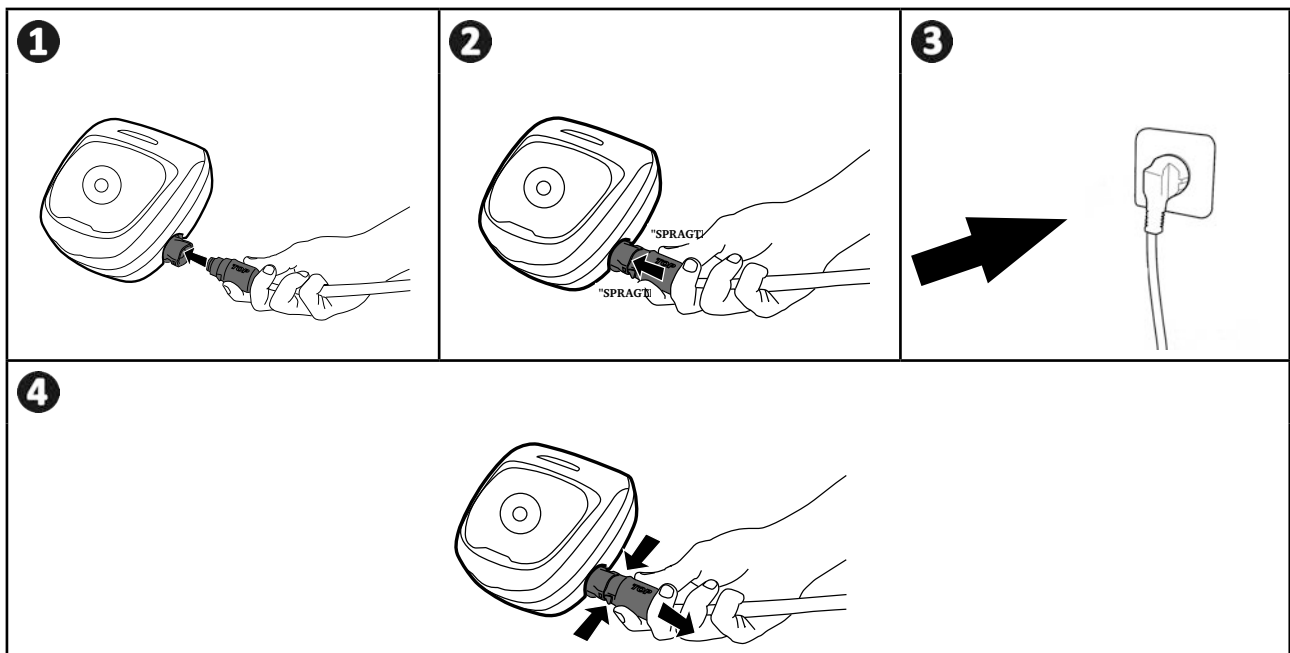

2. 3. Valymo ciklo pradžia



Nenaudokite prietaiso, jei užvestinis langas yra uždarytas.

- Valdymo skydelis pereina į budėjimo režimą po 10 minučių. Norėdami išeiti iš budėjimo režimo, paspauskite bet kurį mygtuką. Budėjimo režimas nesustabdo prietaiso, jei jis yra valymo cikle.

Norėdami pradėti valymo ciklą, paspauskite

Valytuvus pritaiko savo judėjimo strategiją, kad optimizuotų padengimo lygį.



Patarimas, kaip pagerinti valymo efektyvumą • Didelių šiukšlių pašalinkite tinkleliu. • Reguliarus valytuvo naudojimas (ne daugiau kaip 3 kartus per savaitę) užtikrins, kad jūsų baseinas visada bus švarus, o filtras – mažiau užsikimšęs.


EN

2. 4. Valytuvo išėmimas iš vandens



• Kad nepažeistumėte įrenginio, iš baseino jį išimkite tik laikydami už rankenos. basein

- Palaukite, kol ciklas baigsis, arba išjunkite įrenginį paspaudę .
- Patraukdami plūduriuojantį laidą švelniai pritraukite valytuvą prie baseino krašto. • Jei įmanoma, paimkite valytuvą už rankenos ir švelniai pakelkite iš baseino, kad esantis vanduo išsiliėtų į baseiną (žr. pav. **1**).

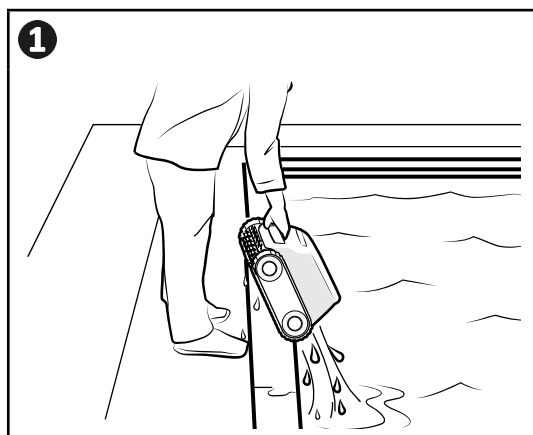

2. 5. Geros praktikos po kiekvieno valymo

2. 5.1. Išvalykite filtrą iš karto, kai prietaisas išimamas iš baseino




• Valytuvo veikla gali būti prastesnė, jei filtras užsikemšęs ar purvinas. • Iš karto po kiekvieno valymo, kai prietaisas išimamas iš baseino, išvalykite filtrą švariame vandenyje. Nelaikykite, kol šiukšlės išdžius.

- Po kiekvieno valymo ciklo atlikite filtrą valančius veiksmus, žr. „3.2. Filtro valymas“.

2. 5.2. Ištieskite laidą, kad sumažintumėte susipynimą

Prietaiso veikimą labai įtakoja laido susipynimas. Tinkamai ištiesintas laidas užtikrins geresnį baseino padengimą.

- 1** Atjunkite kabelį nuo valdymo skydelio. Ištieskite kabelį ir
- 2** palikite jį saulėje, kad jis atgautų savo pradinę formą. Vyniokite
- 3** kabelį, pradėdami nuo galo, esančio arčiausiai valymo įrenginio.

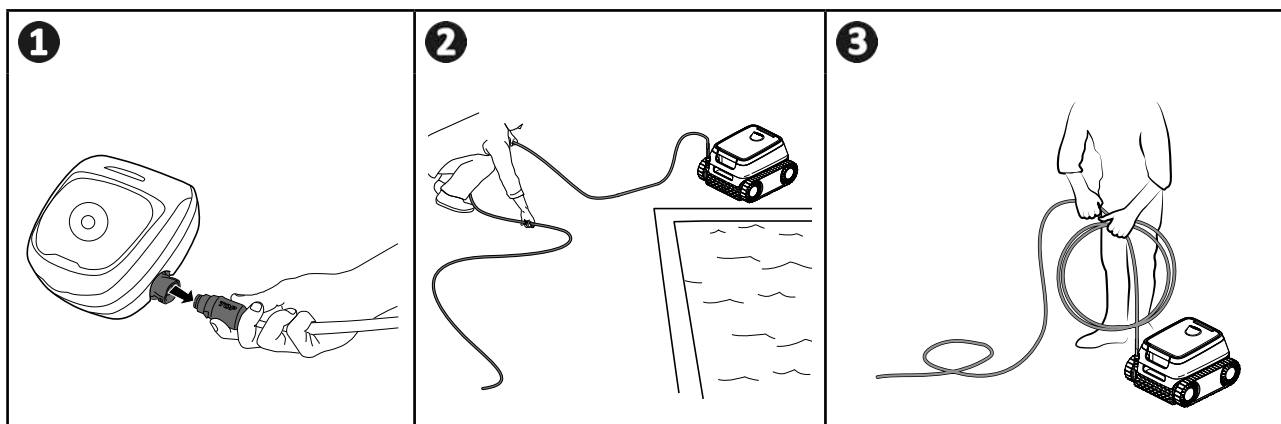

2. 5.3. Valymo įrenginio ir kabelio laikymas



- Nuplaukite valymo įrenginį švaraus vandens.
- Laikykite visus elementus saulės, drėgmės ir blogo oro sąlygų.

- Atsargiai suvyniokite kabelį. Kabelis turi būti kruopščiai paruoštas laikymui. Suvyniotą kabelį galima padėti pavyzdžiui, ant sienos laikiklio.
- Laikykite valymo įrenginį ir visus elementus nuo tiesioginių saulės spindulių ir šlakų.

3 Priežiūra



Norėdami užtikrinti ilgiausią robotinio valymo įrenginio tarnavimo laiką, rekomenduojame bent kartą per mėnesį patikrinti visus šiame skyriuje aprašytus įrenginio elementus. Norėdami išvengti rimtų sužalojimų: • Atjunkite valymo įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

EN

3. 1. Valymo įrenginio valymas

- Įrenginį reikia reguliariai valyti naudojant švarų arba šiek tiek muiluotą vandenį.
- Nenaudokite tirpiklių.** • Gerai nuskuskite įrenginį švaraus vandens. • Neleiskite, kad jis džiūtų saulėje prie baseino.




Patarimas: Norėdami išlaikyti valymo įrenginio vientisumą ir užtikrinti optimalų veikimą: - Filtras ir šepetėlis turi būti keičiami kas 2 metus, - Patikrinkite dėžių dilimo indikatorius ir pakeiskite dėžes, kai indikatorius pasiekiamas.

3. 2. Filtro valymas



- Valymo įrenginio veikla gali sumažėti, jei filtras užsikemšęs arba purvinas. • Po kiekvieno valymo ciklo išplaukite filtrą švaraus vandens.

- Jei filtras užsikemšęs, išplaukite jį rūgšties tirpalu (pavyzdžiui, acto esencija). Rekomenduojama tai daryti bent kartą per metus, nes filtras užsikemš, jei nenaudojamas kelis mėnesius (žiemos laikotarpis).

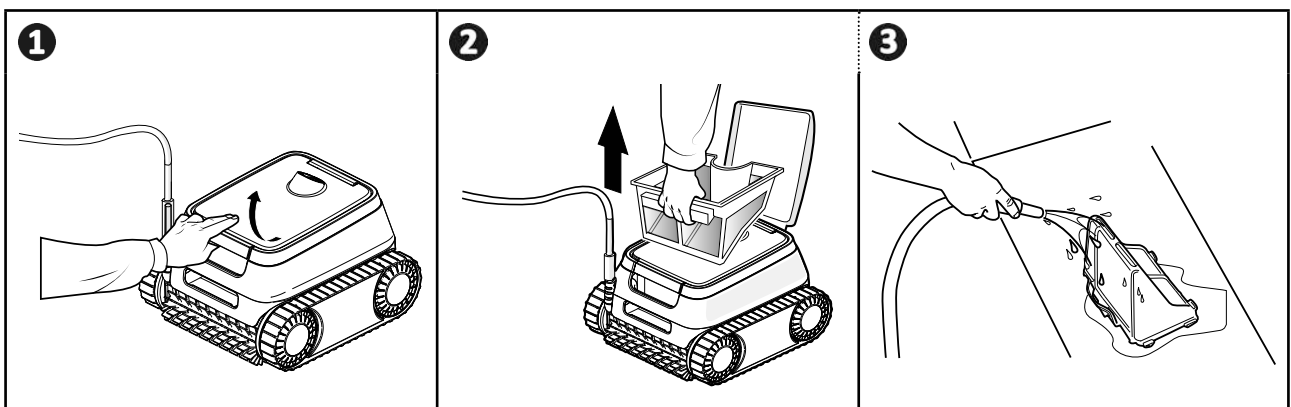

3. 3. Impelerio valymas

Siekiant išvengti rimtų sužalojimų:



- Atjunkite valytuvą nuo elektros tinklo.
- Dėvėkite pirštines prižiūrėdami impelerį.



1 Atidarykite filtro prieigos dangtį pakėle užraktą. Išimkite filtrą. Įkiškite atsuktuvą į
2 skylę ir palaikydami tinkamą slėgį, atsukite srauto kreiptuvą sukant atsuktuvą prieš
3 laikrodžio rodyklę (pirmą kartą išimant srauto kreiptuvą yra tvirtai priveržtas). Kai
srauto kreiptuvas atsipalaiduos, atsukite jį ranka. Išimkite srauto kreiptuvą pakėle jį. &

4

5

6


Užsivilkite pirštines ir traukdami impelerį, tvirtai jį laikydami, išimkite.

Pašalinkite visus šiukšles (lapus, akmenis ir pan.), kurios gali blokuoti impelerį.




- Baigus valymą, užsivilkite pirštines ir tvirtai pastumkite impelerį atgal į vietą. Įstatykite srauto kreiptuvą atgal, prisukdami jį ranka. Uždėkite filtrą.


1

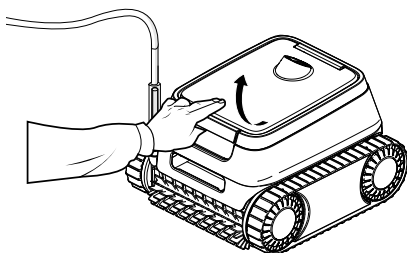


2

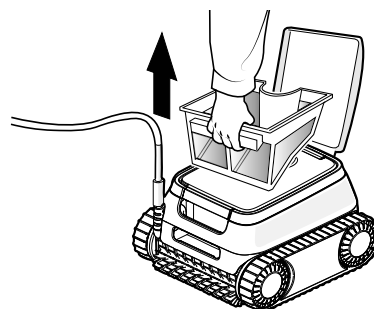


3

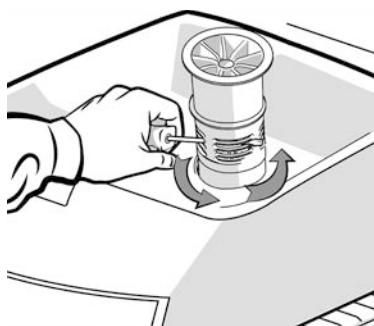


4

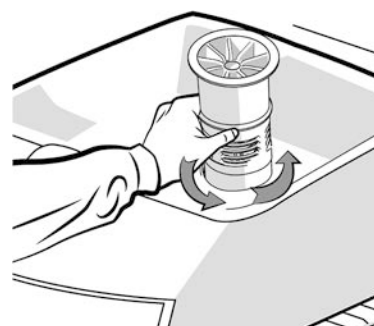


5

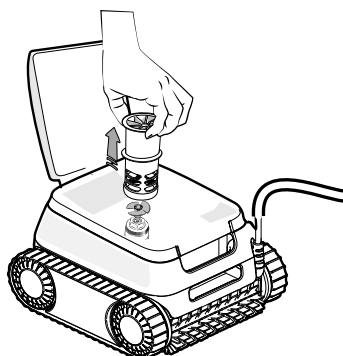

6

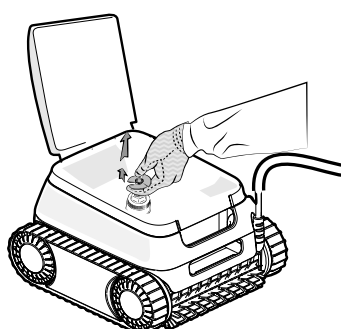


7

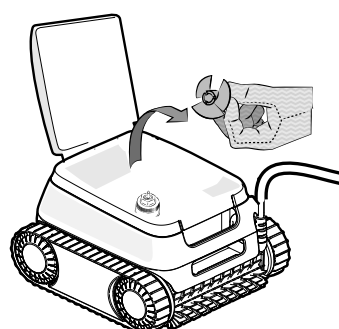

3. 4. Šepetėlio keitimas

Ar šepetėlis nudėvėtas?


- Pakeiskite šepetėlį, jei nusidėvėjimo rodikliai atitinka pavyzdį **B**:

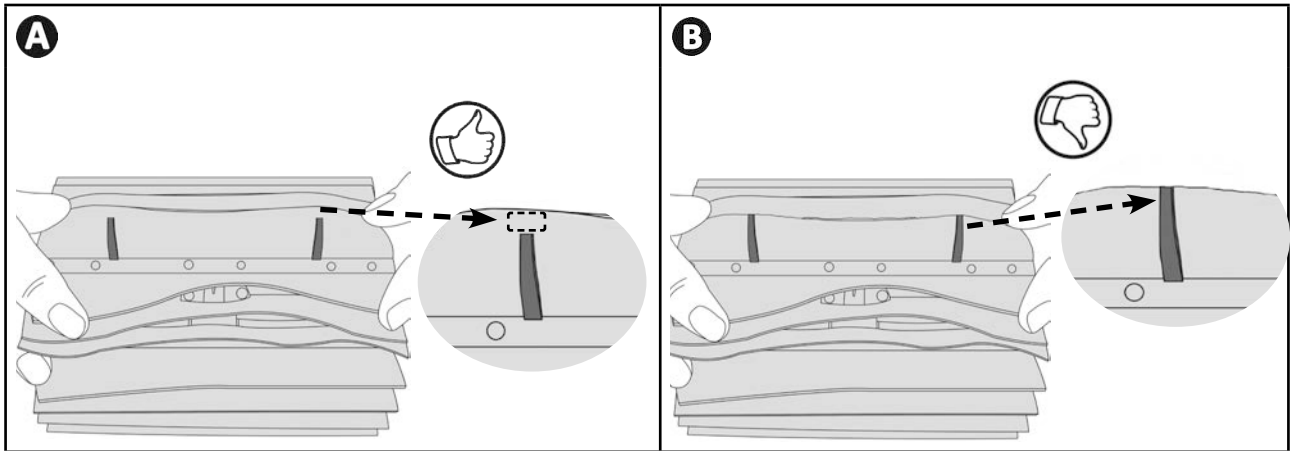

EN


Išimkite nudėvėtą šepetėlį

- Išimkite išmaigtus skiauterėlius iš skylių, tada išimkite šepetėlį.

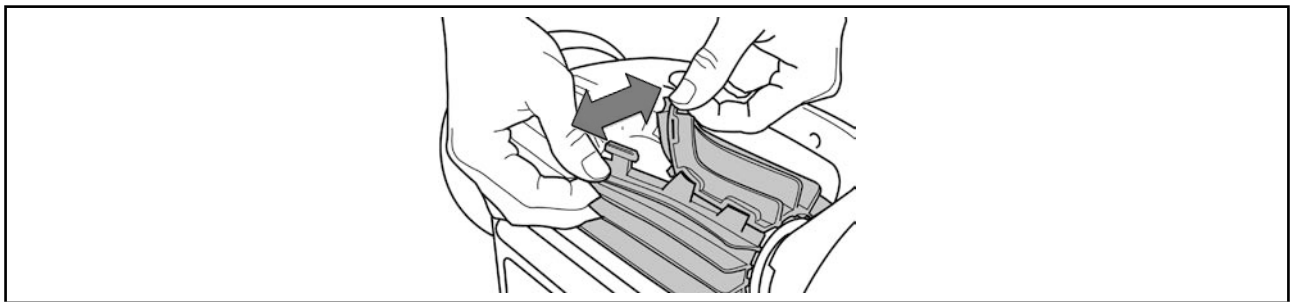

Padėkite naują šepetėlį

- 1 Uždėkite šepetėlio pusę be skiauterėlių po šepetėlio laikikliu. Apsukite šepetėlį aplink jo
- 2 atramą, įstumkite skiauterėlius į tvirtinimo skyles ir patraukite už kiekvieno skiauterėlio galo, kol jo kraštas praeis pro plyšį. Nupjaukite skiauterėlius žirkklėmis, kad jie būtų vienodo
- 3 lygio su kitomis ašmenimis.

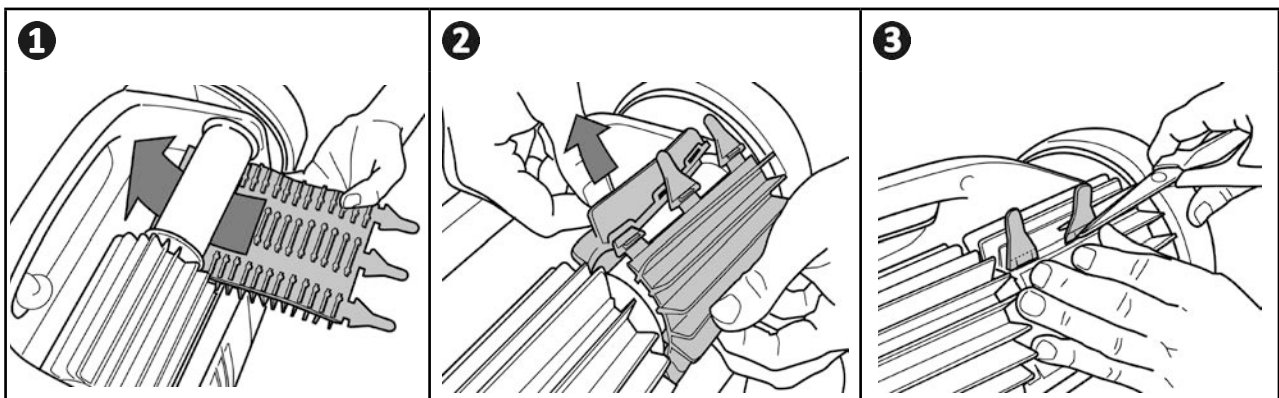

4 Problemų sprendimas

	• Jei iškyla problema, prieš kreipiantis į pardavėją, atlikite šiuos paprastus patikrinimus naudodamiesi toliau pateiktais lentelėmis. • Jei problema neišnyksta, kreipkitės į pardavėją. •  - Veiksmai, kuriuos gali atlikti tik kvalifikuotas technikas.
---	---



4. 1. Įrenginio elgsena

Dalis baseino nėra tinkamai išvalyta	• Pakartokite panardinimo veiksmus (žr. „2.1. Valiklio panardinimas“), keisdami panardinimo vietą, kol rasite tinkamą vietą baseine. • Kabelio padėtis gali riboti valiklio judėjimą: patikrinkite, ar pakankamai kabelio išsukta į baseiną ir ar likusi kabelio dalis paklota prie baseino krašto. • Filtras pilnas arba užterštas: išvalykite jį.
Prietaisas neįsitvirtina tvirtai baseino dugne	• Prietaiso korpuse vis dar yra oro. Pakartokite panardinimo veiksmus (žr. „2.1. Valiklio panardinimas“). • Filtras pilnas arba užterštas: išvalykite jį (žr. „3.2. Filtro valymas“). • Jei filtras lieka užsikimšęs net po valymo, pakeiskite jį. •  Impeleris pažeistas: • Valytuvo priekis nesilaiko lygus grindims (ilsintis arba sukantis pagal laikrodžio rodyklę): Toks elgesys yra normalus ir susijęs su valytuvo pusiausvyra. Tai gali vykti visą ciklą, kai valytuvas sukasi keisdamas kryptį.
Prietaisas nebe lipa ant sienų arba visai nebelipa ant baseino sienų, kaip anksčiau lipdavo	• Valytuvas nesisteningai lipa ant sienų. Dažnis kinta per ciklą. Valytuvas nebūtinai lipa ant sienų ciklo pradžioje. Norint įsitikinti, kad valytuvas niekada nelipa ant sienų, reikia stebėti valytuvo elgesį apie 20 minučių. • Filtras pilnas arba užsikimšęs: išvalykite jį švaraus vandens. Jei filtras užsikimšęs, išvalykite jį naudojant rūgštų tirpalą (pavyzdžiui, acto esenciją). Jei reikia, pakeiskite filtrą. • Vagys yra atlaisvintos: kreipkitės į pardavėją, kad pakeistų jas. • Valykite kontrolinį vožtuvą jo neišmontuojant. • Šiukšlės/daiktai trukdo apeinamajam vožtuvui veikti: kreipkitės į pardavėją valymui •  apeinamąjį vožtuvą • Nors vanduo atrodo skaidrus, jūsų baseine yra mikroskopinių dumblių. Jų nesimeta plika akimi, o jos daro sienas slydžias ir trukdo įrenginiui kilti. Atlikite šoko chlorinimą ir šiek tiek sumažinkite pH lygį. Šoko gydymo metu nepalikite įrenginio vandenyje.
Įrenginys ne juda įjungus	• Patikrinkite, ar valdymo dėžutės maitinimo lizdas gauna elektros energiją.
Kabelis susipina	• Unroll as much cable as possible in the pool and lay the rest by the pool side.
Valdymo dėžutė nereaguoja, kai paspausite mygtuk	• Unplug the power cord from the mains socket, wait 10 seconds and plug it back in į tinklą.

Jei problema nesiskirsto, kreipkitės į pardavėją: 

4. 2. Naudotojo išpėjimai

Valdymo dėžutės būsenos indikatorius mirksi, išpėdamas naudotoją. Vadovaukitės toliau pateikiamomis trikčių šalinimo rekomendacijomis.

 LED (Pradėti)	Sprendim
	• Atjunkite ir vėl prijunkite valytuvą. • Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie valdymo skydelio. • Įsitikinkite, kad niekas netrukdo kabelio jungties vietai. • Jei tai neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją, kad atliktų visą diagnostiką.
	• Patikrinkite, ar šiukšlės ar kabelis netrukdo šepetėliui ar vikšrams laisvai sukis. • Patikrinkite, ar niekas netrukdo kabelio jungties vietai. • Pasukite kiekvieną ratą ketvirčiu apsisukimo ta pačia kryptimi, kol jis laisvai sukasi • Jei tai neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją, kad atliktų visą diagnostiką.
	• Išjunkite valytuvą. • Gerai išvalykite filtrą. • Padėkite jį atgal į vandenį, purtydami, kad išsiskirtų oro burbuliukai. • Paleiskite ciklą iš naujo. • Jei tai neišsprendžia problemos, kreipkitės į pardavėją, kad atliktų visą diagnostik • Patikrinkite, ar įtvaras nėra užsikimšęs šiukšlių ar plaukų. • Išsamiai išvalykite filtrą. • Jei tai nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į pardavėją, kad atliktų visą diagnostiką.

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją: Klaidų kodo šalinimas • Atlikę trikčių šalinimo veiksmus, paspauskite bet kurį valdymo dėžutės mygtuką, kad ištrintumėte klaidų kodą.

EN