




www.grepool.com
www.lagunavista.lt

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA **LT**

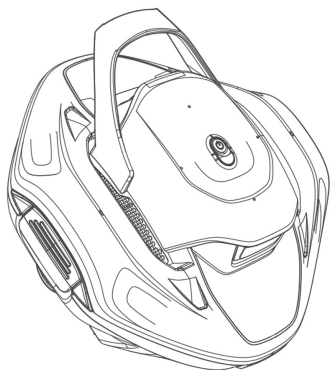

H0916500_REVA - RBG90

Laguna
vista




Šiame vadove pateikiamos pagrindinės montavimo ir paleidimo instrukcijos. Kad išvengtumėte rimtų ar mirtinų sužalojimų, materialinės žalos ir garantijos netekimo, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite saugos įspėjimus ir garantijos sąlygas. Visą naudojimo vadovą galite rasti internete.



Šis simbolis rodo, kad šis produktas neturi būti laikomas buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jis turi būti perduotas atitinkamai surinkimo vietai elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui.

1 skyrius. Robotinio Valytuvo Apžvalga

1. 1 Produkto apžvalga ir turinys

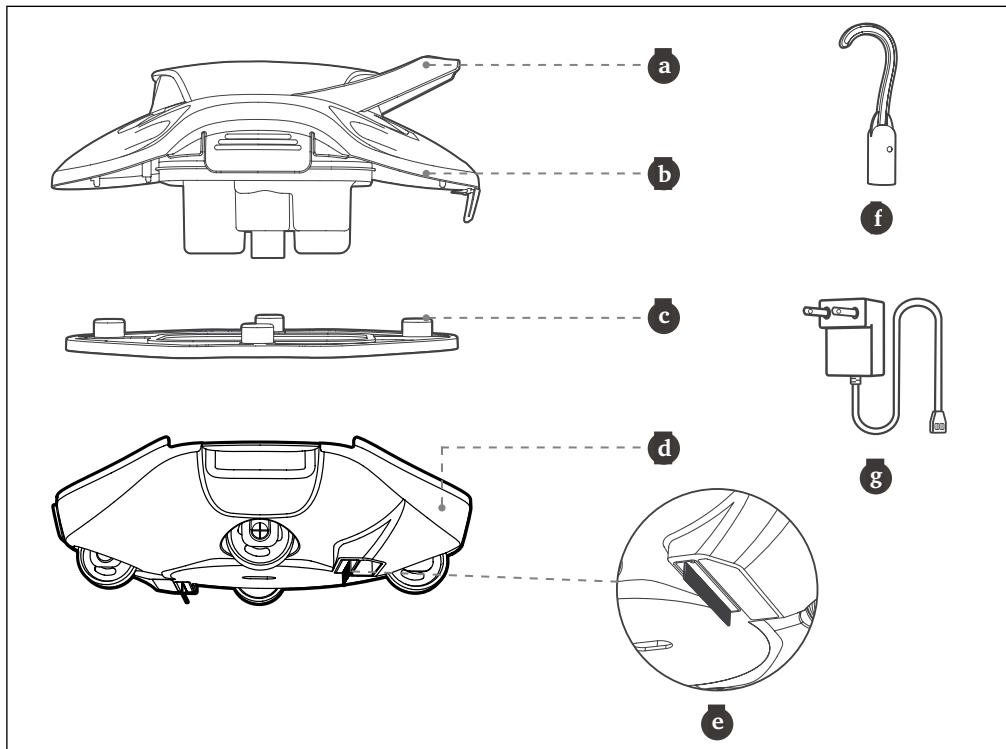

f
b
c

d
e
f

g

1. 2 Specifications

Baseino dydis	850 kv. pėdų/80m², plokščiadugniai baseinai
Įkroviklio maitinimas	100–240V, 50/60Hz, 0.4A
Charger Output	12. 6V  1. 0A
Įkrovimo laikas	2. 2,5 valandos
Battery Life	Iki 90 minučių
IP klasė	IPX8
Vandens atsparumas	1. 1,6–10 pėdų (0,5–3 m)
	Nuolatinė srovė.
	Kintamoji srovė.
	Nuolatinės srovės maitinimo jungties poliškumas.
	Tik patalpų naudojimui.



Atsargumo priemonės:

Siekiant optimalaus veikimo, „Gré“ rekomenduoja naudoti valytuvą tokiomis vandens sąlygomis.


Temperatūra	50-95°F (10-35°C)
pH vertė	7. 0-7.4
Chloras	Daugiausia 4 ppm
NaCl	Daugiausia 5000 ppm

1. 3 Naudojimo gairės


Šis modelis tinka plokščiadugniams baseinams iki 850 kv. pėdų / 80 m²

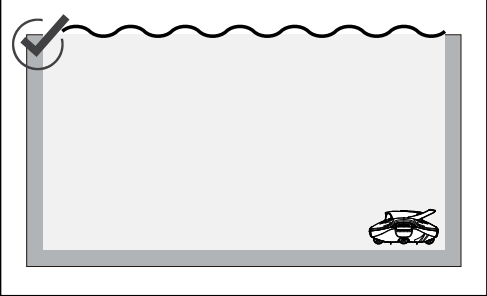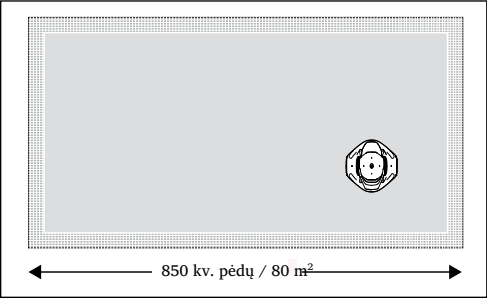

Prijunkite du komplekte esančius šepetėlius prie valytuvo apačios, įstatydami kiekvieną į laisvą angą ir stipriai paspaudę, kol išgirsite spragtelėjimą.

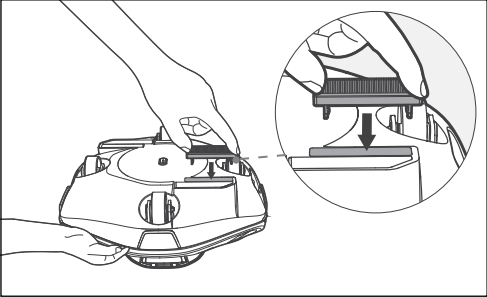

Valytuvą į baseiną dėkite/šalinkite taip, kad jo apačia būtų nukreipta į sienelę, kad išvengtumėte valytuvo ar baseino sienelės pažeidimo ar įbrėžimų.

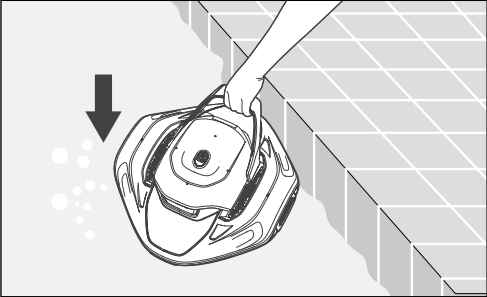


Po kiekvieno naudojimo išjunkite valytuvą.

2 skyrius. Produkto naudojimas


2.1 Valytuvo įkrovimas

Prieš kiekvieną naudojimą visiškai įkraukite valytuvą.
Prieš įkrovimą išjunkite valytuvą.

Valytuvo įkrovimas:

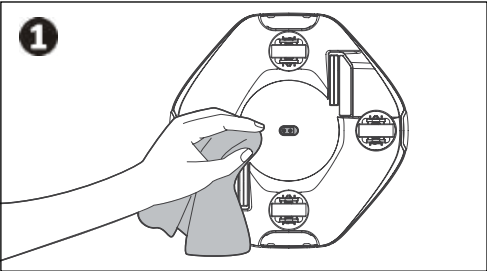

Prieš kraunant išdžiovinkite įkrovimo lizdą.

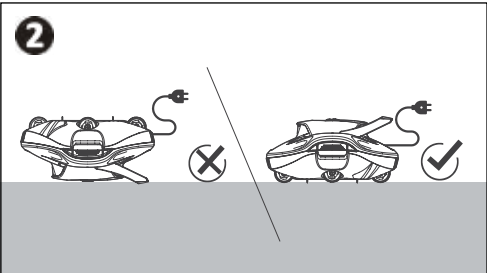


Kraunant įsitikinkite, kad valytuvas yra teisingai padėtas, kad nepažeistumėte rankenos. Įstatykite įkroviklį į vidaus elektros lizdą, esantį mažiausiai 3,5 m (11 pėdų) atstumu nuo baseino krašto.

2.2 Valytuvo LED indikatorius


Valytuvo būseną	Būsenos aprašas
Pulsuojanti raudona	Kraunasi (baterija < 15%).
Pulsuojanti mėlyna	Kraunasi (baterija 15-50%).
Pulsuojanti žalia	Įkraunama (Baterija > 50%).
Nuolatinė žalia	Įkrovimas baigtas.
Nuolatinė raudona	Mažai įkrovos (Baterija < 15%). Greitai įvyks automatinis išjungimas.
Nuolatinė mėlyna	Vidutinis baterijos lygis (Baterija 15%-50%).
Nuolatinė žalia	Veikia normaliai (Baterija > 50%).
Mirksi raudonai ir žaliai	Siurblys užsikimšęs.
Mirksi raudonai ir mėlynai	Vanduo pateko į variklį.

2.3 Valiklio naudojimo instrukcija


Norėdami pradėti valymą:

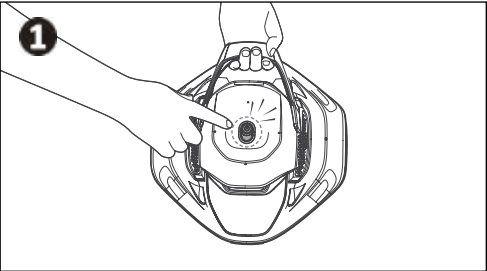

Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte valytuvą, ir išgirsite signalą. Valytuvą idėkite į vandenį per 30 sekundžių po įjungimo. Valytuvas pradės veikti vos pasiekęs baseino dugną.

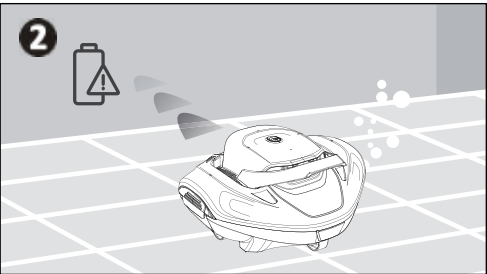

Kai baterijos lygis yra žemas, kas rodoma nuolat šviečiančiu raudonu LED indikatoriumi, valytuvas sustabds esamą valymo užduotį ir automatiškai pastatysis prie baseino krašto.

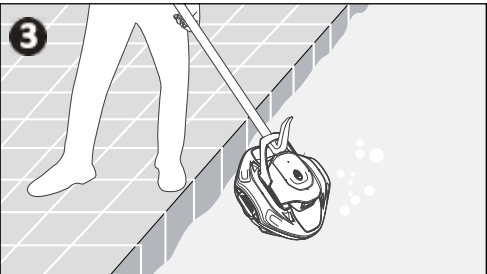


Prisekite prie baseino lazdo pridėtą kabliuką ir pakelkite valytuvą iš vandens.


3 skyrius. Priežiūra

3.1 Filtro kasetės valymas


Visada išvalykite filtro indą iš karto po naudojimo. Jei jis nebus išplautas, šiukšlės gali sukietėti ir užkimšti arba pažeisti filtro indą, kas gali pakenkti valytuvo veikimui. **Kaip išvalyti filtro indą:**

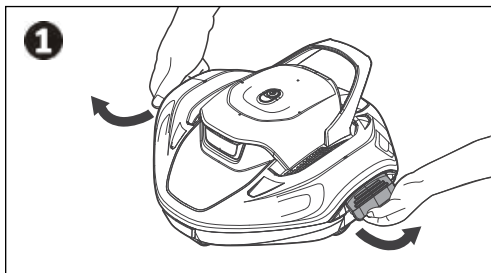


Atraskinkite sandariklio užraktus kairėje ir dešinėje pusėje.

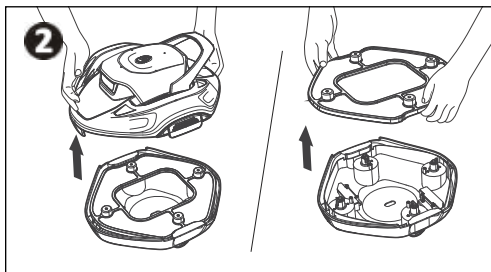

Nuimkite valytuvo viršutinį dangtelį, kad pasiektumėte ir išimtumėte filtro indą.

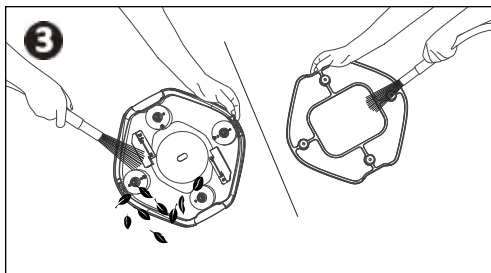

Ištuštinkite filtro indą ir apatinį korpusą nuo dulkių ir šiukšlių. Gerai nuskuskite švari vandeniu.

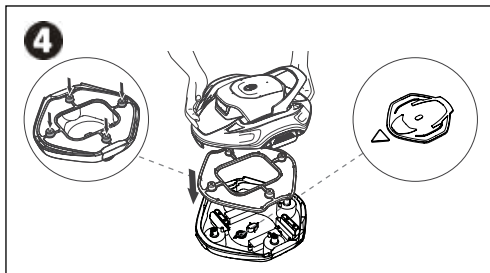


Išstatykite atgal filtro indą ir viršutinį dangtelį. Užrakinkite korpusą, užraktų užraktus ant išorinio korpuso. Įsitikinkite, kad keturios cilindrinės angos nukreiptos žemyn ir tvirtai sujungtos su išsikišusiais cilindrais. Viršutinį dangtelį įstatykite ta kryptimi, kuri nurodyta valytuvo apačioje esančiu ženklu.


3.2 Šepetėlių pakeitimas

PASTABA: Pakeitimo šepetėliai nėra įtraukti į pirminį komplektą. pirkimą.


Norėdami pakeisti šepetėlius:

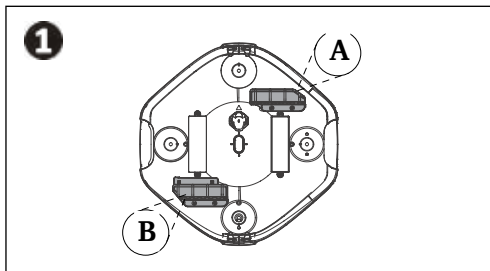

Nuimkite valytuvo viršutinį dangtelį ir filtrą talpyklą, kad atidengtumėte šepetėlius A ir B.

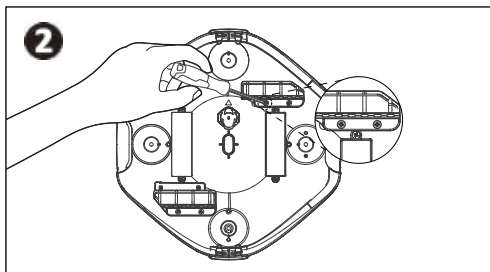

- Šepetėlis A: Naudokite Phillips tipo atsuktuvą, kad atsuktumėte du varžtus, pritvirtinančius silikono komponentą. Tada patraukite dvi mažas fiksavimo sklenkes į šonus, kad išimtumėte šepetėlį.

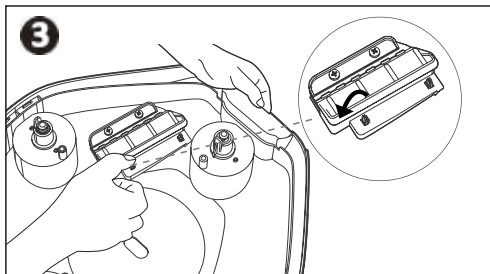


- Šepetys B: Norėdami išimti šepetį, patraukite du mažus fiksatorius į šonus, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Įstatykite naujus šepetius į angas A ir B iš valytuvo apačios. Uždėkite silikoninį komponentą atgal ir priveržkite varžtus.


3.3 Keiskite ratus

PASTABA: Pakeitimo ratai neįeina į pirminį komplektą. pirkimą.


Ratus keičiate taip:

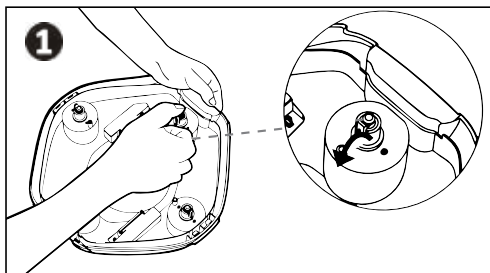

Nuimkite valytuvo viršutinį korpusą, kad atidengtumėte ratus.

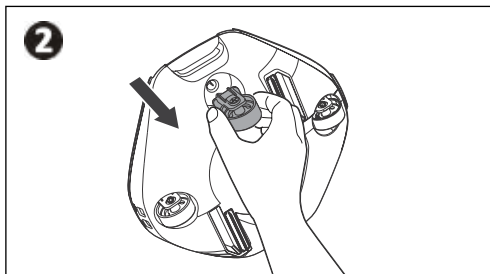

Pirštu arba mažu įrankiu paspauskite rato užraktą, kol jis pasilenks, tada nuspauskite žemyn, kad ratas išlįstų.

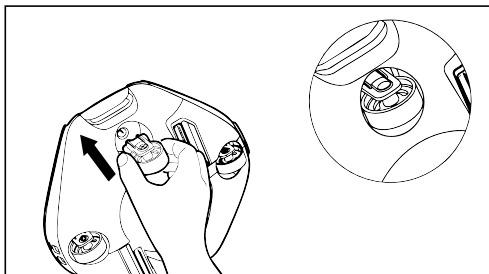

4 skyrius. Laikymo rekomendacijos

Nesesonio metu, pavyzdžiui, žiemą ar per ilgas atostogas, kai jūsų Gré valytuvas nenaudojamas, laikykitės šių žingsnių, kad jis išliktų puikios būklės: • Prieš laikydami visiškai įkraukite valytuvą. Įsitikinkite, kad

valytuvą yra išjungtas ir atjungtas nuo įkroviklio prieš laikymą.

- Kruopščiai išvalykite visą valytuvą, įskaitant viršutinę ir apatinę korpuso dalis, ratus, šepetėlius bei įkrovimo jungtį, kad pašalintumėte visus nešvarumus.

- Nusausinkite valytuvą servetėle ar minkšta skudurele ir įsitikinkite, kad įkrovimo jungties silikoninis kamštelis yra tinkamai uždarytas.

- Laikykite valytuvą originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje, ir gerai vėdinamoje vietoje.

- Kas šešis mėnesius pakraukite bateriją, kad išlaikytumėte jos būklę.

5 skyrius. Problemų sprendimas

5. 2. Bendros problemos ir jų sprendimas

Šiame sąrašė pateikiami naudingi patarimai, kaip spręsti dažniausiai pasitaikančias problemas naudojant valytuvus.

Vartotojo problema	Siūlomi sprendimai
Kodėl valytuvas nevalo visus 90 minučių?	Nors maksimalus valytuvo veikimo laikas yra 90 minučių, valytuvas gali nutraukti valymo ciklą, kai baterijos įkrova nukrenta žemiau 10%. Jei manote, kad jūsų valytuvo baterija neveikia taip, kaip tikėtasi, ir įsitikinate, kad valytuvas yra visiškai įkrautas prieš kiekvieną naudojimą, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.
Valytuvas važiuoja tik viena kryptimi ir nesugrąžina atgal pasiekęs sieną.	Patikrinkite, ar variklyje nėra gedimų arba ar vandens įleidimo angose nėra kliūčių. Jei problemų nerasta, gali būti, kad yra problema su jutikliu ar varikliu. Prašome kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.
Kodėl mano valytuvas nuolat sustoja arba užstringa?	Šis valytuvas buvo sukurtas lygių, plokščiadugnių baseinams. Jei jūsų baseino dugnas yra nelygus, valytuvas neveiks maksimaliai efektyviai. Patikrinkite, ar įleidimo angose, ratuose nėra kliūčių arba ar valytuvas neužstringa prie baseino nuotėkio.
Kodėl mano valytuvas pradėjo veikti lėčiau ir mažiau siurbti teršalų?	Rekomenduojame ištuštinti ir išplauti filtro talpyklę prieš naudojant valytuvą. Valytuvas, veikiantis su pilna arba dalinai pilna filtro talpykle, gali pradėti veikti lėčiau ir jo siurbimo galia gali sumažėti. Jei jūsų baseinas yra pernelyg purvinas, rekomenduojame pirmiausia jį rankomis išvalyti, o valytuvą naudoti tik reguliariai valymui, kad baseinas neperpurvėtų.
Ką daryti, jei įkrovimo kontaktas suirodo?	Po kiekvieno naudojimo ir prieš įkraunant valytuvą, įkrovimo angą reikia išdžiovinti popieriniu rankšluosčiu arba skudurėliu. Jei įkrovimo kontaktas jau rodo korozijos požymių, reikės pakeisti pavaros komplektą.

1- GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS

BENDROSIOS SĄLYGOS

- Pagal šias nuostatas pardavėjas garantuoja, kad šią garantiją atitinkantis produktas („Produktas“) pristatymo metu yra tobulo būklės.
- Gaminio garantinis laikotarpis yra 2 metai, išskyrus tuos atvejus, kai šalyje, kurioje gamintas pirkas, galiojančios vartotojų prekių garantijos ir vartotojų teisių taisyklės nustato ilgesnį laikotarpį. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio pristatymo pirkėjui.
- Jeigu per garantinį laikotarpį pirkėjas pardavėjui praneš apie bet kokią gaminio trūkumą, pardavėjas privalo savo lėšomis ir savo nuožiūra tinkamoje vietoje gamintą remontuoti arba pakeisti, jei tai nėra neįmanoma ar nepagrįsta.
- Jei gamintą remontuoti ar pakeisti neįmanoma, pirkėjas gali reikalauti proporcingos kainos sumažinimo arba, jei trūkumas yra pakankamai reikšmingas, nutraukti pirkimo sutartį.
- Pagal šią garantiją pakeistos ar remontuotos dalys nepratęs originalaus gaminio garantinio laikotarpio, tačiau turės atskirą garantiją.
- Kad ši garantija įsigaliotų, pirkėjas turi pateikti įrodymus dėl gaminio pirkimo ir pristatymo datos.
- Jeigu pirkėjas, praėjus šešiams mėnesiams nuo Produkto pristatymo, praneša apie Produkto defektą, jis privalo pateikti įrodymus dėl minėto defekto kilmės ir egzistavimo.
- Ši Garantinė Pažyma išduodama nepažeidžiant vartotojų teisių, numatytų nacionalinėse teisėse aktuose.

INDIVIDUALIOS SĄLYGOS

- Ši garantija apima šime vadove nurodytus produktus.
- Ši Garantinė Pažyma galios tik Europos Sąjungos šalyse.
- Kad ši garantija būtų veiksminga, pirkėjas privalo griežtai laikytis Gamintojo instrukcijų, pateiktų su Produktu pridedamoje dokumentacijoje, jei jos taikomos pagal Produkto asortimentą ir modelį.
- Jeigu nurodytas tam tikrų Produkto dalių ar komponentų keitimo, priežiūros ar valymo laiko grafikas, garantija galios tik tuo atveju, jei šis grafikas buvo laikomasi.

APRIBOJIMAI

- Ši garantija taikoma tik vartotojams atliktiems pirkimams. „Vartotoju“ šiuo atveju laikomas asmuo, perkančias Produktą ne susijusiomis su savo profesine veikla tikslais.
- Garantija netaikoma normaliam produkto susidėvimui dėl naudojimo. Kalbant apie suvartojamas arba keičiamas dalis, komponentus ir/ar medžiagas, tokias kaip baterijos, lemputės ir pan., taikomi su Produktu pateikiamos dokumentacijos nurodymai.
- Garantija netaikoma atvejais, kai Produktas: (I) buvo netinkamai naudojamas; (II) buvo remontuojamas, aptarnaujamas ar tvarkytas neįgaliojusių asmenų arba (III) buvo remontuojamas ar aptarnaujamas nenaudojant originalių dalių. Jeigu Produkto defektas atsirado dėl netinkamo montavimo ar paleidimo, garantija taikoma tik tuo atveju, jei minėtas montavimas ar paleidimas buvo įtrauktas į Produkto pardavimo sutartį ar atliktas pardavėjo arba jo atsakomybėje.



2 – PERBRAUKTAS ATLIEKŲ KONTEINERIS

- Siekiant sumažinti elektros ir elektroninių prietaisų atliekų kiekį, sumažinti komponentų pavojų, skatinti prietaisų pakartotinį naudojimą, įvertinti atliekas ir sukurti tinkamą atliekų tvarkymo sistemą, siekiant pagerinti aplinkos apsaugos efektyvumą, buvo nustatyta taisyklių, taikomų gaminant produktą, ir kitų taisyklių, susijusių su tinkamu aplinkos tvarkymu, kai šie produktai tampa atliekomis.
- Taip pat siekiama pagerinti visų su elektros ir elektroninėmis prekėmis susijusių veikėjų, įskaitant gamintojus, platintojus, vartotojus ir ypač tuos, kurie tiesiogiai dalyvauja šių prietaisų atliekų tvarkyme, aplinkosaugos praktika.
- Nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. yra du būdai šio prietaiso utilizavimui:
- Jei perkate naują lygiavertį prietaisą arba tokį, kuris turi tas pačias funkcijas kaip ir tas, kurį norite utilizuoti, galite jį nemokamai perduoti platintojui perkant, arba
- Galite jį atvežti į vietinius surinkimo punktus.
- Mes padengsime atliekų tvarkymo išlaidas.
- Prietaisai pažymėti „perbraukto atliekų konteinerio“ simboliu. Šis simbolis reiškia, kad prietaisais turi būti surinktas atskirai nuo bendrųjų atliekų.
- Mūsų produktai suprojektuoti ir pagaminti iš aukščiausios kokybės, aplinkai draugiškų medžiagų ir komponentų, kurie gali būti pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Nepaisant to, kai kurios šio produkto dalys nėra biologinės kilmės, todėl jis neturėtų būti paliekamas gamtoje. Norėdami teisingai perdirbti šį produktą, visiškai atjunkite elektros variklį nuo likusios filtravimo įrangos.