



SupraVac Trinity



Robotas baseinui valyti

Instrukcijos




Saugos informacija


- Dėl Jūsų saugumo, NEATLIKITE jokių kitų veiksmų, išskyrus įprastą valymą ir priežiūrą, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Šis gaminys turi būti aptarnaujamas profesionalo, kuris yra licencijuotas ir kvalifikuotas remti baseinų įrangą pagal vietos įstatymus.
- NAUDOKITE TIK originalų ir autorizuotą maitinimo adapterį bei laidą įkrovimui. • Nenaudokite, jei maitinimo laidas yra pažeistas. Prieš įkeldami įsitikinkite, kad prijungimo jungtis ir lizdas yra saustos ir švarios.
- Įrenginys turi būti maitinamas per liekamosios srovės įtaisą, kurio vardinė liekamoji srovė ne didesnė kaip 30 mA srovė.
- NEBANDYKITE krauti dulkių siurblio, kai jis naudojamas. Įsitikinkite, kad maitinimas is OFF.
- NEĮEIKITE į baseiną, kai baseine veikia robotas. • Netinkamas montavimas ir (arba) naudojimas gali panaikinti garantiją. • Kraunant robotas turi būti laikomas vėsioje vietoje, kad būtų išvengta vidaus elektrinių komponentų pažeidimo dėl perkaitimo.
- Siekiant užtikrinti optimalų gaminio akumuliatoriaus tarnavimo laiką ilgalaikio laikymo metu, rekomenduojama kas mėnesį atlikti bent vieną įkrovimo ciklą, palaikant akumuliatoriaus įkrovimo lygį nuo 30 % iki 50 %. NELEISKITE, kad robotas liktų be įkrovos ilgiau nei mėnesį.
- Netinkamas įrenginio naudojimas gali sukelti sunkius sužalojimus arba įrenginio sugadinimą. Leiskite kitiems naudotis įrenginiu tik po to, kai jie perskaitė ir suprato visą instrukciją arba buvo instruktuoti apie numatytą panaudojimą ir susijusią su juo riziką.
 - Niekada neleiskite asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai sugebėjimai yra riboti (pvz., vaikai arba girti žmonės) arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, near the device.
 - Niekada neleiskite vaikams ir asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai sugebėjimai yra riboti, arba asmenims, kuriems trūksta atitinkamos patirties ir žinių, naudotis įrenginiu.
 - Neleiskite vaikams valyti arba aptarnauti įrenginio.
 - Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu arba su maitinimo kabeliu.
 - Nenaudokite įrenginio, kai esate nesveikas (pvz., vartojęs narkotines medžiagas, alkoholį arba vaistus).
- Jei reikia pakeisti variklio skyrių, dėl pagalbos kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. pakeisti.

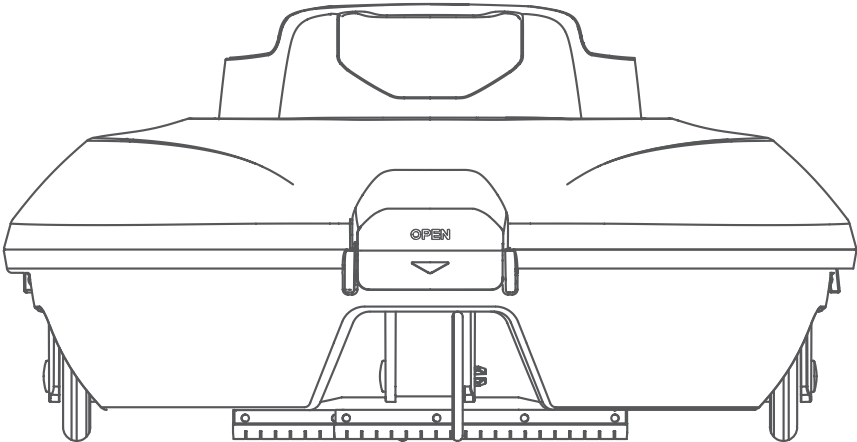


Įkroviklis × 1




Ištraukimo kabliukas × 1

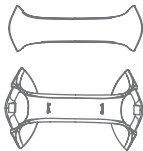


Rankenos surinkinys × 1



Varžtas × 4



Valymo juostelės × 2

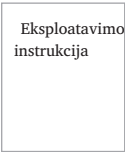


Eksplotavimo instrukcija



Montavimas

Rankenos montavimas

1. Vidinės rankenos abu galus suderinkite su roboto viršutiniu dangčiu.
2. Pritvirtinkite vidinę rankeną prie viršutinio dangčio keturiais varžtais, stipriai juos užsukant.
3. Užspauskite išorinę rankeną, kol ji hear a click.

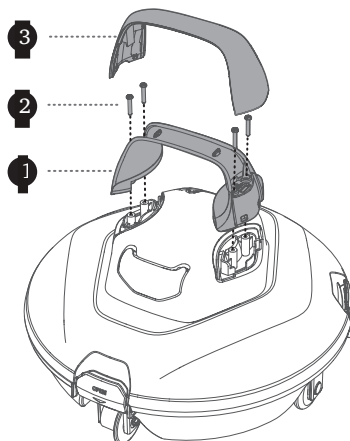


Valymo juostelės

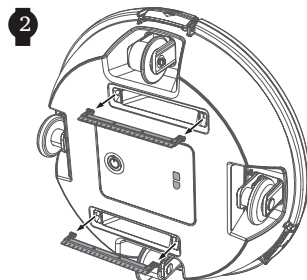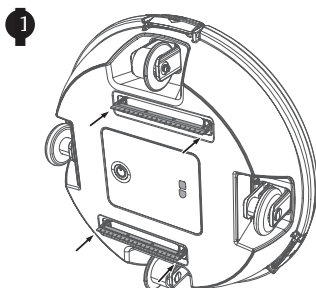


1. Valymo juostelės gali pagerinti baseino valymo kokybę, priklausomai nuo vietos sąlygų, tokių kaip teršalų tipas ir kiekis arba dugno paviršiaus struktūra. Įrenginį su valymo juostelėmis naudokite tik tada, kai tai užtikrina geresnį valymo rezultatą.
2. Patraukite už valymo juostelių rėmelių ir ištraukite juos iš apatinės dalies.

Viršutinio dangčio montavimas ir išėmimas Cover and Bottom Cover

1. Atidarykite tris užraktus, kad atidarytumėte viršutinį dangtį.

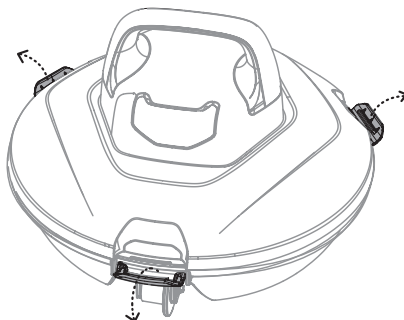

2. Išimkite filtrą ir pašalinkite visas šiukšles ir nešvarumus iš roboto vidaus. Kruopščiai iš vidaus ir išorės nuplaukite filtro bloką paprastu vandeniu srautu iš čiaupo.

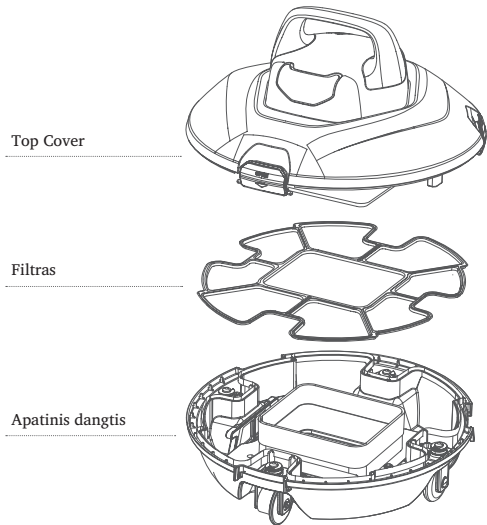

EN




3. Prieš naudojant įsitikinkite, kad visi trys užraktai yra patikimai užfiksuoti.

Įkrovimas

PASTABA: Prijunkite įkroviklį prie įrenginio tik tada, kai įkrovimo lizdas yra sausas.

1. 1. Prieš įkrovimą išjunkite robotą. 2. Prijunkite įkroviklį prie roboto. 3. Įjunkite įkroviklį į elektros lizdą. 4. Prieš pirmą kartą naudodami, visiškai įkraukite robotą mažiausiai 5–6 valandas.

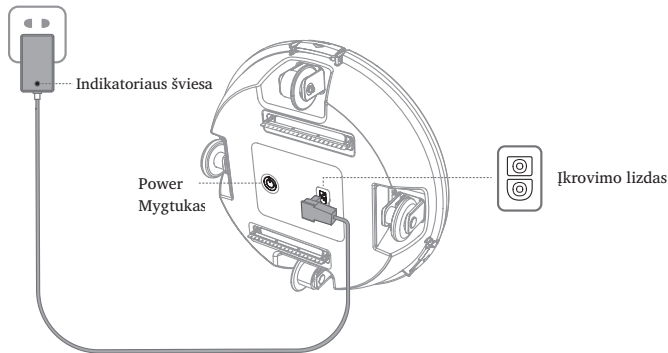



Red light on	Vyksta įkrovimas
Green light on	1) Įkrovimas baigtas, arba 2) Įkroviklis prijungtas prie veikiančios elektros lizdo.

Roboto saugojimas

1. Siekiant užtikrinti optimalų gaminio akumuliatoriaus tarnavimo laiką ilgalaikio saugojimo metu, rekomenduojama kas mėnesį atlikti mažiausiai vieną įkrovimo ciklą, palaikant akumuliatoriaus įkrovos lygį nuo 30% iki 50%. **NEPALIKITE** roboto su visiškai išsikrovusiu akumuliatoriumi ilgiau nei mėnesį.
2. **SVARBU:** Laikykite robotą ir jo priedus sausoje ir neužšalančioje patalpoje. ($\geq +5^{\circ}\text{C}$) ne tiesioginėje saulės šviesoje.

Pradėti valymą

1. Norėdami įjungti/išjungti robotą, nuspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2–3 sekundes.
2. Įjungus, įrenginys pradės lėtai pyptelėti, rodydamas, kad robotas yra paruoštas naudoti. Paimkite robotą už rankenos ir lėtai nuleiskite į vandenį, laikydami jį šiek tiek pasvirusį į priekį, kad oras galėtų išeiti. Įsitinkinkite, kad robotas nusileidžia į baseino dugną apačia žemyn, kad valymas galėtų prasidėti be kliūčių, judant link baseino centro.
3. Jei robotas nebus patalpintas į vandenį per 20 sekundžių, jis automatiškai išsijungs.

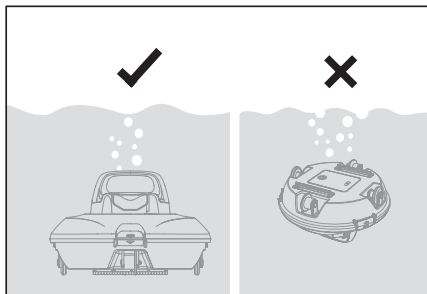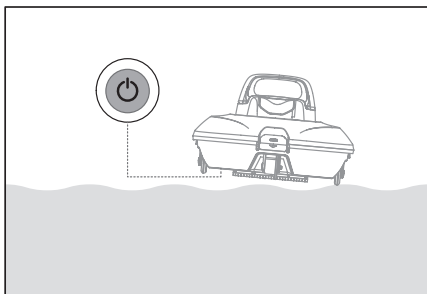

4. Robotas veiks tol, kol išsikrovės baterija: kai baterijos įkrova nukris žemiau 10 %, robotas automatiškai pajudės link baseino sienos ir išsijungs.
5. Pritvirtinkite ištraukimo kabliuką prie šakoto (neįeina į komplektaciją). Naudokite kabliuką, kad iš baseino išimtumėte robotą.

PASTABA: Jei valymo metu robotas juda lėtai, tai gali būti dėl pilno šiukšlių krepšelio (o ne dėl išsikrovusios baterijos). Ištuštinkite krepšelį, vėl pastatykite robotą į baseiną ir bandykite dar kartą.

- 1. Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama išvalyti šiukšlių krepšelį. Nuplaukite filtrą ir pagrindą švari vandeniu ir leiskite jiems išdžiūti ore.
- 2. Periodiškai patikrinkite ratus, ar nėra užsikimšusios šiukšlių ar kitų kliūčių, plaukų ir panašių šiukšlių, kurie gali apsivynioti aplink ratus ir juos užsikimšti. Jei reikia, nuvalykite ratus nuo purvo, plaukų ar panašių šiukšlių naudodami popierinį rankšluostį.

Techniniai duomenys

Baseino valytuvas	
Modelio / prekės numeris	SupraVac Trinity
Panardinimo gylis	2,0 m
Apsaugos klasė	IPX8
Vardinė galia	30 W
Įkraunama baterija	
Įkraunamos baterijos tipas	Ličio jonų
Įkraunamos baterijos talpa	5 200 mAh
Įkrovimo laikas	5-6 val.
Baterijos veikimo laikas	iki 110 min.
Įkroviklis	
Darbinė įtampa ir dažnis	100-240 V~ / 50-60 Hz
Išėjimo įtampa	12,6 V
Įkroviklio saugos klasė	IP20
Pool	
Baseino dydis – grindų plotas	iki 90 m²
Vandens druskos koncentracija	< 0,5 %
Vandens temperatūra	5 °C – 35 °C
Aplinkos temperatūra	5 °C – 40 °C

Atsargiai

Perskaitykite instrukciją ir laikykitės jos nurodymų. „Marimex“ arba pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo ar neteisingo naudojimo.

- Šis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas nurodytu būdu.
- Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra aiškiai patvirtintos atsakingos už atitiktį šalies, gali panaikinti naudotojo teisę naudotis įrenginiu.
- Kai įrenginys nenaudojamas, laikykite jį tamsoje, nepo tiesioginės saulės nuo tiesioginių saulės spindulių ar kitų šilumos šaltinių. Po kiekvieno naudojimo prietaisą ištraukite iš vandens.
- Po kiekvieno naudojimo visada išvalykite šiukšlių filtrus.
- Neįjunkite prietaiso, kai jis nėra vandenyje.

Atitikties deklaracija

Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą galite gauti adresu, nurodytu šios instrukcijos gale.



Šalinimas



Pakuotės šalinimas Prieš šalindami pakuotę, ją surūšiuokite. Popierines ir kartono pakuotes išmeskite į popieriaus perdirbimo konteinerį, o plastikines plėveles – į atitinkamą surinkimo vietą.

Naudotų prietaisų šalinimas Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose veikia atskiros perdirbiamų medžiagų rinkimo sistemos.



Naudoti prietaisai neturi būti šalinami su buitinėmis atliekomis! Jei prietaisas daugiau nebetinkamas naudoti, kiekvienas vartotojas pagal įstatymą yra privalus naudotus prietaisus, atskirai nuo buitinių atliekų, pristatyti į savivaldybės surinkimo punktą. Tai užtikrina, kad naudoti prietaisai bus tinkamai perdirbti ir išvengiamas neigiamas poveikis aplinkai. Todėl elektros prietaisai žymimi aukščiau pateiktu simboliu.



Baterijos ir akumulatoriai neturi būti šalinami su buitėmis atliekomis! Jūs, kaip vartotojas, pagal įstatymą esate privalomas(-a) visas baterijas ir akumulatorius, nepriklausomai nuo to, ar jose yra pavojingųjų medžiagų*, ar ne, pristatyti į jūsų bendruomenės / rajono surinkimo punktą arba pardavėją, kad jos būtų šalinamos aplinkai nekenksmingu būdu.

* pažymėta: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas, Li = litis

Kontakta

www.marimex.cz

Klientų centras
tel.: +420 261 222 111

el. paštas: shop@marimex.cz

