




Baseinas plienine sienele

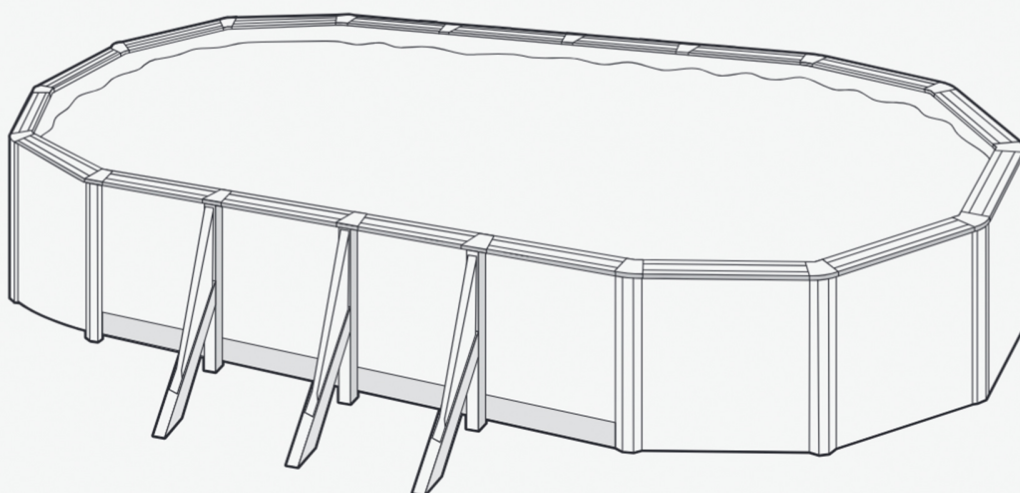

Prieš pradedant surinkimą, atidžiai perskaitykite kiekvieno komplekto komponento naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai. Montavimo vaizdo įrašas mūsų svetainėje.

#1 03 - 04

Sauguma
atsargumo priemonės.

#2 05 - 07

Paruošimas
vietos.

#3 08 - 13

Komponentai.

#4 14 - 27

Montavimas.

#5 28 - 29

Priežiūra
ir naudoti.

#6 30

Priedai.

31

Garantija.

Išsaugokite šį puslapį būsimiems reikalavimams
ir (arba) grąžinimams

Sauga atsargumo priemonės.

Prieš montuodami ir naudodami baseiną, atidžiai perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų šiame naudotojo vadove pateiktų nurodymų. Šie įspėjimai, instrukcijos ir saugos gairės apima kai kuriuos bendrus vandens pramogų susijusius pavojus, tačiau negali apimti visų galimų rizikų ir pavojų visais atvejais. Mėgaujantis bet kokia vandens veikla visada būkite atsargūs, vadovaudamiesi sveiku protu ir geru nuovokiu. Išsaugokite šią informaciją ateities reikmėms.

Negeriančiųjų plaukti sauga

Silpni plaukikai ir negalintys plaukti turi būti nuolat, aktyviai ir budriai prižiūrimi kompetentaus suaugusiojo (atminkite, kad vaikai iki penkerių metų ypač rizikuoja paskęsti). → Paskirkite kompetentų suaugusįjį prižiūrėti

- baseiną kiekvieną kartą, kai jis naudojamas.
- Silpni plaukikai ar visai neplaukantys turėtų dėvėti asmeninę apsaugos įrangą naudojant baseiną
- Kai baseinas nenaudojamas arba nėra prižiūrimas, pašalinkite visus žaislus iš baseino ir jo aplinkos, kad nepritrauktumėte vaikų į baseiną.

Apsaugos priemonės

- Rekomenduojama įrengti barjerą (ir atskirą uždaryti visas duris ir langus, kur tai taikoma) kad būtų išvengta neteisėtos prieigos prie baseino baseino.
- Barjerai, baseino dangteliai, baseino signalizacija ar panašios saugos priemonės yra naudingos, tačiau jos nėra pakaita nuolatinei ir kompetentingai suaugusiųjų priežiūrai.

Saugos įranga

- Rekomenduojama laikyti gelbėjimo įrangą (pvz., gelbėjimo ratą) šalia baseino.
- Turėkite veikiančią telefoną ir avarinių situacijų telefonų numerių sąrašą prie baseino.

Saugus baseino naudojimas

- Skatinkite visus, ypač vaikus, išmokti plaukti
- Išmokite pagrindinius gyvybės palaikymo būdus (kardiopulmoninę reanimaciją - KPR) ir reguliariai atnaujinkite šias žinias.

Tai gali būti lemtinga avarinės situacijos atveju:

- Nurodykite visiems baseino lankytojams, įskaitant vaikus, ką daryti nelaimės atveju
- Niekada nesirinkite į negilų vandens telkinį. Tai gali sukelti rimtą sužalojimą ar mirtį.
- Nenaudokite baseino, kai vartojate alkoholį ar vaistus, kurie gali sumažinti jūsų sugebėjimą saugiai naudotis baseinu.
- Kai naudojami baseino dangčiai, juos visiškai pašalinkite nuo vandens paviršiaus prieš įeinant į baseiną.
- Apsaugokite baseino lankytojus nuo su vandeniu susijusių sveikatos problemų nuolat tvarkydami baseino vandenį ir laikydamiesi geros higienos taisyklių. Vandens tvarkymo gaires rasite naudotojo vadove.
- Cheminės medžiagos (pvz., vandens valymo, valymo ar dezinfekavimo priemonės) laikykite toli nuo vaikų nepasiekiamoje vietoje.
- Informaciniai ženklai turi būti išdėstyti matomoje vietoje, ne toliau kaip 2 metrų nuo baseino.
- Kilnojamos kopėčios turi būti statomos ant horizontalaus paviršiaus.

→ Jei nusprendėte įrengti druskos chlorintuvą, jis turi būti aprūpintas žemimo jungtimi ir aukojamąja anodu, kad išvengtumėte rūdžių atsiradimo metalinėse dalyse. Kitu atveju, jei bet kuri metalinė dalis (kopėčios, baseino sienelė, profiliai ir kt.) užrūdys, garantinis aptarnavimas netaikomas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias dalis, kreipkitės į pardavėją.






ĮSPĖJIMAS Kiekvienas 220 V įtampa maitinamas elektros prietaisas turi būti įrengtas ne arčiau kaip 3,50 m atstumu nuo baseino krašto. Įranga turi būti prijungta prie įtampos su žeminiu, apsaugota liekamąją srovę aptinkančiu įrenginiu (LSAT), kurio vardinė liekamoji veikimo srovė neviršija 30 mA.

Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite vėlesniam naudojimui.

JEI TURITE PROBLEMŲ, KREIPKITĖS US!


www.grepool.com/en/after-sales

OK

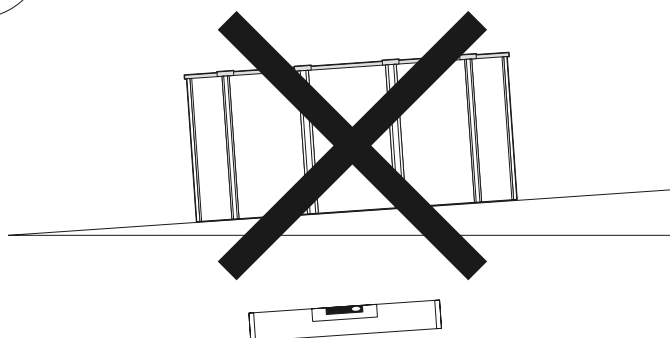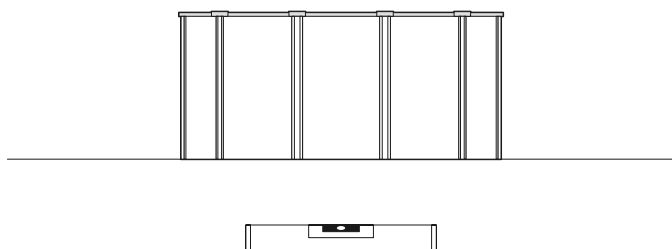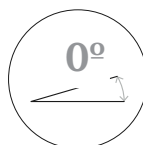

#2

Paruošimas vietos.

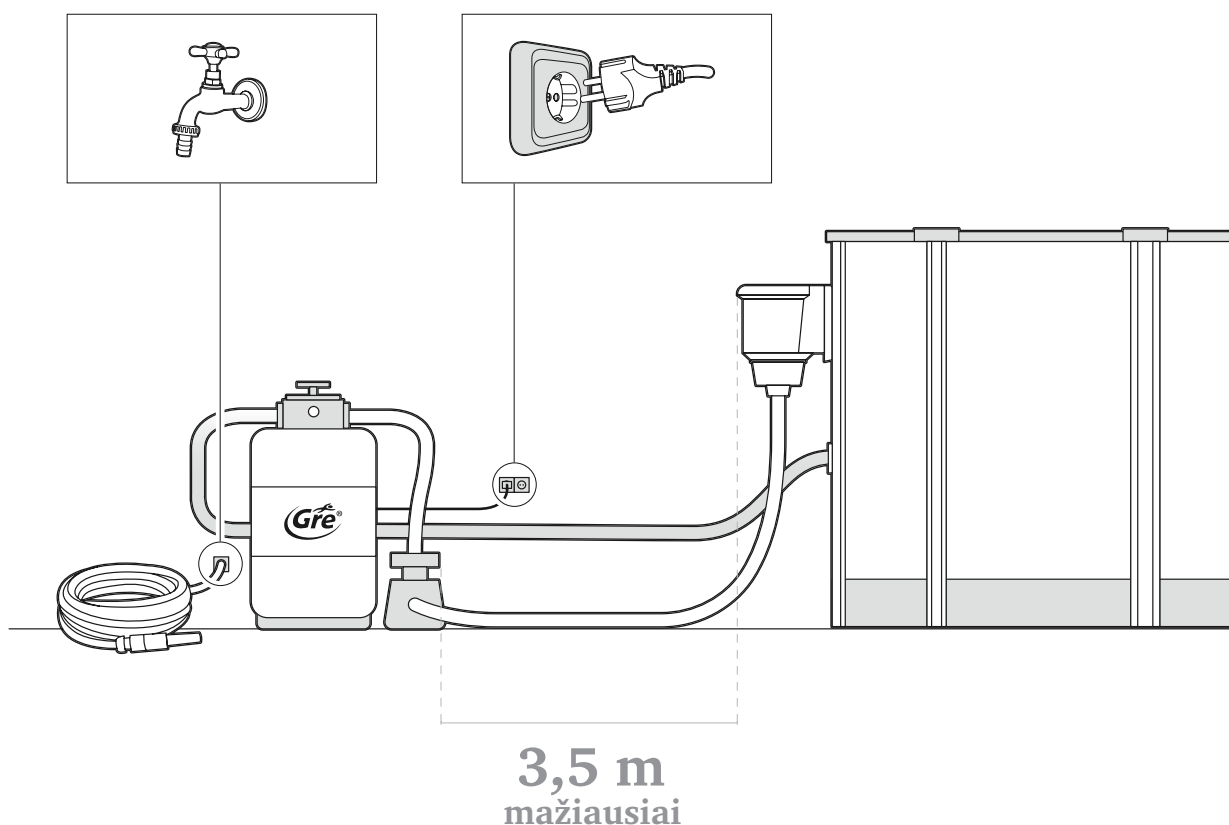

Montavimo vieta Mūsų baseinai yra sukurti tiesioginiam montavimui ant žemės ir skirti šeimos naudojimui lauke. Pagrindas turi būti tvirtas, lygus ir visiškai plokščias.

Nepamirškite: 1000 l = 1 m³ = 1000 kg.

Nenaudokite gumos ar panašių medžiagų, ar tokių, kur metalo lakštas gali susidaryti vandens sankaupos.


Rekomendacijos, kaip parinkti tinkamiausią baseino vietą

- Pasirinkite vietą, kurioje jums reikės iškasti kuo mažiau, kad išlygintumėte žemę.
- Vieta, kur net ir lietaus metu nekils potvynių.
- Kur nėra požeminių komunikacijų (vandentiekio, dujų, elektros ir kt.).
- Nedėkite po elektros linijomis.



- Apsaugota nuo vėjo ir atokiai nuo medžių, kadangi žiedadulkės ir lapai gali teršti baseino vandenį.
- Saulėta vieta, kur būna daugiausiai saulės rytas.
- Šalia elektros lizdo, vandens čiaupo, ir nuotekų.



NIEKADA NEDARYKITE MONTAVO ANT: nuožulnaus, nelygaus, pauraus, minkšto ar smėlingo grunto su akmenimis.

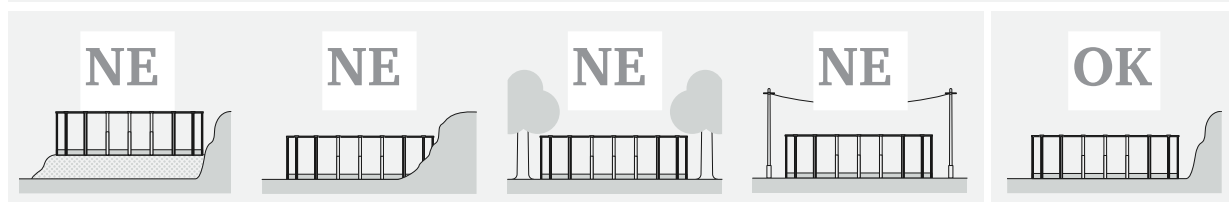

2. 1

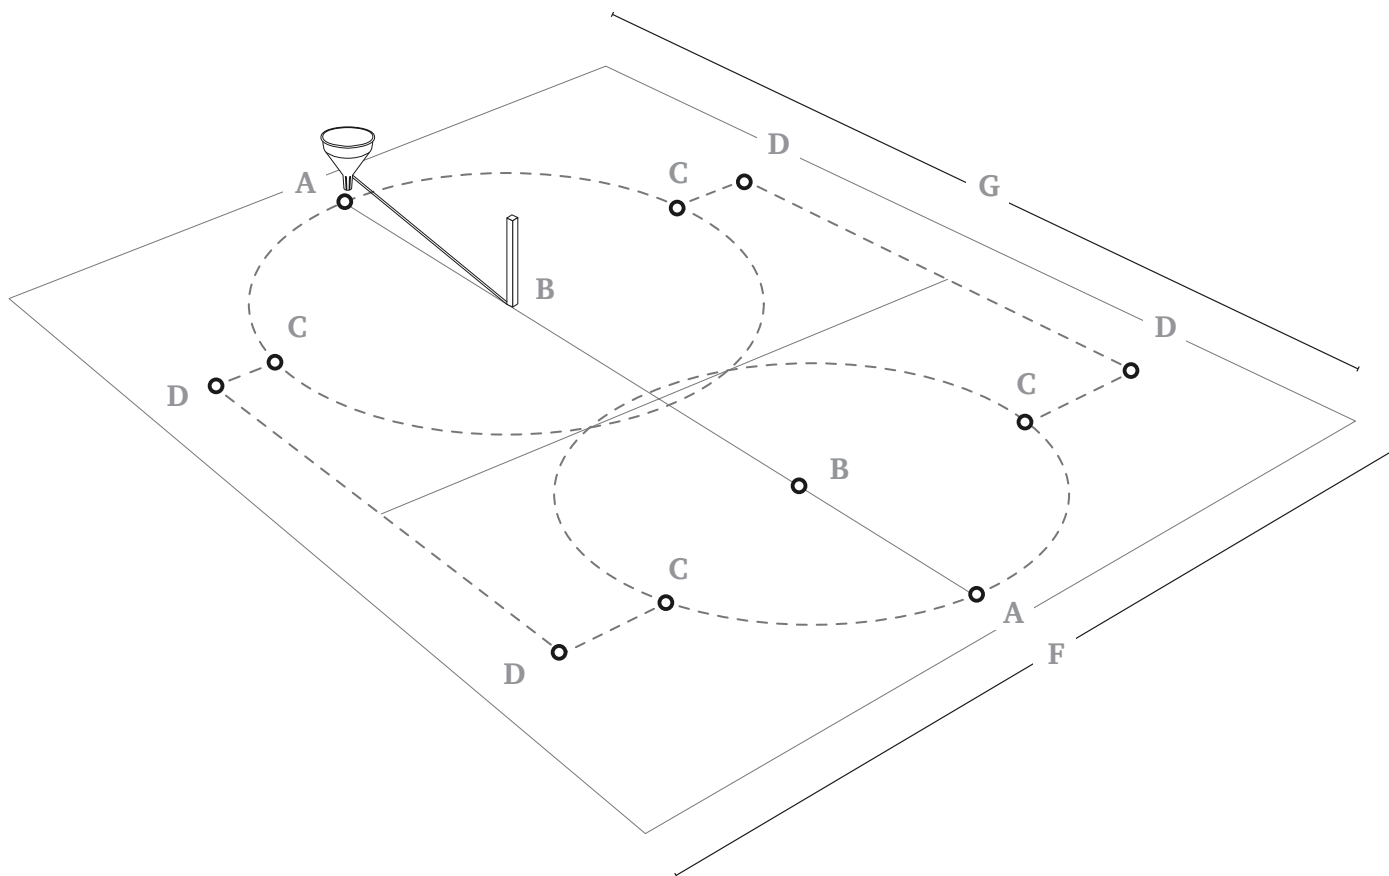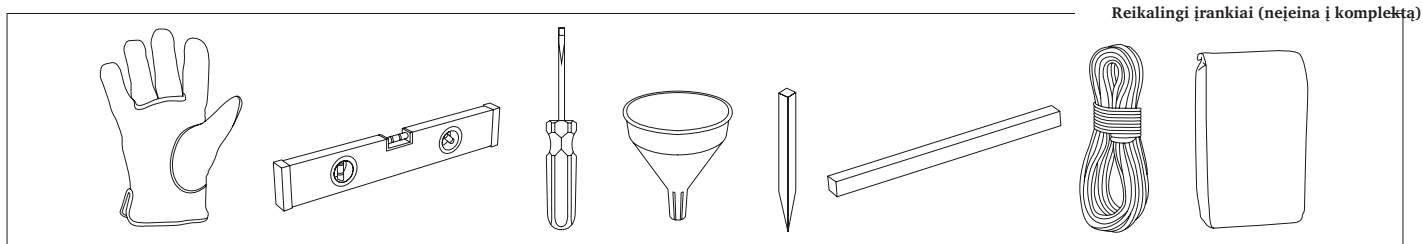

Pažymėkite montavimo vietą:

Pasirinkus vietą (kuri turi būti idealiai lygi), pereisime prie žymėjimo.

Tam turite 2 variantus:



- 1° Paruošti betoninį pagrindą (cementas,...) reikiama matmenimis pagal jūsų baseino dydį.
- 2° Tiesiai ant žemės: Pažymėti žemę naudojant medinius kuolelius, sraigta, piltuvą (ar plastikinę butelį), miltus arba kalkes ir virvę.

Prieš žymėdami patartina išlyginti visą reikalingą paviršių (žymėjimas turi būti centruotas stačiakampyje, atitinkančiame baseino modelį), kad surinkimo darbai būtų patogesni ir lengvesni.

Reikalingas plotas



		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,20 x 7,50 m.	9,93 m.	2,750 m.	1 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,35 x 6,70 m.	9,01 m.	2,350 m.	1 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,30 x 6,70 m.	7,88 m.	2,350 m.	1 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,70 x 5,95 m.	7,23 m.	1,875 m.	1 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,30 x 5,75 m.	6,11 m.	1,875 m.	1 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,20 x 5,00 m.	5,10 m.	1,500 m.	1 m.	2,62 m.

2.2

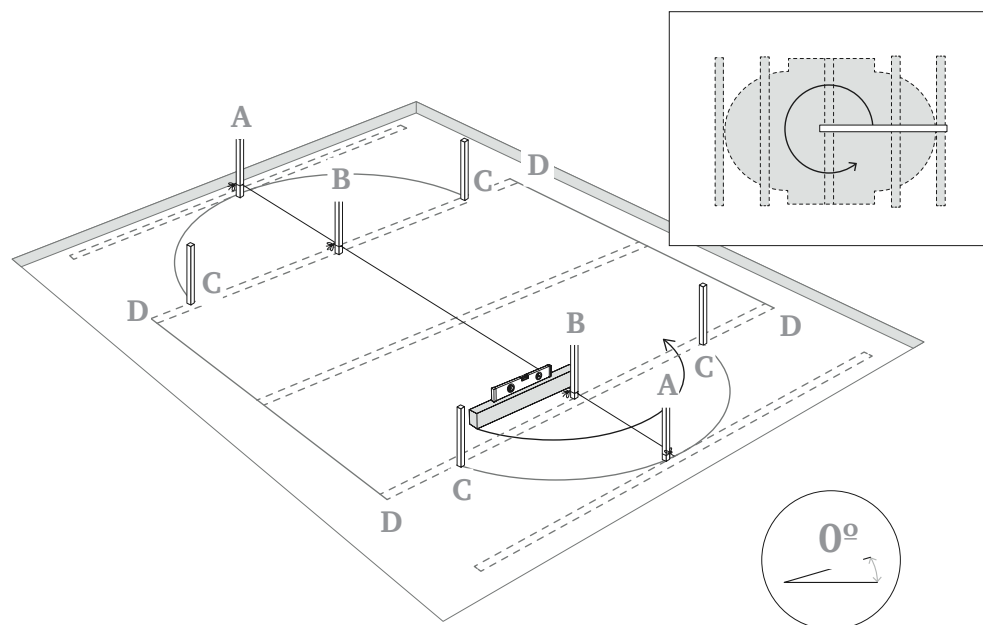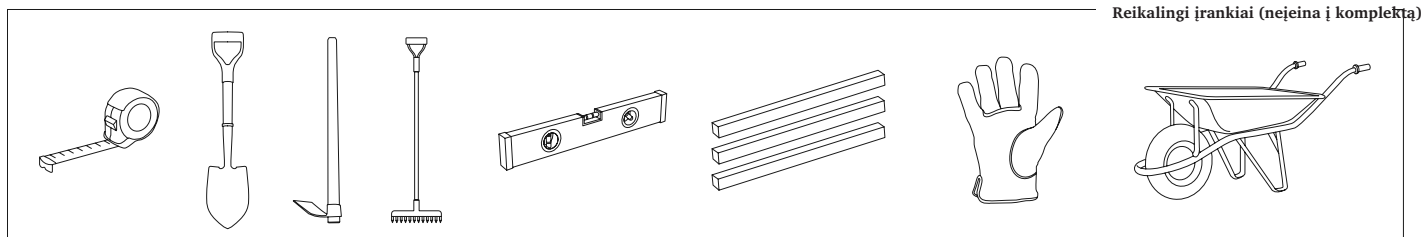

Išlyginimas: Išlygindami paviršių, visada pašalinkite medžiagą nuo šlaito viršaus, o ne užpildykite apačią – tai užtikrins didesnę grunto stabilumą ir tvirtumą. Visada pašalinkite visą žolę, šaknis, akmenis ir pan. Išlyginimas yra labai svarbus: skirtas laikas ir pastangos, kad baseinas tinkamai stovėtų ant žemės, padės išvengti problemų vėliau. Kaip išlyginti: naudodami didelį mūrininko liniuotę (aliuminio ar medinę) ir gulsčią, išlyginkite paviršių, formuodami stačiakampius (arba kvadratus), pastatydami šią liniuotę parinktoje ir išvalytoje vietoje. Kai visos vietos bus išlygintos ir perteklinis gruntas pašalintas, galėsite užpildyti mažas likusias neišlygintas vietas (švaraus grunto ar smėlio), tačiau visada po to sutankinkite ir vėl išlyginkite. Labai svarbu, kad montavimo vieta būtų gerai sutankinta ir tvirta, kad gruntas nenusėstų, kai baseinas bus pripildytas vandens. Patariame kreiptis į profesionalą: statybininką, sodininką,...

2.3

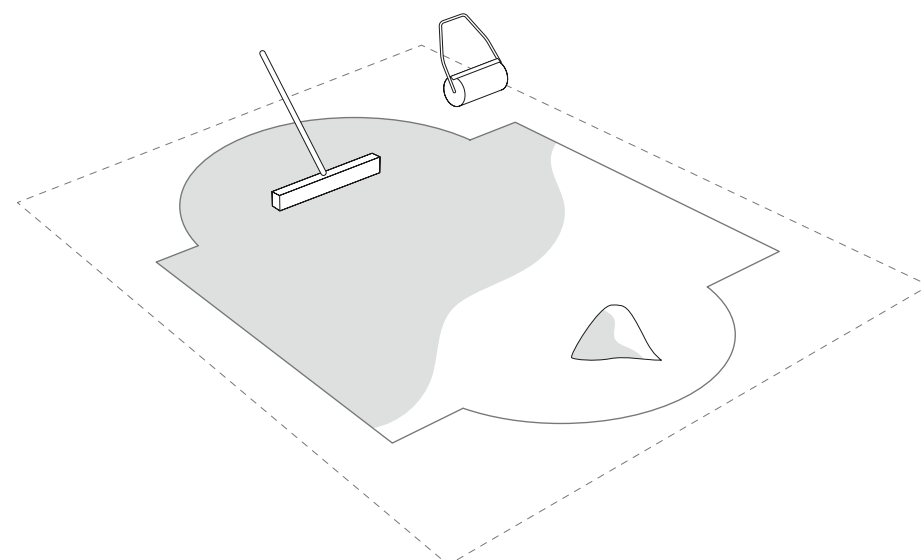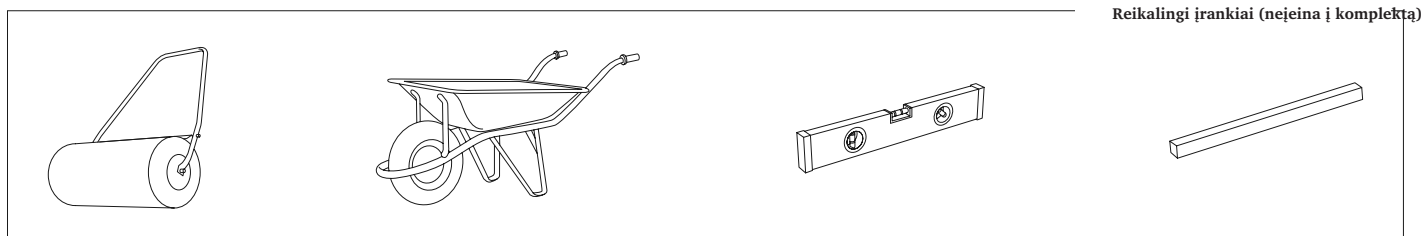

Apdailos darbai:

Ant išvalyto ir išlyginto paviršiaus, paskleiskite nedidelį sluoksnį sijoto smėlio (maks. 1 cm).

Su drėkite ir sutankinkite (sodo vėliu). Įsitinkinkite, kad paviršius gerai išlygintas.

Nenaudokite smėlio žemės lyginimui. Apdaila turi būti tobula.

#3


Komponentai.

Nupieškite ir suskirstykite visus komponentus, įtrauktus prieš surinkimą.

Atėjo laikas surinkti kopėčias ir siurbį – vadovaukitės atitinkamomis instrukcijomis. Komplektai, kurių trūksta dalių, bus garantuojami tik tuo atveju, jei apie tai pranešama garantiniam aptarnavimui per 15 dienų nuo baseino pirkimo datos.


Siekiant išvengti galimų sužalojimų, visi baseino įėjimo takai turi būti reguliariai tikrinami.

1 paveikslėlis

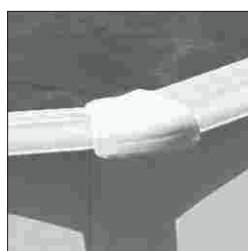

EM

PSP & PSO

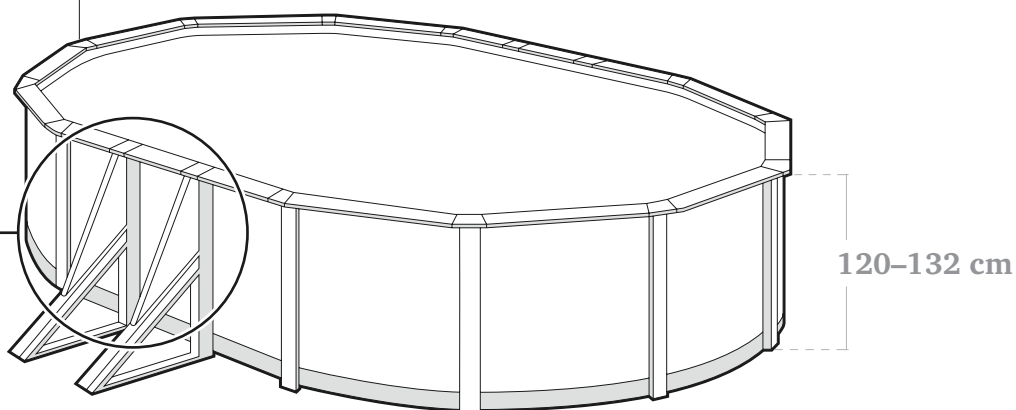


2 paveikslėlis



TPL & TP

PSP & PSO

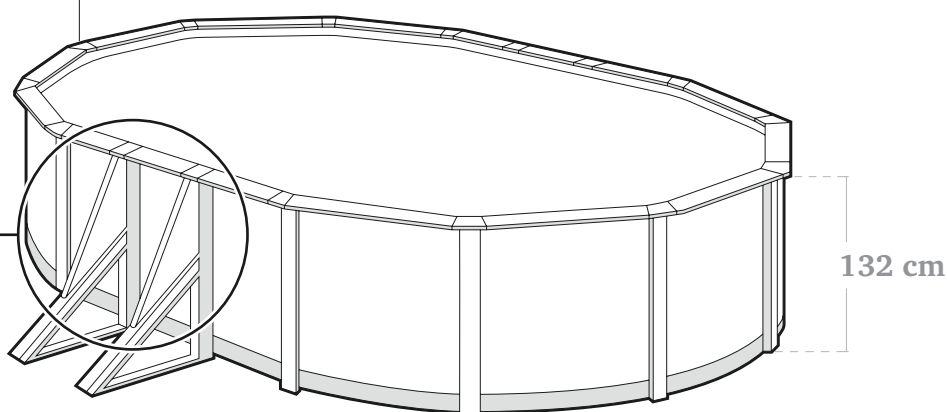


Svarbu.

Prašome atkreipti dėmesį į jungčių apsaugas, kurios yra su jūsų baseinu, kai išimami ir klasifikuojami jo komponentai:



→ Jei jūsų baseinas turi **EM (ZC + ZR)** jungčių apsaugas (**žr. 1 paveikslėlį**), baseino detalių sąrašą rasite 10 ir 11 puslapiuose.

→ Jei jūsų baseinas turi **TPL&TP** jungčių apsauginius elementus (**žr. 2 paveikslėlį**), baseino detalių sąrašą rasite 12 ir 13 puslapiuose.


Komponentai.

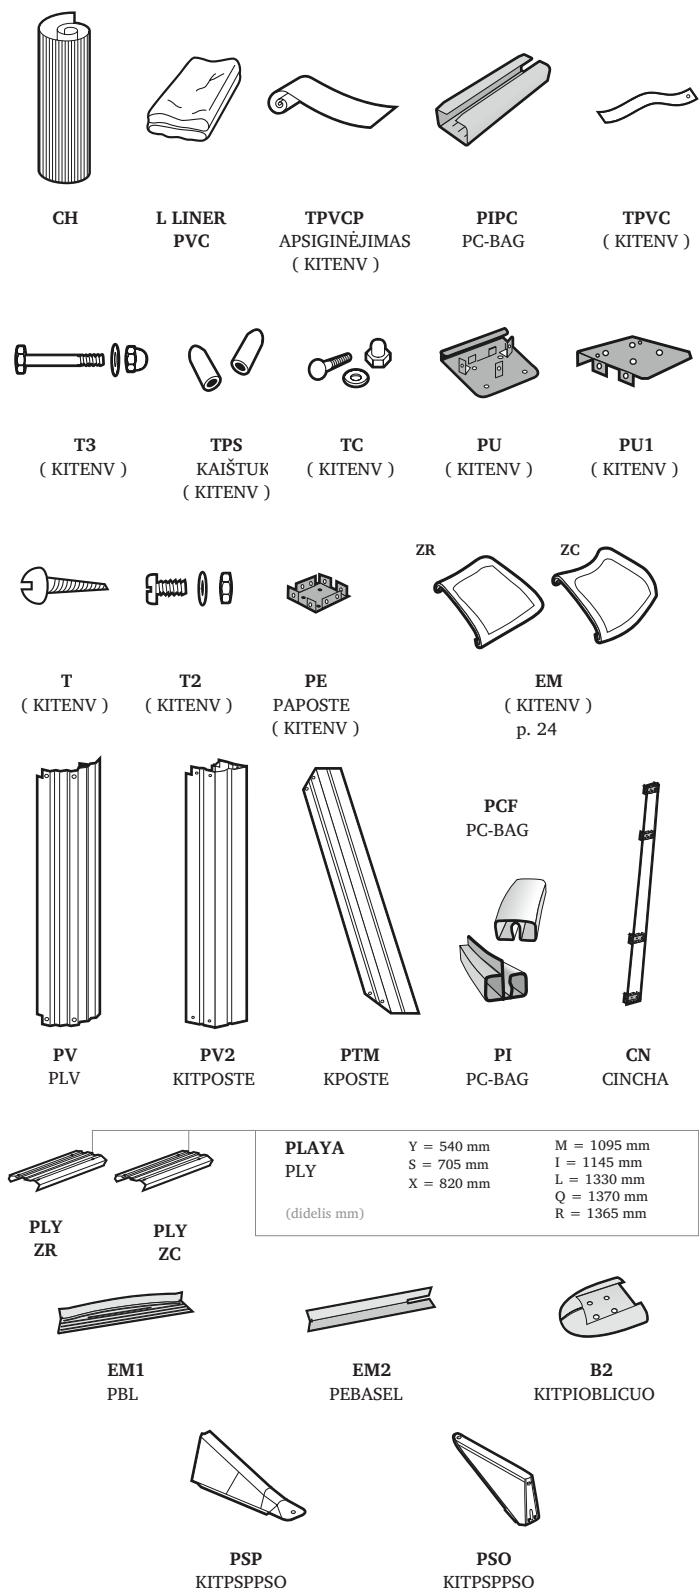

↕	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
ZC EM ZR	16	12	12	12	10	10
	8	8	6	6	4	4
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER (L)	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PE	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	10
PIPC	14	10	10	10	10	8
ZC PLAYA ZR	16 I	10L	10L	10M	8R	8M
	4S+6M	4S+6M	4S+4M	4S+4M	4S+2M	4Y+2M
PTM	8	8	6	6	4	4
PSO+PSP	8	8	6	6	4	4
PU	32	24	24	24	20	20
PU1	8	8	6	6	4	4
PV	16	12	12	12	10	10
PV2	8	8	6	6	4	4
T	224	184	168	168	140	140
T2	48	48	36	36	24	24
T3	48	48	36	36	24	24
120 TC ZR	28	28	28	28	28	28
	32	32	32	32	32	32
TPS	32	20	20	20	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
↕	9,90 x 5,45 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,20 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
↑ h	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m
m ³	50,75	39,12	33,63	25,32	20,89	14,55

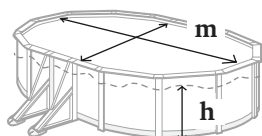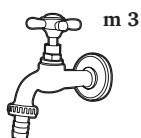


Komponentai.



CH



L LINER
PVC




PIPC
PC-BAG



PI
PC-BAG



PCF
PC-BAG




PLY
ZR

PLY
ZC


PLAYA
PLY
(dideli mm)

S = 705 mm
X = 820 mm

M = 1095 mm
I = 1145 mm
L = 1330 mm



PU
(KITENV)



PU1
(KITENV)



T
(KITENV)



T1
(KITENV)



T2
(KITENV)



PE
PAPOSTE
(KITENV)




T3
(KITENV)




TC
(KITENV)




CN
CINCHA



PV
PLV




PV2
KITPOSTE

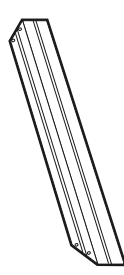

PTM
KPOSTE




EM1
PBL



EM2
PEBASEL



B2
KITPIOBLICUO



PSP
KITSPPSO



PSO
KITSPPSO



TPVCP
Apsauga
(KITENV)




TPVC
(KITENV)



TPL

TP

TPL & TP KIT-
PSP

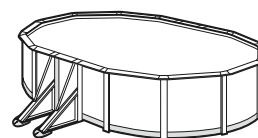


132 cm

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER (L)	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PE	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	12
PIPC	14	10	10	10	10	10
PLAYA ZC	14 I	10L	10L	10M	10M	10X
PLAYA ZR	4S+6M	4S+6M	4S+4M	4S+4M	4S+2M	4S+2M
PTM	8	8	6	6	4	4
PSO+PSP	8	8	6	6	4	4
PU	32	24	24	24	24	24
PU1	8	8	6	6	4	4
PV	16	12	12	12	12	12
PV2	8	8	6	6	4	4
T1	24	20	18	18	16	16
T	224	184	168	168	152	152
T2	48	48	36	36	24	24
T3	48	48	36	36	24	24
TC	32	32	32	32	32	32
TPS	32	20	20	20	16	16
TPL & TP	24	20	18	18	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
	9,90 x 5,45 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,20 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m
m ³	56,11	43,59	34,47	28,21	23,28	16,21




m³

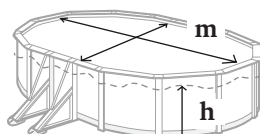



m

h

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
	12h	10h	9h	8h	7h	6h

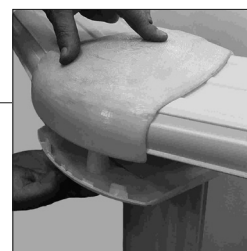

TPL & TP

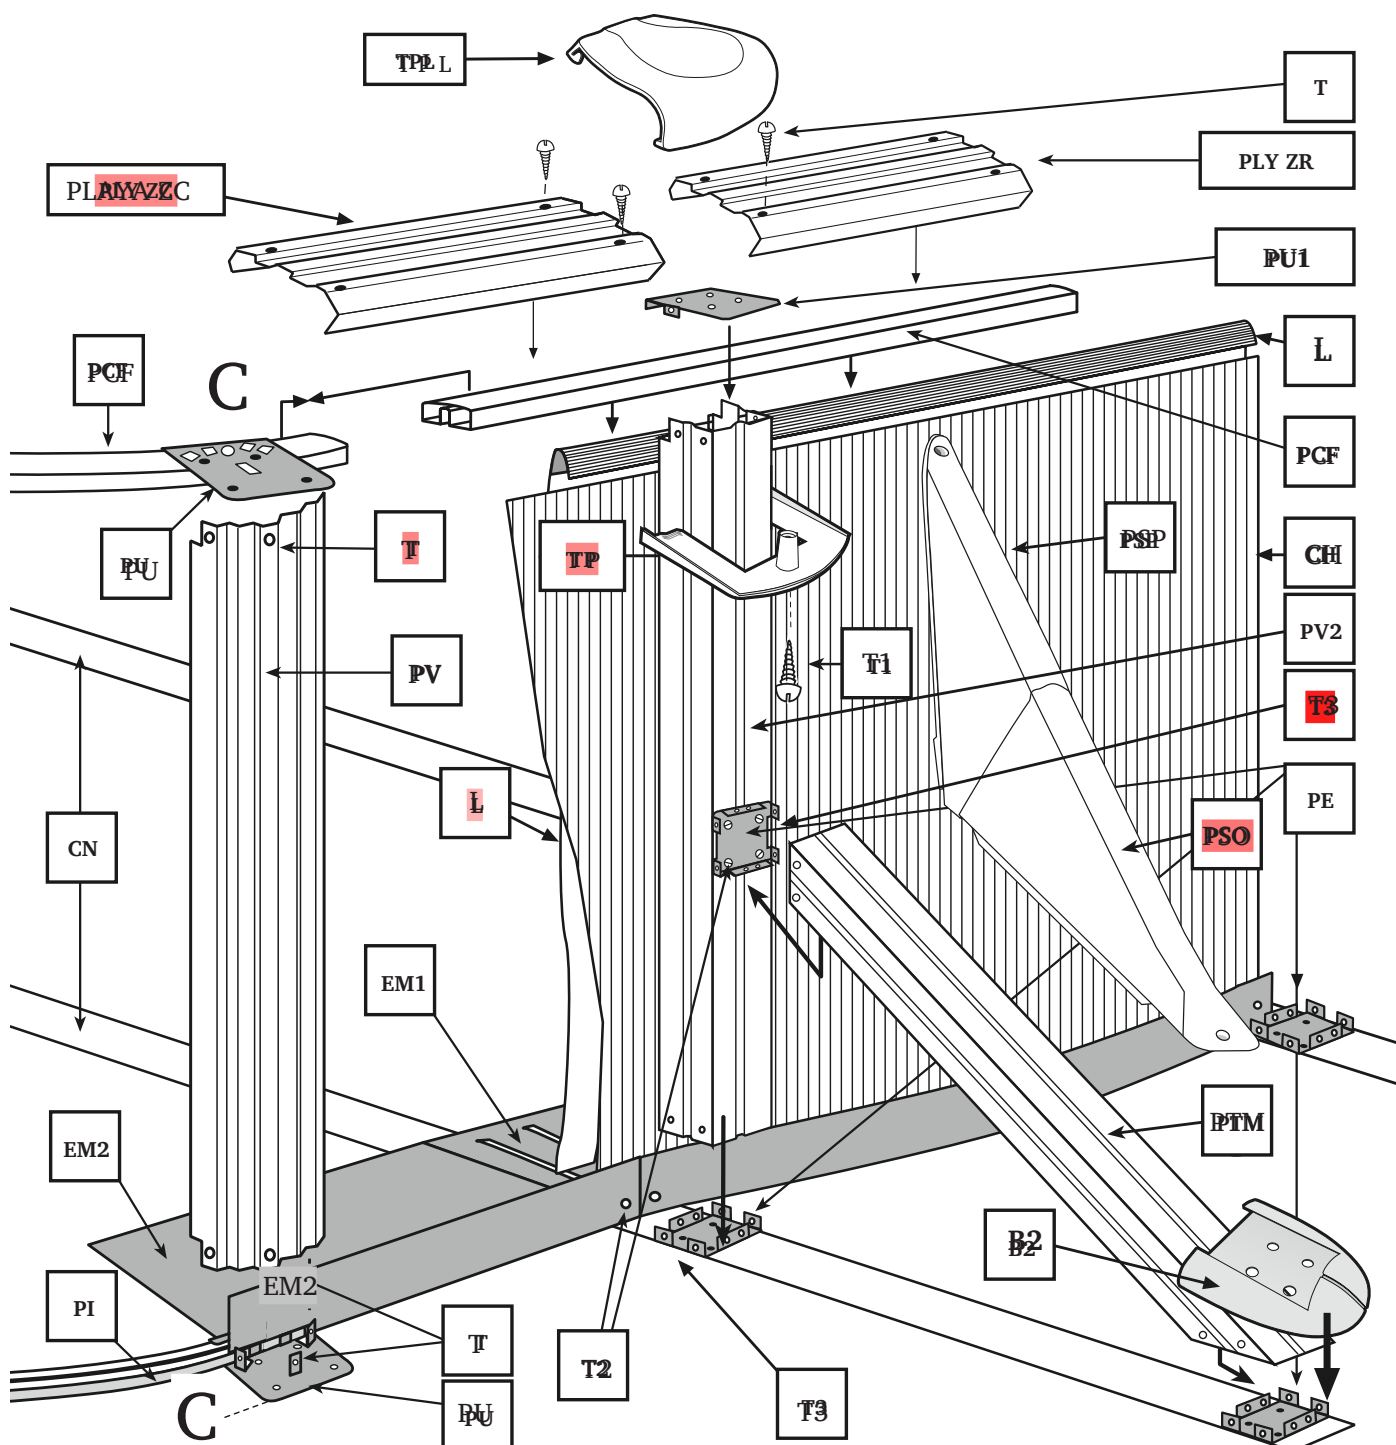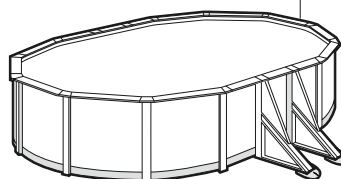

#4

Montavimas.



Būtina atlikti šiuos tris veiksmus
kad surinkimas būtų atliktas teisingai:

Atkarpų dalys turi būti dedamos tik į išlenktą baseino apatinės dalies zoną (pusapskritimius), atkarpų dalys neturi būti dedamos į tiesias dalis. Apatinės atkarpų dalys yra išlenktos (PI) ir turi atvartą (16 psl.). Lankstios atkarpų dalys (PCF) turi būti dedamos į baseino viršutinę dalį tiek išlenktose, tiek tiesiose dalyse (21 psl.).

Uždarydami baseino plokštelę (CH) varžtais (TC), įsitikinkite, kad varžtų galvutės yra nukreiptos į vidų, o poveržlė ir aklinis veržlė – į išorę (19 psl.). Užsukite varžtus neiškreipdami plokštelių.




Svarbu: Visų mūsų baseinų gamyboje naudojamas plastikinis sluoksnis sukurtas atlaikyti ilgą šilumos ir ultravioletinių spindulių poveikį. Todėl, esant tam tikroms oro ir naudojimo sąlygoms, sluoksnio savybės gali šiek tiek skirtis. Baseino vidinis sluoksnis pagamintas iš lankstaus PVC (termoplastiko). Šios medžiagos savybės užtikrina optimalias montavimo sąlygas, kai lauko temperatūra yra nuo 20 °C iki 25 °C.

Pastaba: Per žema temperatūra: kietas ir nelankstus sluoksnis; vėliau – per mažas. Per aukšta temperatūra: lankstus ir elastingas sluoksnis; vėliau – per didelis.



4.1

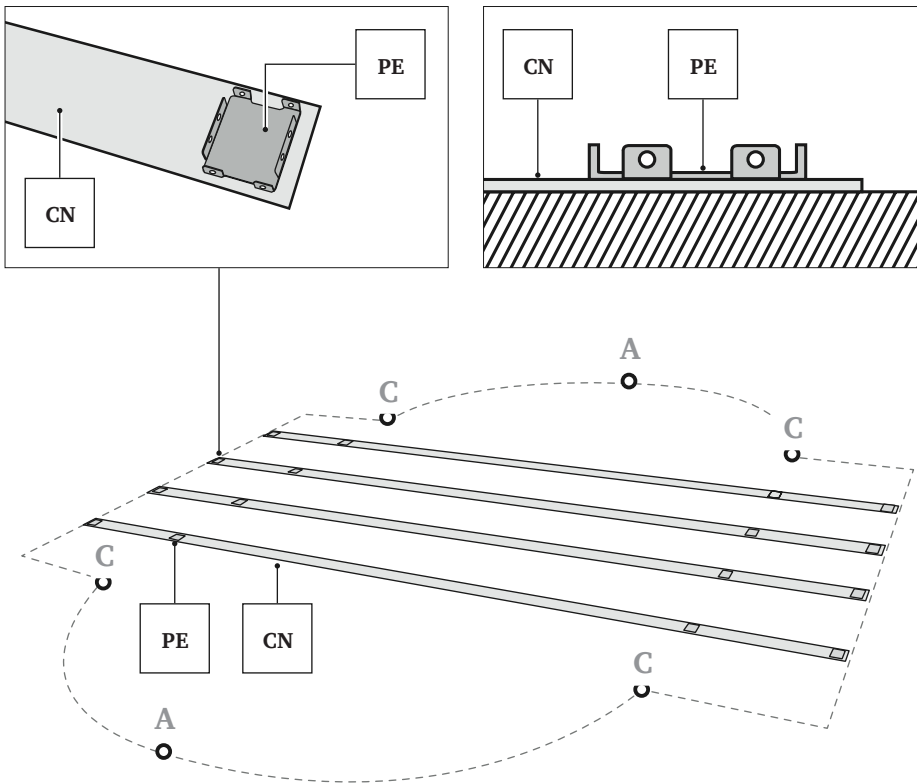


Baseino įrengimas: Rekomenduojame, kad tai atliktų du ar daugiau suaugusiųjų ir be vėjo dieną.

Jūsų saugumui labai svarbu nešioti pirštines renkant baseiną.

Kiekvienas atraminis strypas turi 4 presuotas dalis (PE), pritvirtintas kniedėmis, kurios turi būti montuojamos su atbrailomis į viršų. Visiškai ištieskite atraminius strypus lygiagrečiai vienas kitam tiesioje baseino dalyje.

	CN		CN
1000 x 550 cm	4	730 x 375 cm	3
915 x 470 cm	4	610 x 375 cm	2
800 x 470 cm	3	500 x 300 cm	2

4.2

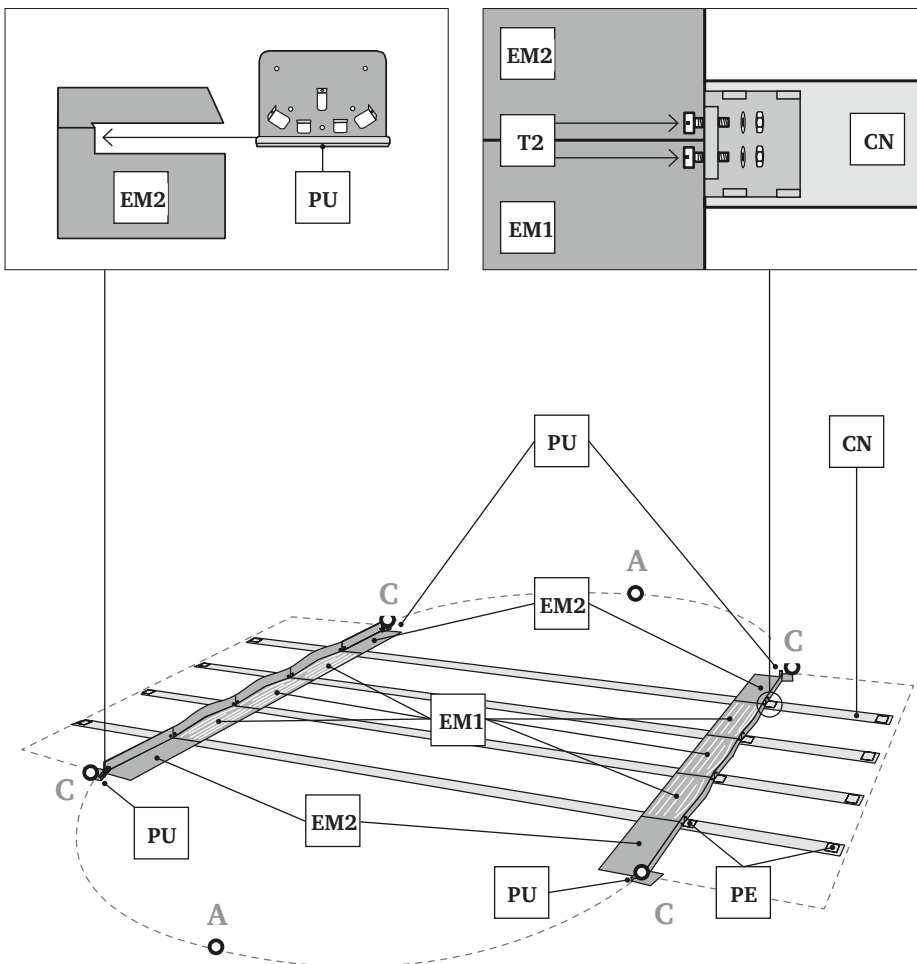



Metalo kronšteinų (EM1) - (EM2)

montavimas: Centriniai metalo kronšteinai (EM1) montuojami centrinėje dalyje (pusė vienoje pusėje, pusė kitoje), pritvirtinami prie presuotų dalių (PE) atraminioose strypuose varžtais (T2). Plačiausia metalo kronšteino dalis turi būti nukreipta į baseino vidų, o siauroji dalis – statmenai, kad būtų galima pritvirtinti prie vidinės presuotos dalies atraminio strypo. Kai šie kronšteinai bus pritvirtinti, montuokite išorinius kronšteinus (EM2) ant galų, taip pat naudodami T2 varžtus, užtikrindami, kad sujungimo detalės (PU), kurios turi būti įstatytos į kronšteino (EM2) angas, būtų nukreiptos į tašką, kur prasideda atitinkama pusapvali baseino dalis (Taškas C).

Pastaba: Kai metalo kronšteinai yra sujungti, varžtų (T2) galvutės turi būti nukreiptos į baseino vidų, o poveržlės ir veržlės – į išorę.

	EM1	EM2		EM1	EM2
1000 x 550 cm	3 + 2	2 + 2	730 x 375 cm	2 + 2	2 + 2
915 x 470 cm	3 + 2	2 + 2	610 x 375 cm	1 + 2	2 + 2
800 x 470 cm	2 + 2	2 + 2	500 x 300 cm	1 + 2	2 + 2

4. 3

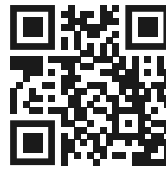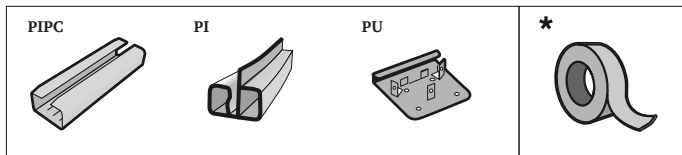

APATINĖS SEKCIJOS DALYS (PI) ovaliems baseinams. PASTABA: Šios lenktos SEKCIJOS DALYS YRA SKIRTOS OVALIŲ BASEINŲ APAČIAI. Apatinės sekcijos dalis (PI) išdėstykite kiekvienoje pusėje išilgai perimetro. Kiekvienoje sekcijos dalyje pritvirtinkite kaltinį elementą (PU) (netinka 610x375x120). Sekcijų dalims galuose pritvirtinkite kaltinius elementus ties jų galais. Sekcijų dalis sujunkite sujungimo dalimi (PIPC), palikdami 1 cm tarpą tarp jų. **SVARBU:** abi pusės apskritimų turi būti vienodo ilgio ir tolygiai paskirstytos. Jei užbaigus sieninės plokštės montavimą, ji nesutampa tiksliai su pusės apskritimų ilgiais, teks suartinti apatinės dalies elementus (arba, jei reikia, išskleisti juos), visuomet darant tą patį abiem pusėms apskritimų. **DĖMESIO:** Norėdami teisingai pastatyti PU dalys, paimkite vieną iš ilgiausių **KRAŠTAS (PLAYAS)** gabalų ir juo pažymėkite

atstumus tarp PU dalys, prasidedančios nuo taško C. Tai palengvins tolesnius žingsnius, reikalingus PV vertikalūs profiliai (p.18)

PASTABA: Jokiomis aplinkybėmis kaltinės dalys PU neturi būti pritvirtintos prie žemės jokių būdu; jei tai padarysite, rizikuojate, kad baseinas gali sulūžti, o garantinis laikotarpis automatiškai praras galiojimą. * Naudokite lipniąją juostą, kad uždengtumėte dalis PU ir PIPC baseino viduje, taip išvengdami galimo aptakalo pažeidimo.

PASTABA: Jei montuojate ant jau išlygintos žemės ankstesniais etapais, rekomenduojame po kiekvienu presuotuoju PU profiliu įmontuoti plokštę arba grindinio akmenį (LO) (lygiu su žeme), kad PV vertikalūs profiliai nesigrimztų į žemę dėl vandens svorio.

(H = 132 cm) 1000 x 550 cm: 8 PI + 8 PU

(H = 132 cm) 915 x 470 cm: 6 PI + 6 PU

(H = 132 cm) 800 x 470 cm: 6 PI + 6 PU

(H = 132/120 cm) 730 x 375 cm: 6 PI + 6 PU



(H = 120 cm) 610 x 375 cm: 6 PI + 5 PU

(H = 120 cm) 500 x 300 cm: 5 PI + 5 PU


(H = 132 cm) 610 x 375 cm: 6 PI + 6 PU

(H = 132 cm) 500 x 300 cm: 6 PI + 6 PU


* Šios instrukcijos taikomos kiekvienai pusės apdėtimui
daliai

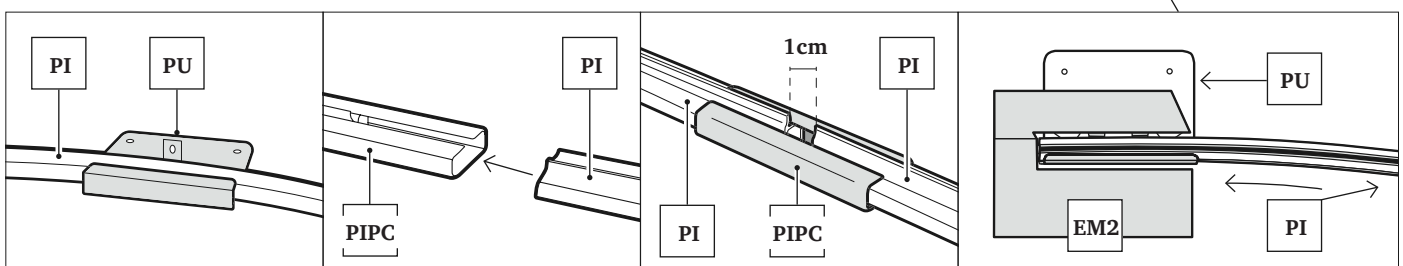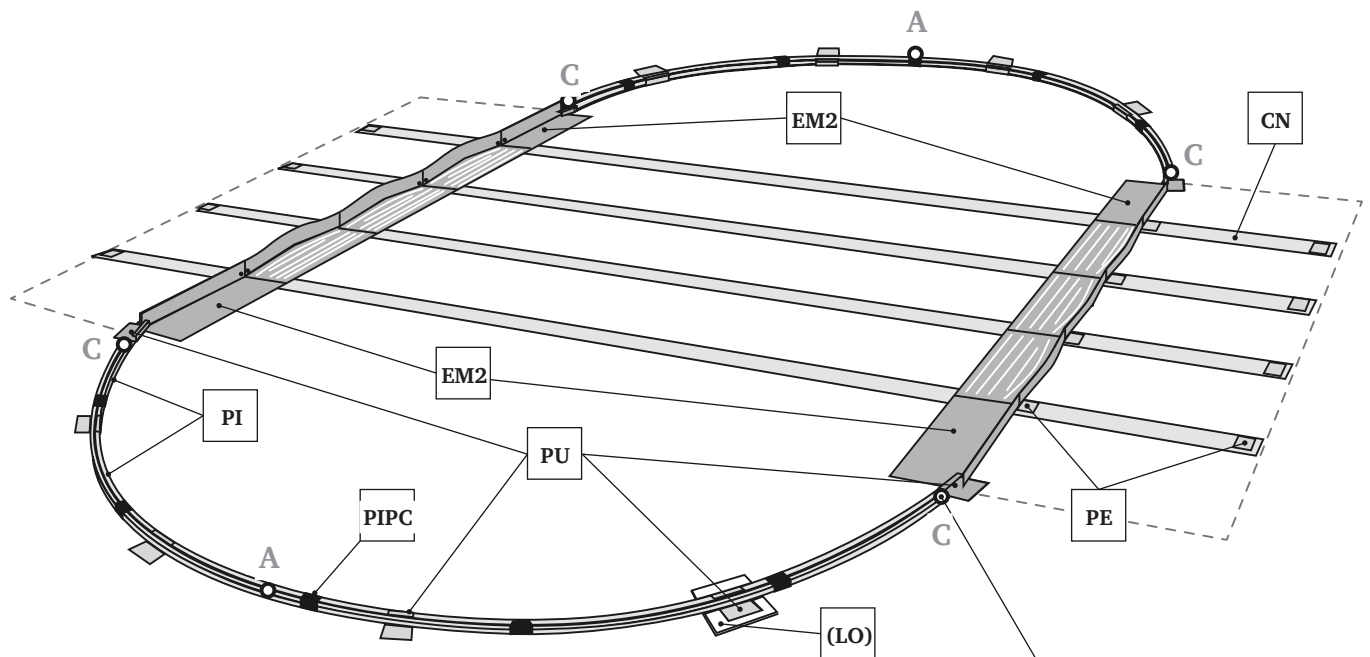

4.4

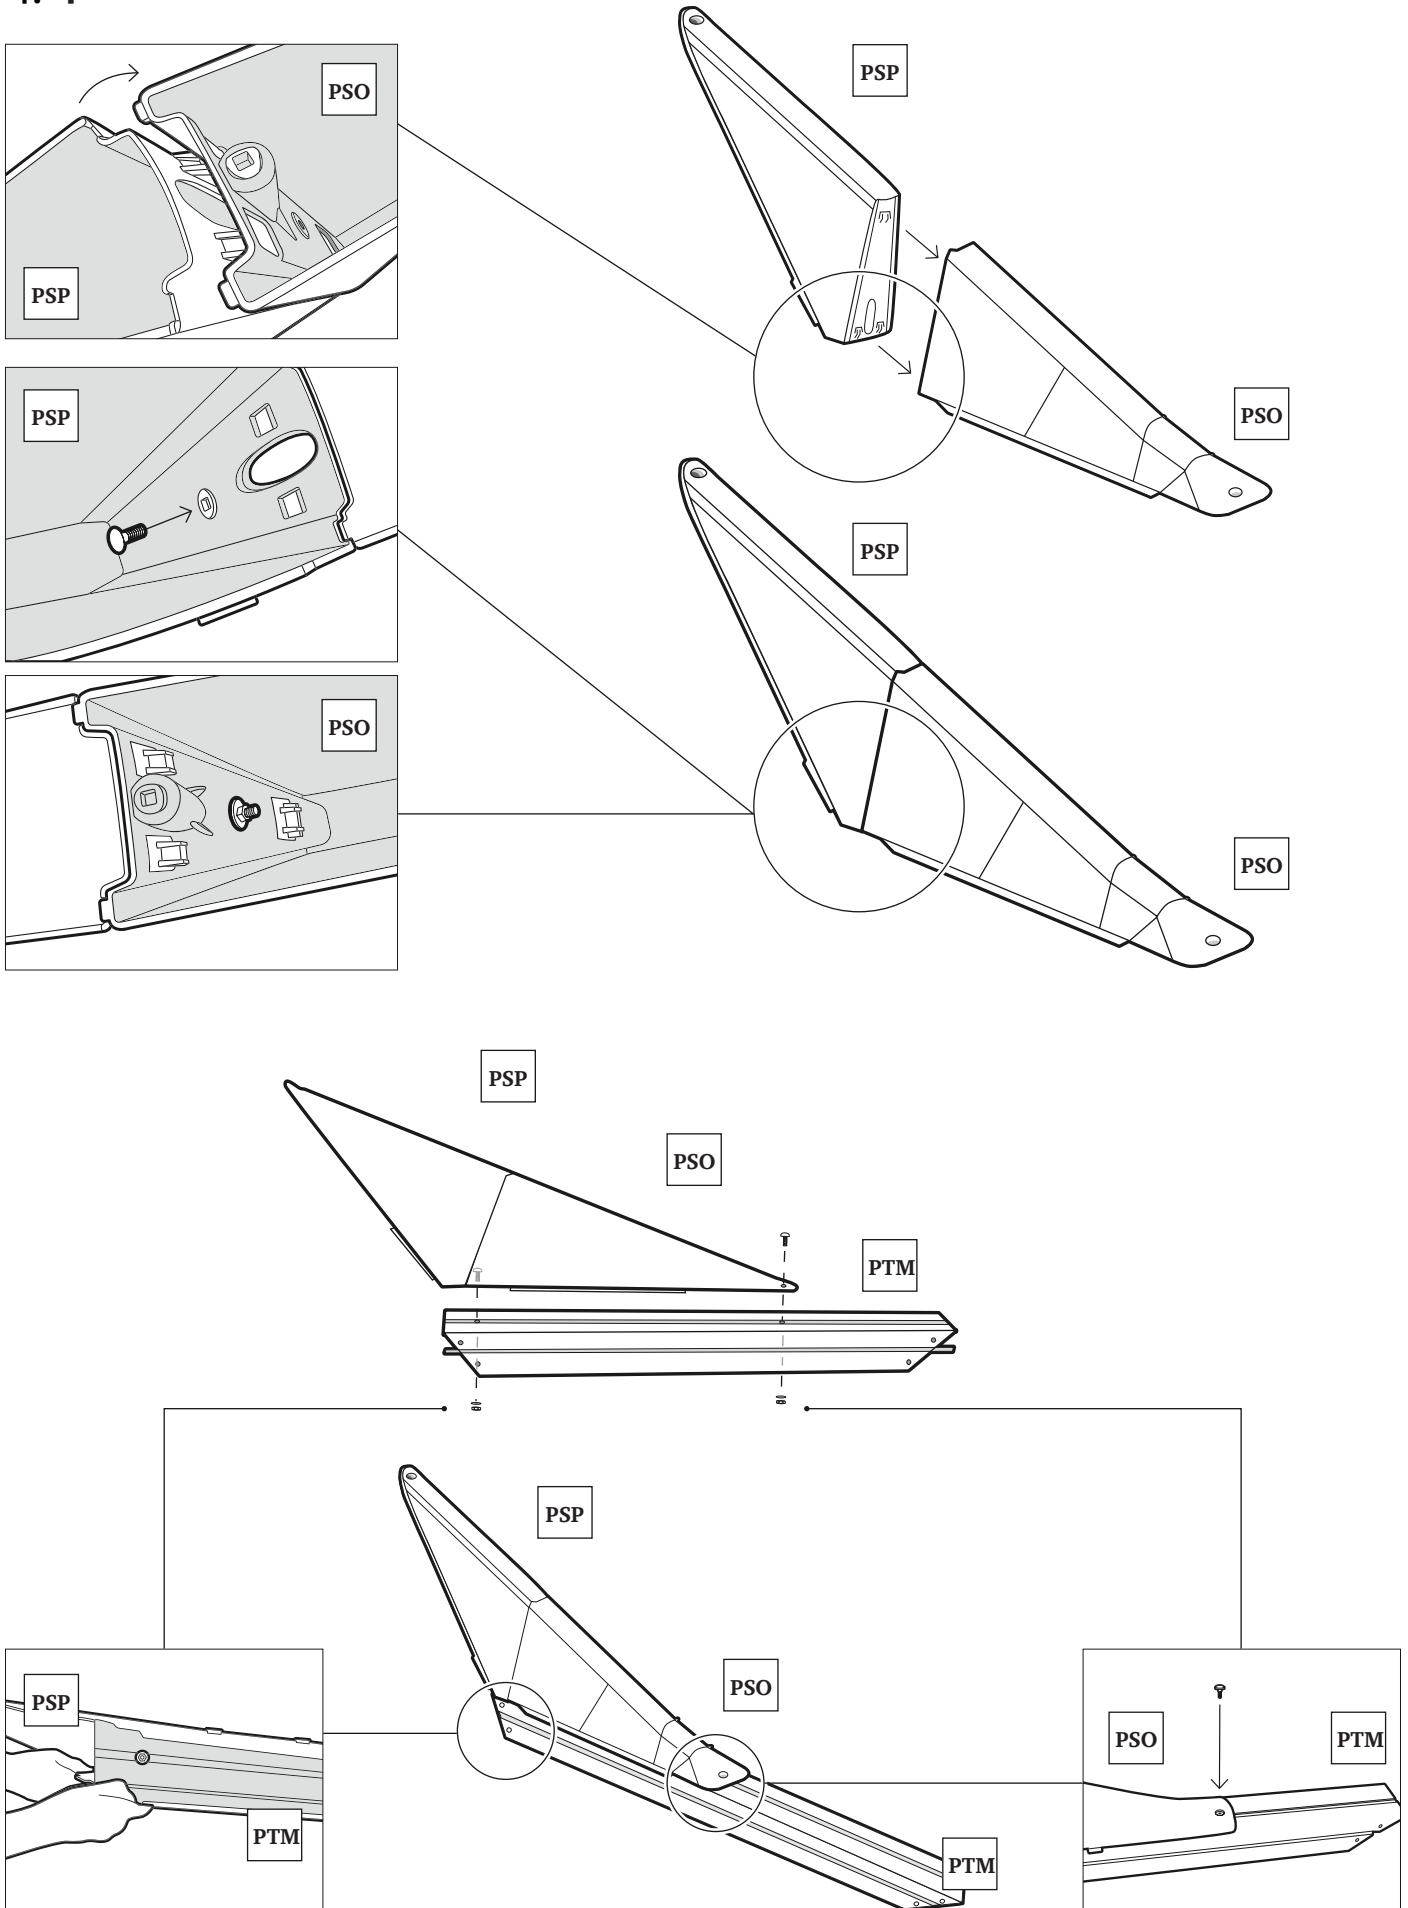

4.5

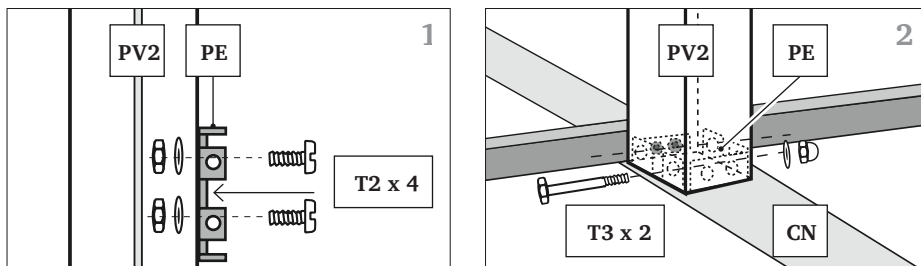


VERTIKALIŲJŲ ATRAMŲ ĮRENGIMAS TIESIOJOJE DALYJE:

1000 x 550 cm = 8 x (PV2 & PTM)
 915 x 470 cm = 8 x (PV2 & PTM)
 800 x 470 cm = 6 x (PV2 & PTM)
 730 x 375 cm = 6 x (PV2 & PTM)
 500 x 300 cm = 4 x (PV2 & PTM)
 610 x 375 cm = 4 x (PV2 & PTM)

Ši konstrukcijos dalis yra pagrįsta kvadratinio skerspjūvio statinėmis atramomis (PV2), kurias sustiprina skersinė atrama (PTM). Abi yra pritvirtintos prie atramų kaitinėms detalėmis (PE). Kiekviena statinė atrama turi būti montuojama taip:

1- Naudodami T2 varžtus, pritvirtinkite kvadratinio skerspjūvio statinės atramos (PV2) išorinę dalį prie vienos iš kaitinių detalių (PE), ilgiausia ląstele horizontaliai ir viršuje.




2- Padėkite šią statinę atramą ant kaitinės detalės, esančios atramos vidinėje dalyje (pritvirtintos prie metalinio kronšteino), ir pritvirtinkite dviem pereinamaisiais varžtais (T3). Kiekviena juosta turi 4 kniedytas presuotas dalis (PE), kurios turi būti išdėstytos ląstelėmis į viršų. Juostas išdėstykite per visą ilgį. Diržai yra skersai išdėstyti tiesioje baseino dalyje, lygiagrečiai vienas kitam.

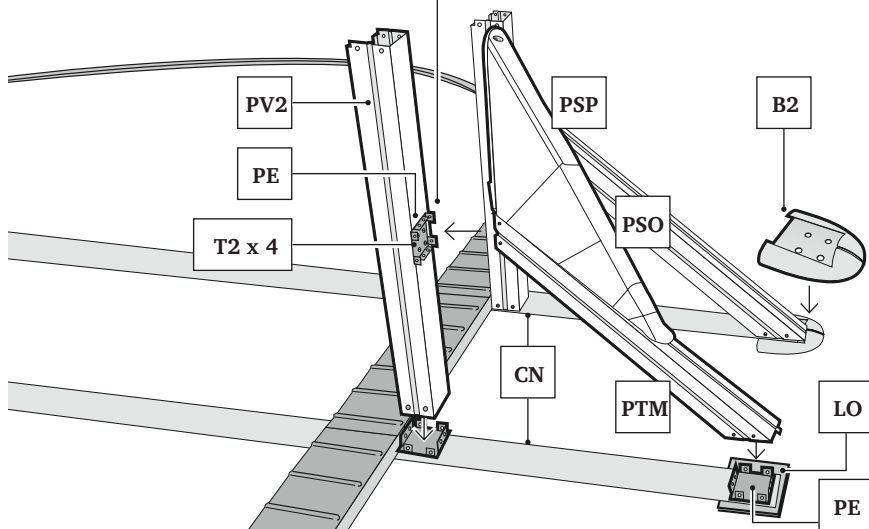

4.6

3- Paimkite kryžminę atramą (PTM + PSP + PVO) ir pritvirtinkite kvadratinę galą prie jau įrengtos vertikalios atramos (PV2) pusėje esančios kaitinės detalės.

4- Naudokite T3 varžtus, kad pritvirtintumėte kryžminės atramos (PTM) stačiakampį galą prie kaitinės detalės atramos gale. Kai visa vertikali atrama bus įrengta, tvirtai užsukite visus varžtus. Kartokite šį procesą su visomis atramomis, kol bus užbaigta tiesioji baseino dalis. (B2) **APGAUBIAMIEJIE SĄDŪRIŲ APSAUGOS TIESIOJOJE DALYJE:** Kai visos tiesiosios dalies vertikalios profiliai bus pritvirtinti, galite įrengti apgaubiamąją sądūrų apsaugą B2 prie PTM apačios, kuri sujungiama su diržu CN. PASTABA: (LO) Jei gruntas nėra tvirtas (betonas ir pan.), rekomenduojame po atramų (CN) galais padėti plytelę, kad kryžminės atramos (PTM) nenusėstų po baseino vandens svoriu.

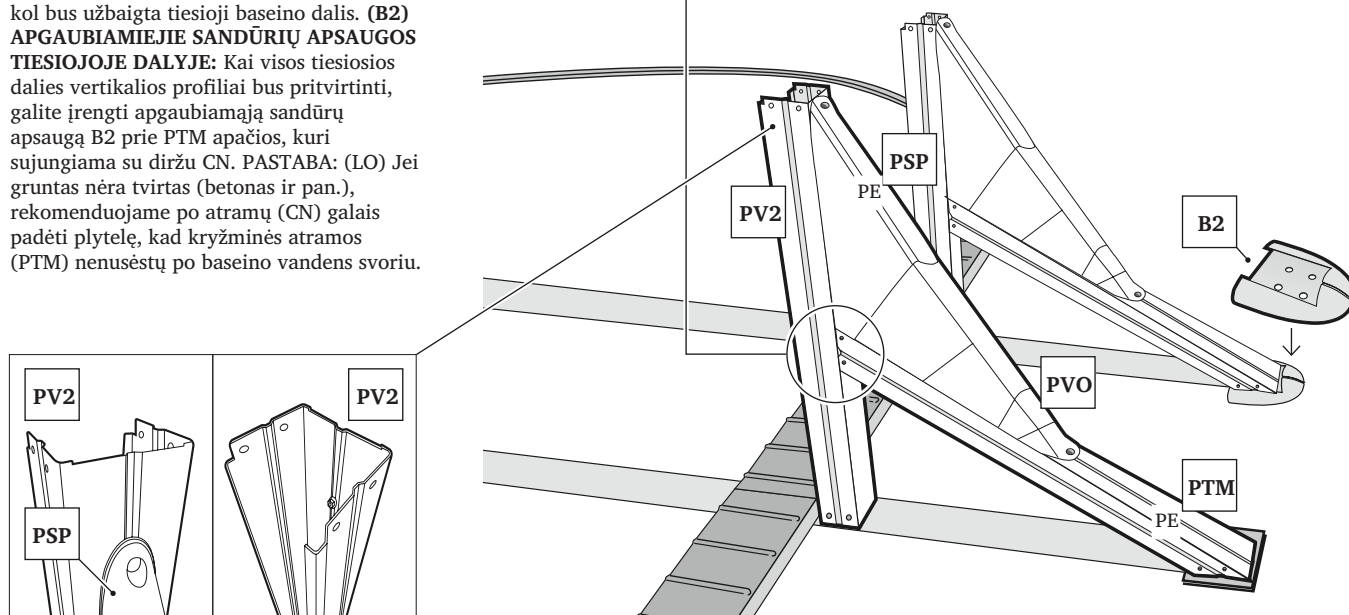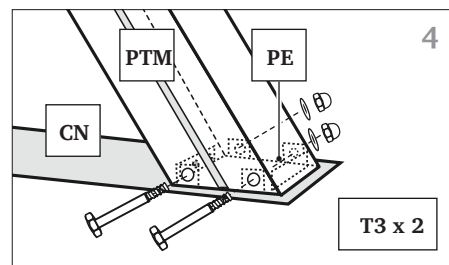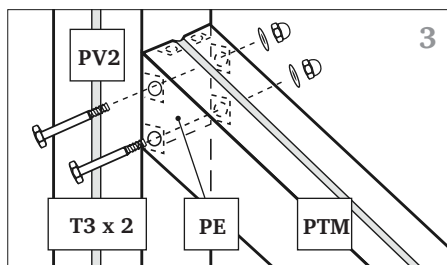

4.7






* Svarbu! Prieš surinkdami, nuvalykite šiurkštumas, naudodami

failą ir švitrinį popierių, uždarančios sienos kraštą (CH).

SIENOS PLAKŠTĖS MONTAVIMAS: Vertikaliai pastatykite sienos plokštę CH ant kartono gabalo (kad išvengtumėte montavimo vietos pažeidimo). Įsitikinkite, kad išpjova šlifavimo aparatui yra sienos viršuje. **NEPILNAI IŠSKLEISKITE SIENOS PLAKŠTĘ**, nes tai gali apsunkinti surinkimą. Uždėkite galą taip, kad šlifavimo aparato išpjova būtų vieno iš išlenktų dalių viduryje, tarp 2 sujungimo detalių (PU). **DĖMESIO: Ovaliems baseinams 610 x 375 x 120 cm ir 500 x 300 x 120 cm ĮSITIKINKITE, kad ŠLIFAVIMO APARATO SKYLĖ yra centruota tarp 2 PU sujungimo detalių (NE PUSĖS APSKIRTIES VIDURYJE) prieš tęsiant surinkimą.** Laikinau pritvirtinkite plokštę prie 4 statmenos atramos (PV) ties 4 tiesiosios dalies kampais (taškas C) naudodami 4 sujungimo detales (PU), kiekvieną su 3 varžtais (T) apačioje ir vienu varžtu (T) viršuje. Laikinau pritvirtinkite plokštę T varžtu prie vienos iš statmenų atramų (PV2) viduryje abiejose pusėse **tiesiojoje dalyje** naudojant sujungimo detales

(PU1) kad jis nenukristų. Pritvirtinkite sienos plokštę aplink visą baseiną ir sujunkite galus varžtais, užtikrindami, kad varžtų galvutės būtų nukreiptos į vidų, o poveržlės ir aklinės veržlės – į išorę. (Varžtus užsukite taip, kad nepažeistumėte medžiagos) Jei sienos plokštė per ilga arba per trumpa, pakoreguokite apatinius sekcijos elementus baseino išlenktoje dalyje, kad jie tinkamai susiliestų tarpusavyje ir su metaliniais laikikliais, kur išlenktos dalys susijungia su tiesia. **DĖMESIO:** Jei apatinius profilius reikia kirpti, tai turi būti paskirstyta tarp dviejų puslankių t. y. nupjaukite pusę profilio matmens iš dešiniojo puslankio ir kitą pusę iš kairiojo puslankio.

Prieš pjaukant, įsitikinkite, kad aplink visą baseiną plieno lakštas yra įstatytas į visų išlenktų profilių griovelį ir gerai priglundęs prie metalinių kampų tiesiojoje dalyje. Jei perimetras yra per didelis, kad užsidarytų plieninė siena net kai profiliai sujungti, tik tada juos reikia kirpti.

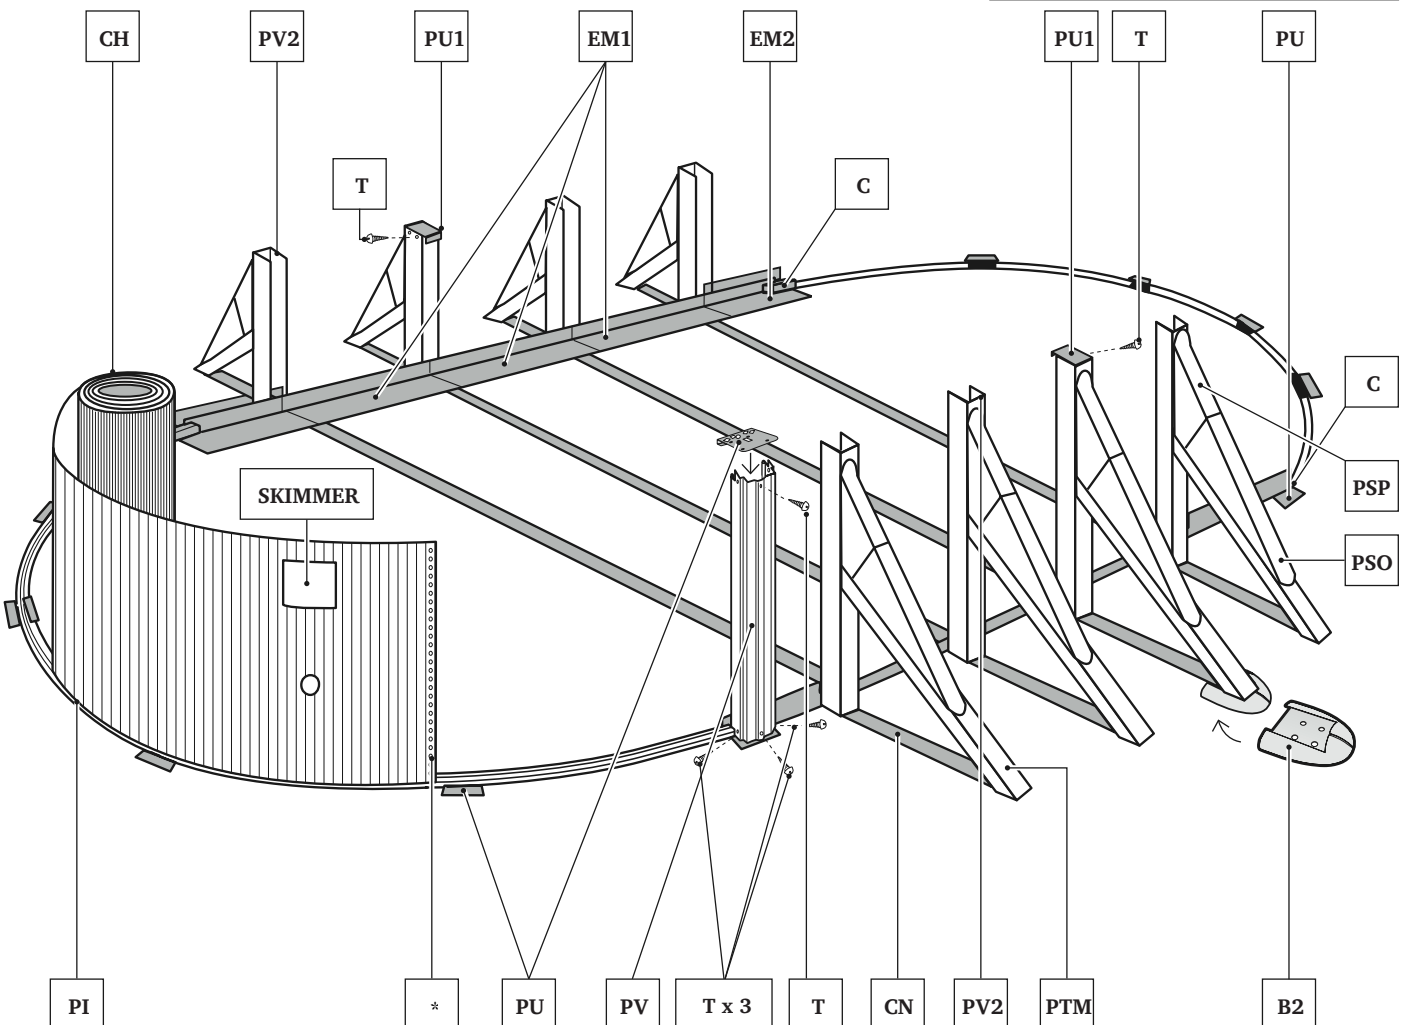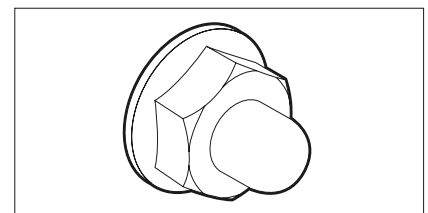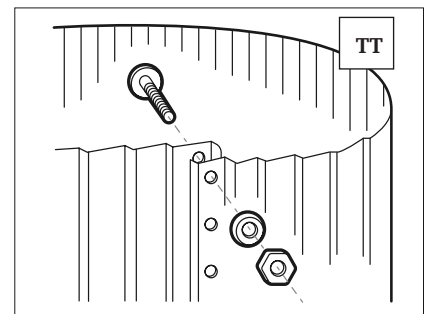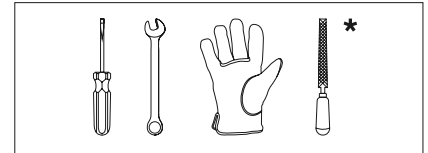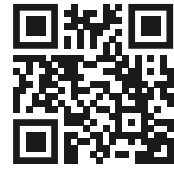

4.8

APSAUGINĖS PVC JUOSTELĖS (baseino vidus) APDANGA:



Tarp baseino komponentų yra 2 plačios PVC juostelės (TPVCP) ir 1 siauresnė PVC juostelė (TPVC). Siauresnė PVC juostelė montuojama užkabinant ją prie aukščiausio plokštės užveržimo riešto ir kabinama link baseino vidaus, kad pridengtų varžtų galvutes. 2 plačiosios juostelės yra

pritvirtinamos lipnia juostele taip, kad jos pridengtų metalinius laikiklius, esančius baseino tiesiojoje dalyje. Visų šių juostelių funkcija – apsaugoti baseino dangą.

Tik jei jūsų baseinas komplektuojamas su: paklode (MPR) ARBA gobelenu (TPR):

Išpėjimas: prieš klojant paklodę ar gobeleną, rekomenduojama šiukšles nuo baseino sienelių ir dugno pašalinti siurbliu.

Apsauginę paklodę ar kilimėlį patalpinkite baseino viduje, pašalinkite visas raukšles, pritaikykite ir nupjaukite perteklių nuo viso paviršiaus. Pjūvį atlikite taip, kad būtų pridengti apatiniai profiliai ir metalinės dalys. Tokiu būdu danga bus apsaugota ją montuojant.

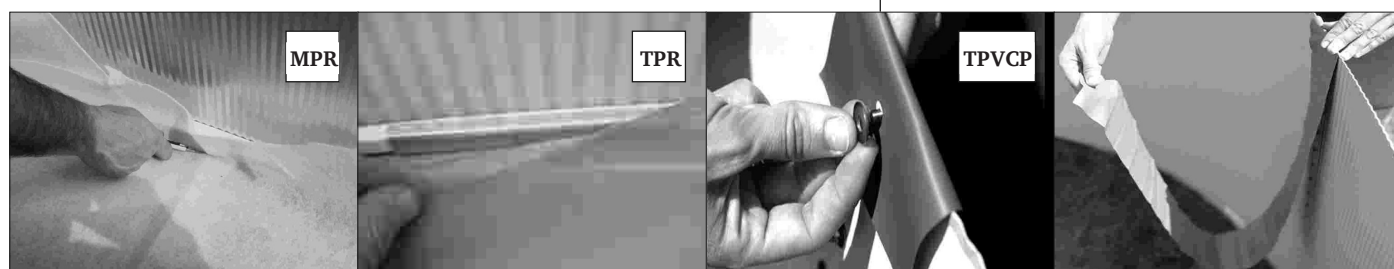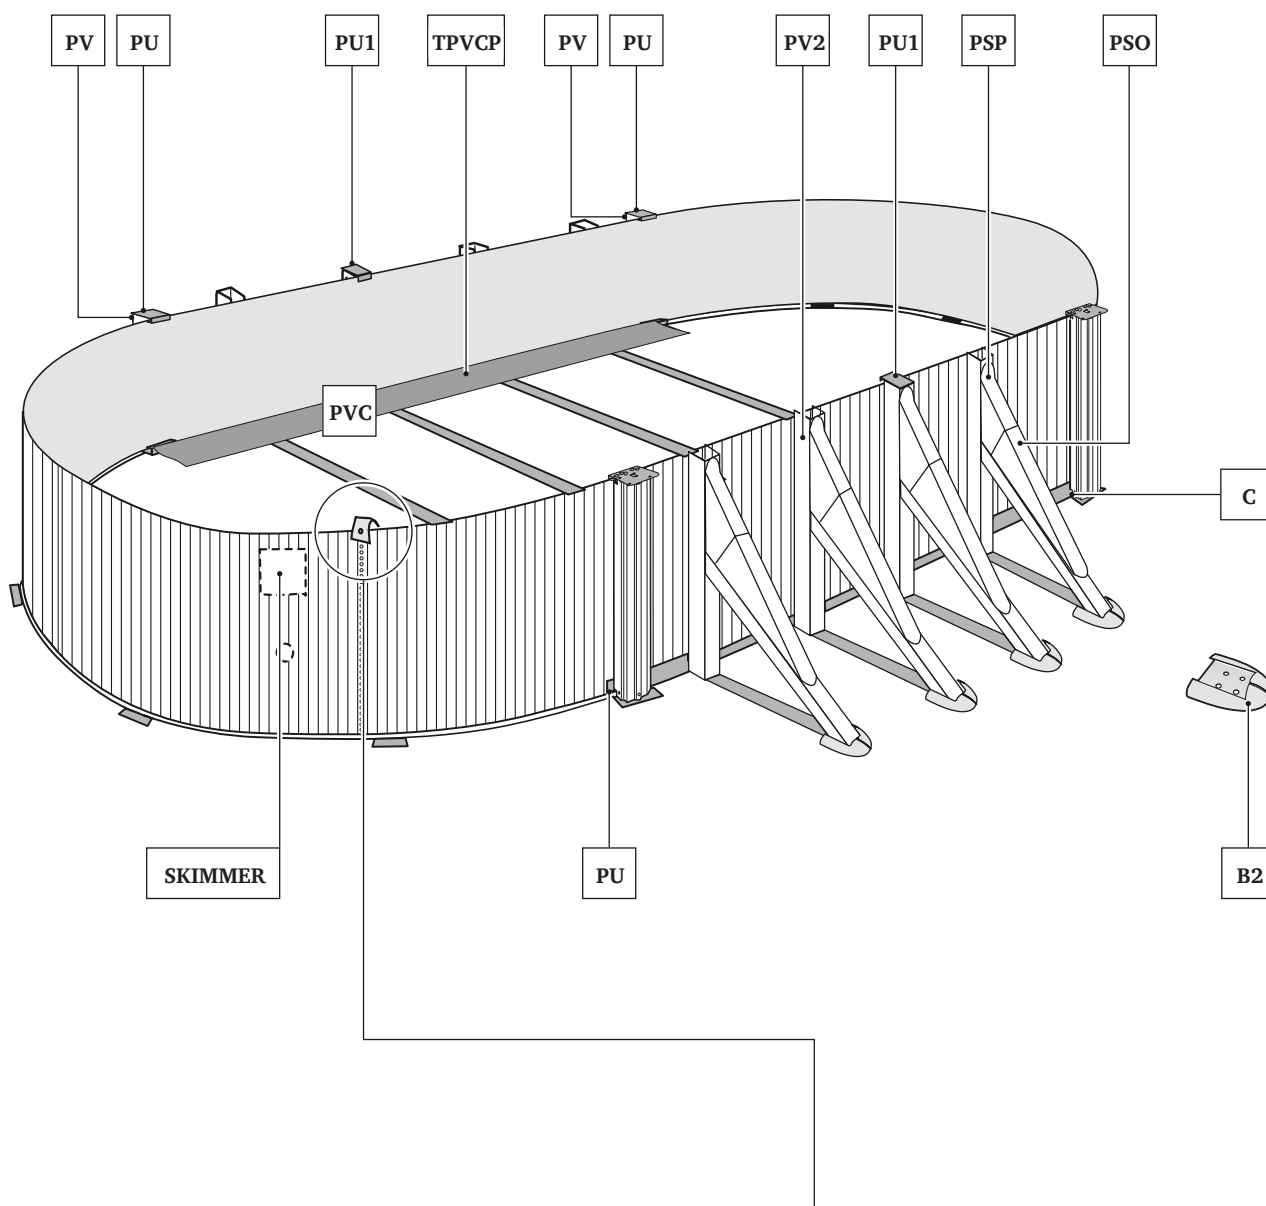

4.9

PVC DANGOS IŠSKLEIDIMAS:



Ištempkite ir išskleiskite dangą (L) pašėlėje, kad ji atgautų savo tekstūrą mažiausiai 2 valandas prieš ją įrengiant. Optimali temperatūra: kad dangą būtų lengviau tvarkoma, įsitikinkite, kad ji montuojama esant 20–25° C aplinkos temperatūrai. Danga yra ovalios formos, kad atitiktų baseino sienelių formą, t.y. sudaryta iš stačiakampio su pusmėnuliu iš abiejų pusių: todėl ji gali būti montuojama tik vienoje padėtyje. Tinkamas dangos išdėstymas yra būtinas, kad išvengtumėte raukšlių ir klostų. PVC danga turi būti tolygiai išskleista. Padėkite dangą (L) baseino viduryje. Išskleiskite dangą išilgai pagrindinės baseino ašies

ir ištieskite šoną link sienelės plokštės. Siūlė tarp dugno ir šono turi būti prigludusi prie sienelės plokštės pagrindo visame baseino dugnui, kad išvengtumėte raukšlių. Prieš išdėstydami dangą, atlikite šiuos montavimo veiksmus: 1. Pradėkite nuo vienos tiesios dalies. 2. Išdėstykite kitą pusę, t.y. priešingą tiesią dalį. 3. Tęskite nuo vieno tiesios dalies galo iki puslankio vidurio. 4. Užbaikite kitą šio paties puslankio pusę. Jei medžiagos (dangos) yra per daug arba per mažai, pakoreguokite atitinkamai ištempdami arba surinkdami visą šio puslankio medžiagą (paskirstydami ją) išilgai minėto puslankio perimetro.

perimetrą. 5 ir 6. Pakartokite 3 ir 4 veiksmus atitinkamai, kad užbaigtumėte baseino montavimą.

PASTABA: jei dangtelyje ar sienelėse yra raukšlės, tai nereiškia, kad jį reikia keisti, nes tai NĖRA gamybos defektas.

SERIJINIS NR.: esantis dangtelio dugne ar sienelėje. Užsirašykite serijinį numerį instrukcijų lape esančiame laukelyje, jei reikės pateikti skundą.

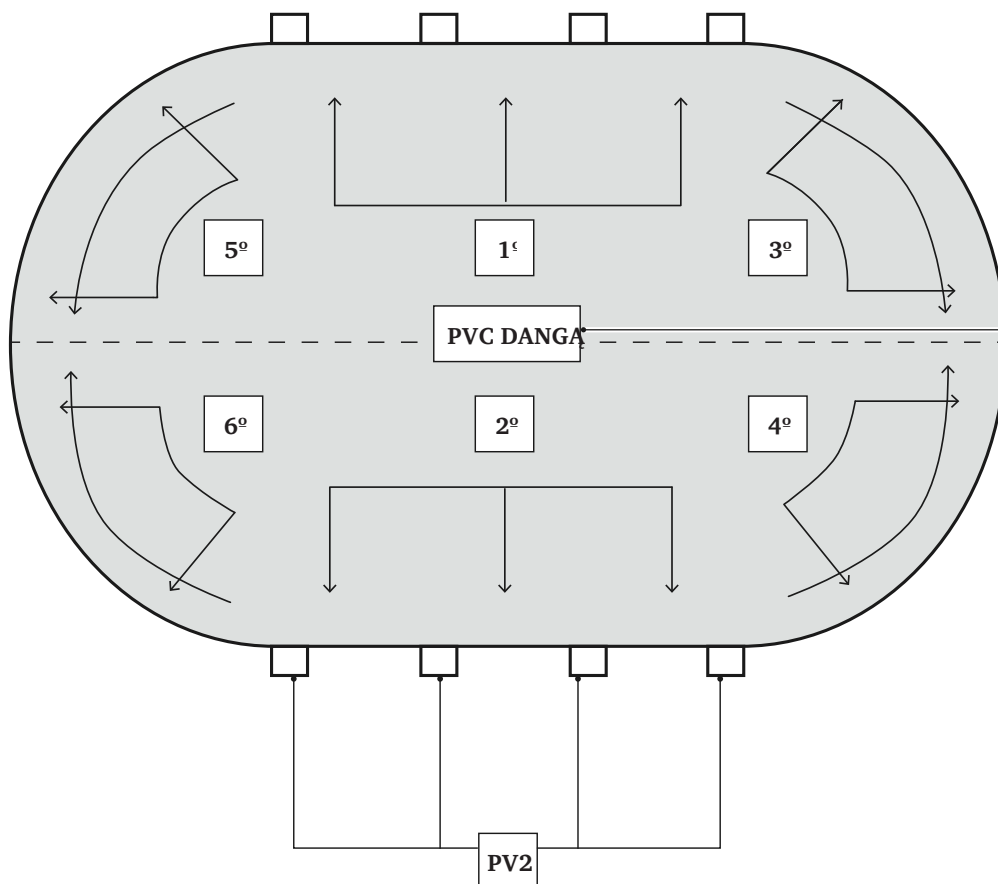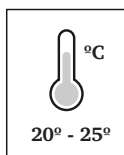


SERIJINIS NR.

Pavyzdžiai
FPR301 20233651
FPR451 HY201907
SP385F GP201901



SERIJINIS NR.:



4. 10

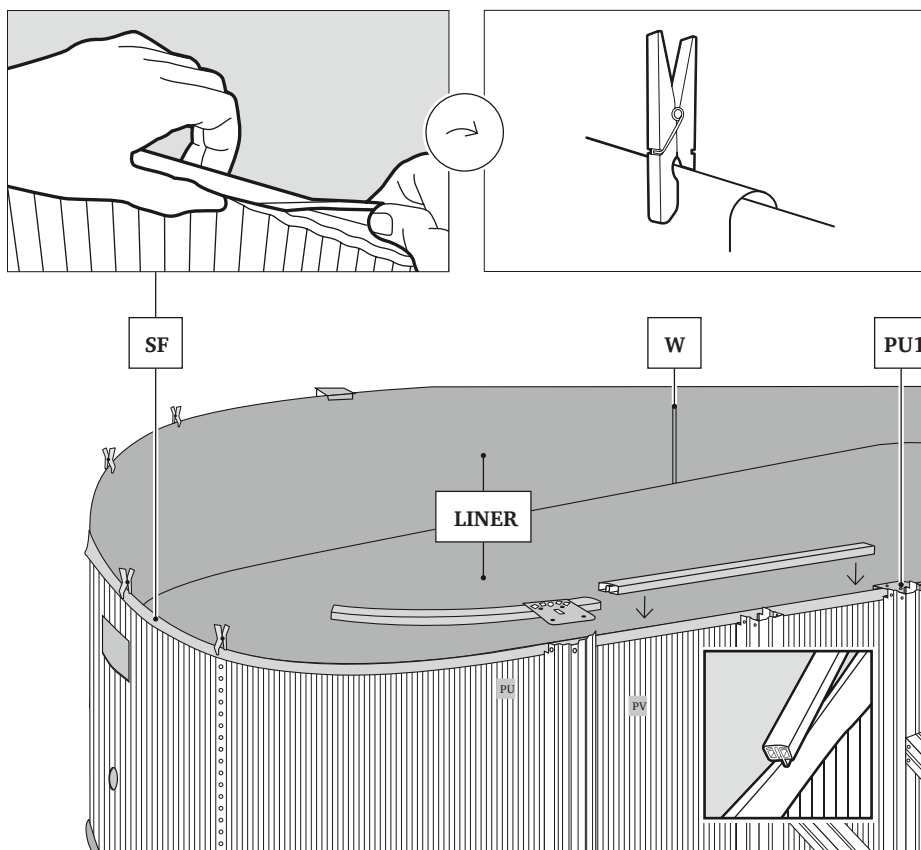

Pakabinkite baseino dangos šonus ant baseino sienų naudodami lankstų PVC užlanką (SF). Kabindami dangą, laikinai pritvirtinkite ją segtukais arba viršutinėmis PVC sekcijomis (neįstatydami jų iki galo ir palikdami 5 cm tarpą tarp jų). Jei dangos siena yra per didelė, perteklių paskirstykite tolygiai aplink baseiną, kad išvengtumėte raukšlių. Jei ji atrodo per maža, ištempkite ją tolygiai aplink baseino perimetrą. *Pastaba: Kai kuriuose modeliuose NĖRA LANKSTIOS UŽLANKOS (SF) dangos šone. Danga turi būti pakabinta užlenkiant ją ant sienos plokštės, kad būtų paliktas tolygus 3-4 cm užlankis.

DĖMESIO: 6-7 m ilgio baseinuose (120 cm aukščio), privalomas užlankis turi būti 13-14 cm.

4. 11

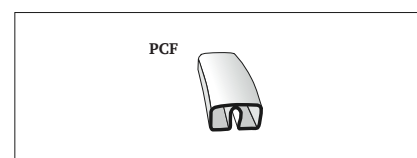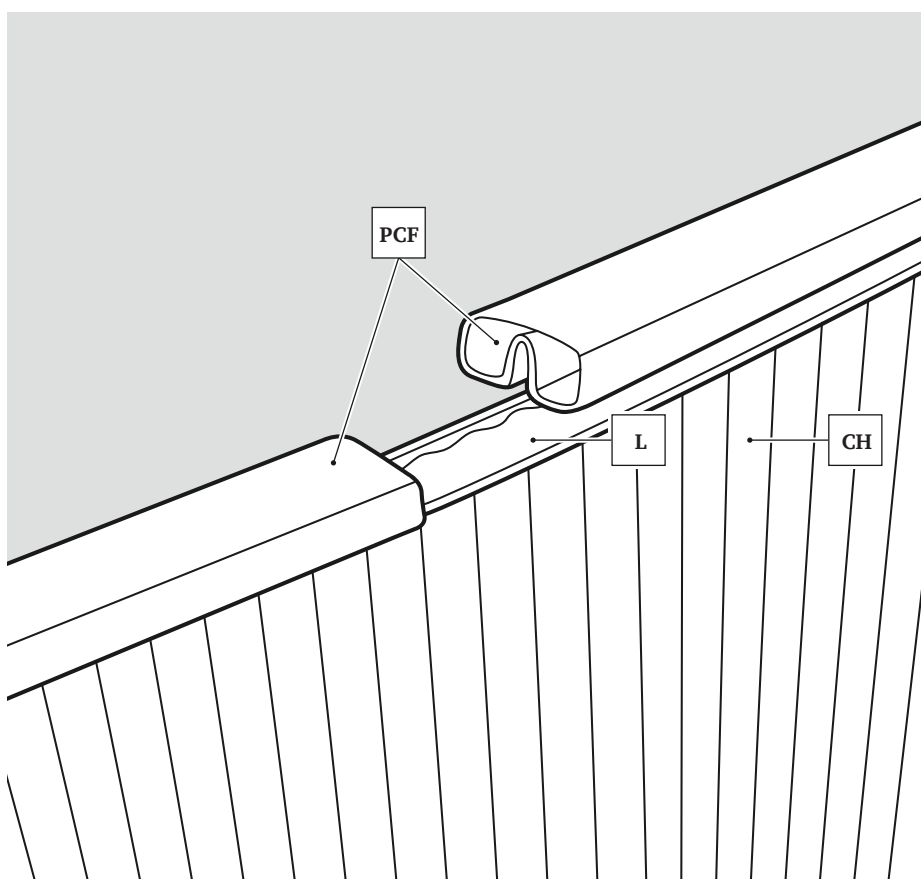

LANKSTIOS VIRŠUTINĖS SEKCIJOS (PCF) skirtos Ovaliems baseinams

PASTABA: šios lankstios sekcijos skirtos ovalių baseinų viršutinėms dalims.

Jos montuojamos ant dangos, kai ši jau yra uždėta ant baseino dangos, ir jų nereikia sujungti. Jos dedamos viena po kitos, o užbaigus perimetrą, perteklinė dalis nupjaunama. Kiekvieną PU dalį uždėkite ant viršutinių sekcijų; jos turi būti išlygiuotos su apatinėmis dalimis.

4. 12

* Svarbu! Prieš surinkdami, nuvalykite aštrumus,



naudodami failą ir švitrinį popierių, kiekvieno galą kraštas

Prisukite statmeną atramą (PV) prie atitinkamų apatinių ir viršutinių sujungimo detalių po 3 T sraigtus kiekvienoje. Kartokite šią procedūrą, kol

pusapskritis užbaigtas. Sujunkite sekcijų dalis ir patikrinkite, žiūrėdami į sienų dangos briauneles, ar statmenos atramos yra tinkamai vertikaliaios.

NB: Patikrinkite, ar 3 + 3 (viršuje ir apačioje) T visi varžtai yra pritvirtinti prie kiekvienos vertikaliaios atramos

ir sujungimo detalės aplink baseiną. Pripildykite baseiną iki 2 cm vandens gylio ir ištieskite dangą, kad pašalintumėte visas raukšles. Jei vanduo nelygiai paskirstytas visame baseino dugne, vieta nėra pakankamai lygi. Nuimkite dangą ir išlyginkite paviršių.

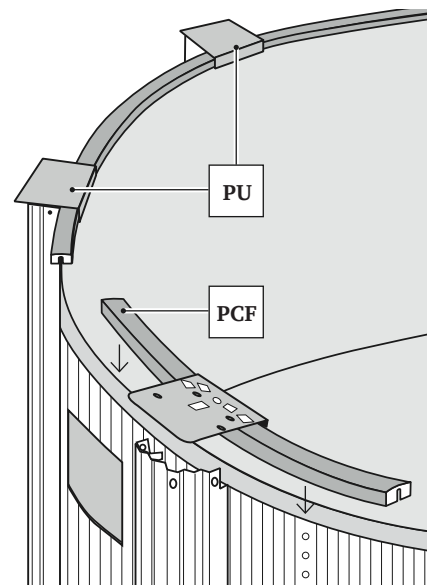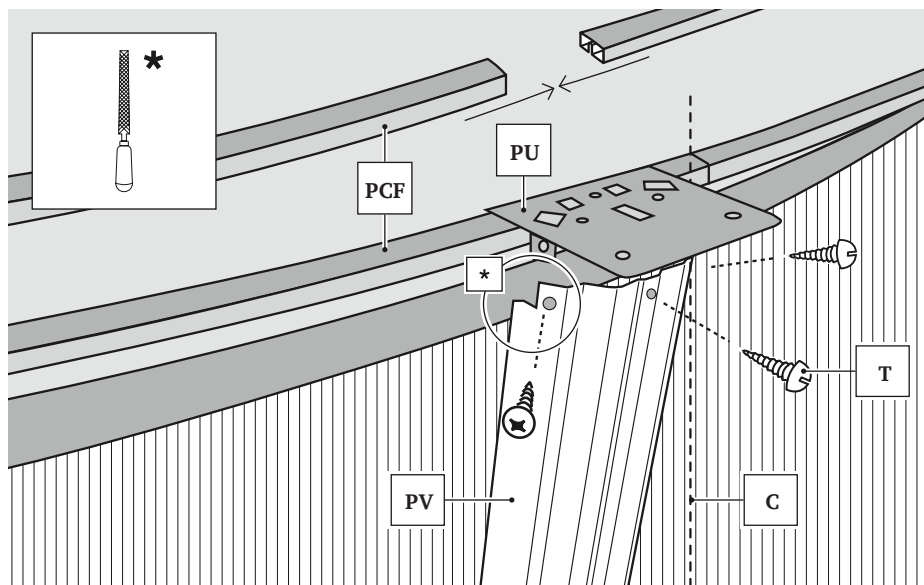

4. 13

* Svarbu! Prieš surinkimą nuvalykite

naudodami failą ir švitrinį popierių kiekvieno PLY.



Apdailos detalių PLAYA (PLY) montavimas:

Išitikinkite, kad montuojant apdailos detalės nepatektų į baseiną, nes jos gali pažeisti


er. Kiekvieną apdailos elementą pritvirtinkite prie dviejų iš eilės einančių PU atramų, suapvalinta dalimi į išorę. Kiekvienas apdailos elementas turi keturias skylės (dvi viduje ir dvi išorėje) tvirtinimui prie sujungimo detalių. Pradėkite tvirtinti kiekvieną apdailos elementą prie sujungimo detalių, bet pirmiausia įsukite tik vidinius varžtus (1) iš abiejų pusių (ir neužsukite iki galo, kad būtų tam tikras lankstumas). Kai visi apdailos elementai

yra įrengti, dar kartą patikrinkite, ar vertikaliaios sekcijos yra tinkamai vertikaliaios. Jei ne, pakoreguokite jų padėtį. Tada įdėkite išorinius varžtus (2) ir užsukite visus konstrukcijos varžtus.

ĮSPĖJIMAS: Nelipkite, vaikščiokite arba nesėdėkite ant šokinėkite arba nardžiate nuo TRIM apdailos detalių.

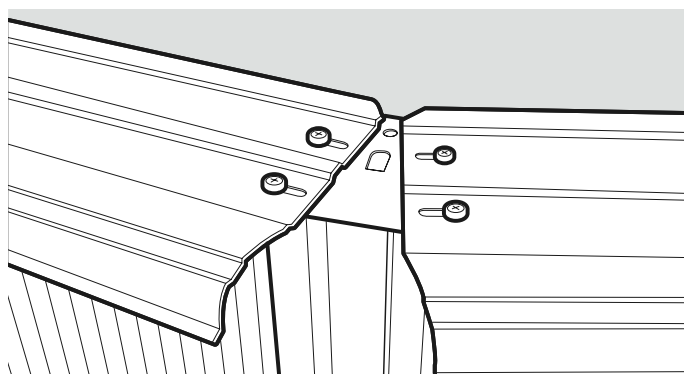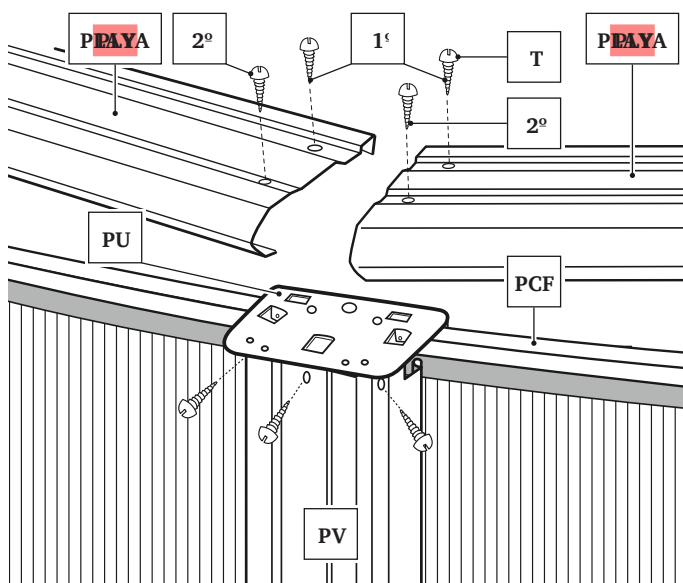

4. 14

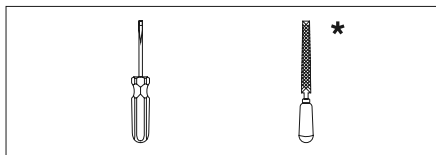


* Svarbu! Prieš surinkimą apdorokite

naudodami failą ir švitrinį popierių visų kraštų galus.

LANKSTIŲJŲ SĄNARIŲ APSAUGŲ MONTAVIMAS (Tik EM 120 cm baseinams):

Lankstūs sandūrų apsauginiai elementai montuojami tarp apdailos detalių. Norėdami juos pritvirtinti, pirmiausia pritvirtinkite galinę dalį (baseino viduje) prie apdailos detalės ir, naudodami atsuktuvą, užlenkite priekinius briaunas, kol jos priglaus prie apdailos detalės.





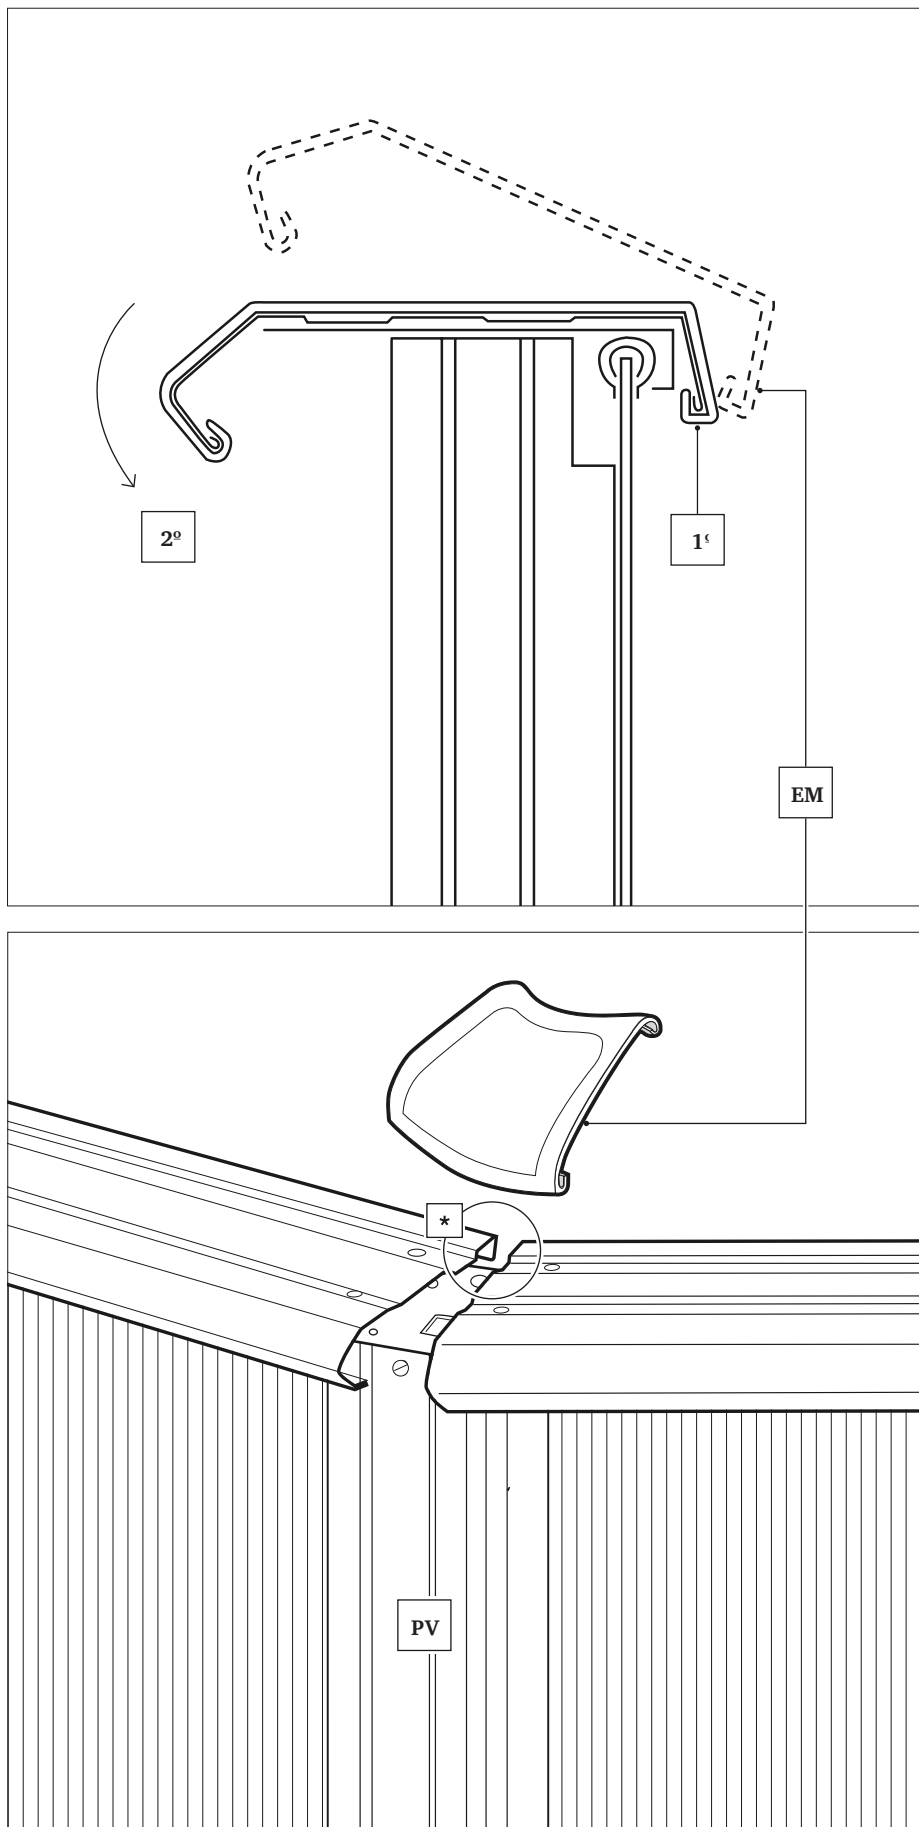


4. 15

SANDŪROS APSAUGOS: TPL ir TP. (tik 132 cm baseinams)

Šios dalys montuojamos sujungiant ir apsaugant apdailos detales. Sandūros apsaugos susideda iš 2 elementų: Apdailos juostos apsaugos (TPL) ir Vertikalios sekcijos apsaugos (TP). Pirmiausia, TPL galinė pusė turi būti pritvirtinta prie dviejų apdailos juostų galinių pusių. Tada ji turi būti priveržta prie baseino priekinės pusės, pritvirtinant TPL kraštą prie PU1 angos. Dabar pritvirtinkite TP prie TPL per apatinę

pusę naudojant varžtą T1 joms sujungti. Šis procesas turi būti pakartotas visoms sandūros apsaugoms. DĖMESIO: TP išpjova turi būti pašalinta, kad būtų galima pritvirtinti PV2 tiesiose baseino vietose.

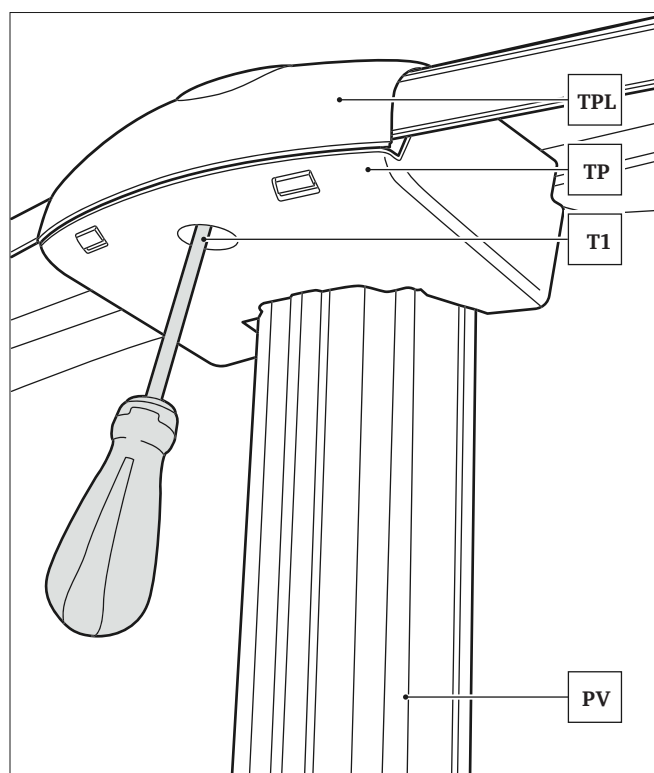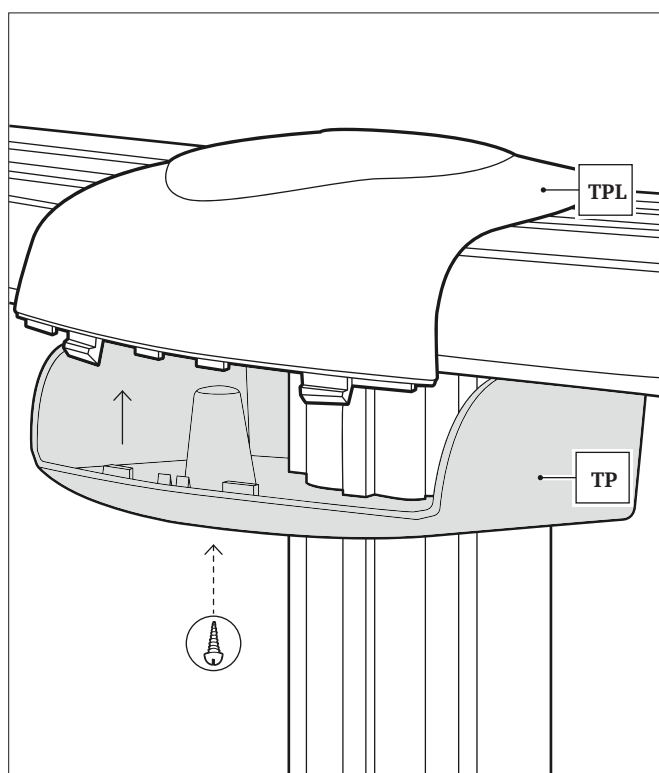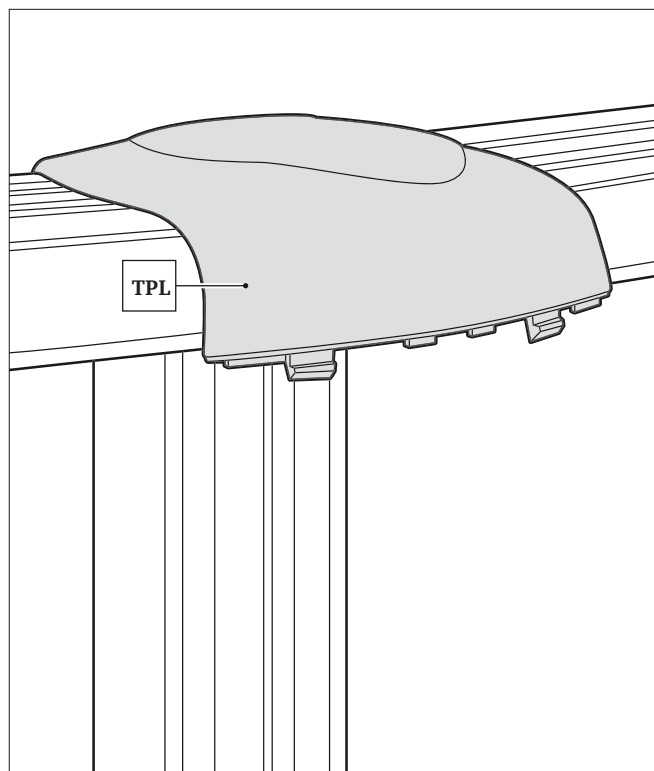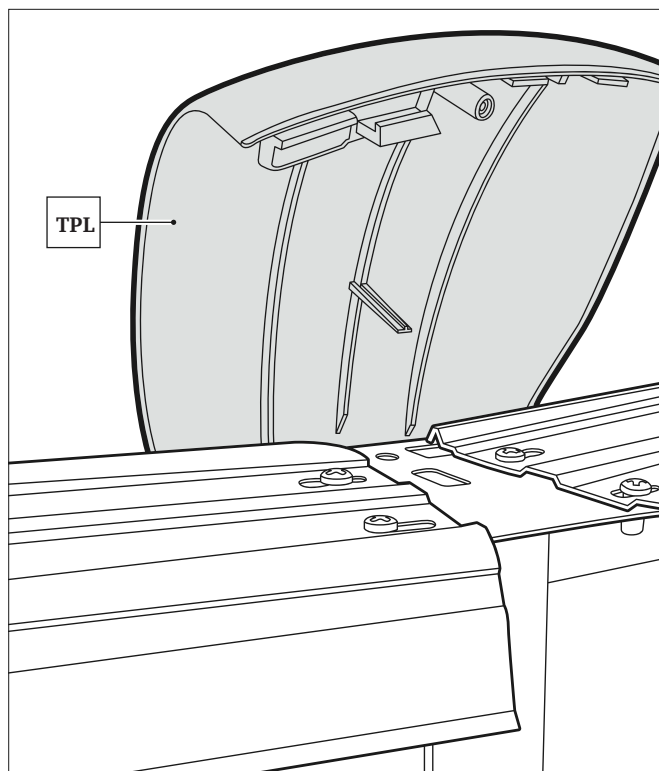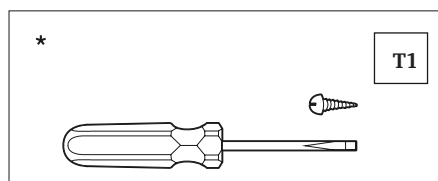

4. 16



GRAŽINAMOJO VOŽTUVO (V)

MONTAVIMAS: (IMPELIERIO PURKŠTUKAS: V)

Šis vožtuvas yra baseino sienos apačioje, ir per jį vanduo grąžinamas į baseiną po apdorojimo valymo įrenginyje. Pradėkite pilti vandenį į baseiną per sodų žarną ir sustokite 4 cm žemiau vožtuvo angos apačios (prieš pildant patikrinkite, ar dangtis švarus).

baseiną). Pažymėkite angos padėtį dangle flomasteriu ir padarykite kryžiaus pavidalo pjūvį žymės centre naudodami peilį ar panašų įrankį. Nepjaukite už angos krašto. Įdėkite į baseiną per pjūvį su sandarikliu (J) ir trinties žiedu (F). Nupjaukite išsikišusią dangčio dalį.

Uždėkite kitą sandariklį (J) ir kitą trinties žiedą (F) ir tvirtai užsukite veržle (T). Įstatykite grąžinimo žarną (M), kuri eina nuo valymo įrenginio išleidimo angos iki grąžinimo vožtuvo (V), ir pritvirtinkite ją spaustuku (A).

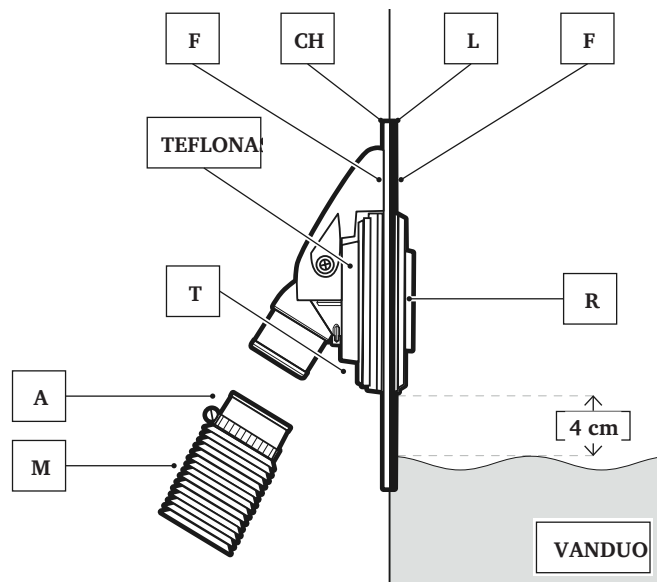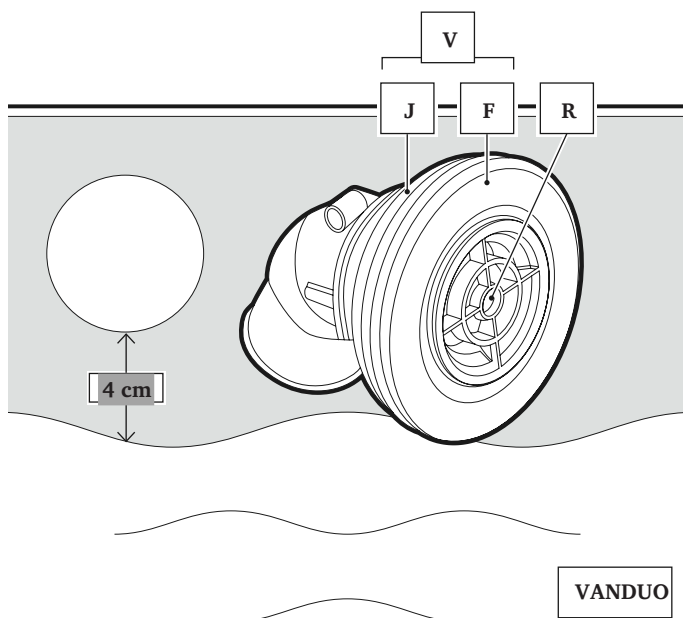

4. 17



SKIMERIO KORPUSO (S) PRITAIKYMAS PRIE BASEINO IŠORĖS:

Pilkite vandenį į baseiną, kol jo lygis bus 4 cm nuo skimerio angos apačios. Naudodami peilį, perpjaukite dangtį (L) baseino viduje priešais angą. Padėkite dvigubą sandariklį (J) taip, kad sienos plokštė ir

dangtis būtų specialiai tam skirtoje įduboje (X) ir įstatykite du trumpesnius varžtus į didesnes centrines angas iš baseino vidaus per dvigubą sandariklį ir dangtį. Užsukite juos į centrines skimerio (S) angas. Apvyniokite jungiamąją movą (C) ir vandens valymo įrenginio išleidimo angą teflonu. Tvirtai užsukite jungiamąją movą (C) prie skimerio,

vieną žarnos galą prijunkite prie skimerio jungiamosios movos (C) naudodami spaustuką (A), o kitą galą pritvirtinkite prie valymo įrenginio išleidimo angos. Taip pat užspauskite šį galą.

PASTABA.- Uždėkite tefloną ant visų vandens žarnų sujungimo vijų, kad užtikrintumėte sandarumą.

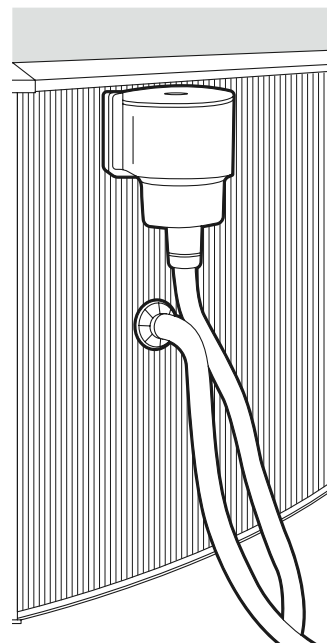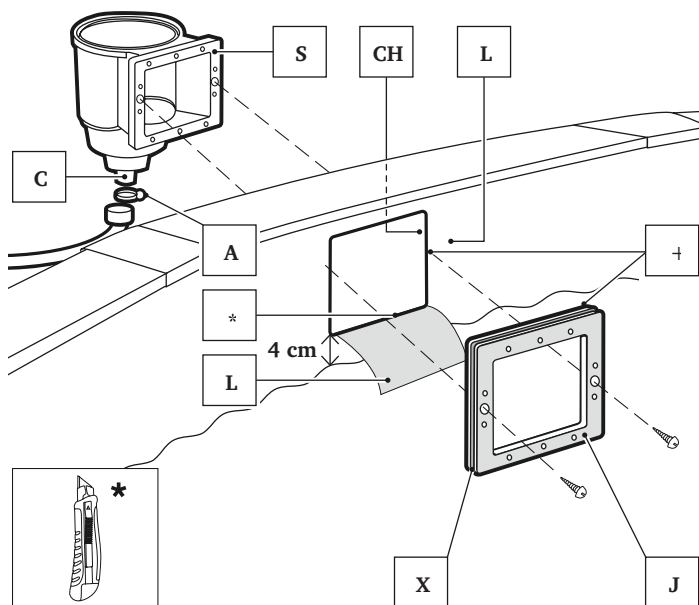


4. 18

SKINTUVO MONTUOJIMAS RĖMAS (M):

Įsitikinkite, kad visos skylės tinkamai sutampa (sandinimas nuo sienos plokštės perforacijos iki skintuvo). Pirmiausia laisvai priveržkite 10 likusių varžtų per rėmą, kad patikrintumėte, ar viskas tinkamai priglundę. Tada šiek tiek labiau priveržkite varžtus vieną po kito nurodyta tvarka. Galiausiai visiškai priveržkite juos ta pačia tvarka.








PASKUTINĖS DETAILĖS:

Prispaudžiama tvirtinama skintuvo rėmo apdailos dalis (Z). Baigiant, įstatykite vožtuvą (K) per stačiakampį angą (švelniai paspauskite abu galus ir prigluskite iškyšas). Įdėkite krepšelį (O) į skintuvą ir skintuvo korpuso dangtelį (TS). **BAIGIANT PRIPILDYKITE BASEINĄ IKI PUSĖS SKINTUVO DURŲ AUKŠČIO,** (10-15 cm žemiau baseino krašto), KAD VANDUO ĮSISRAUTŲ Į JĮ IR PRIPILDYTŲ FILTRAVIMO SISTEMĄ.

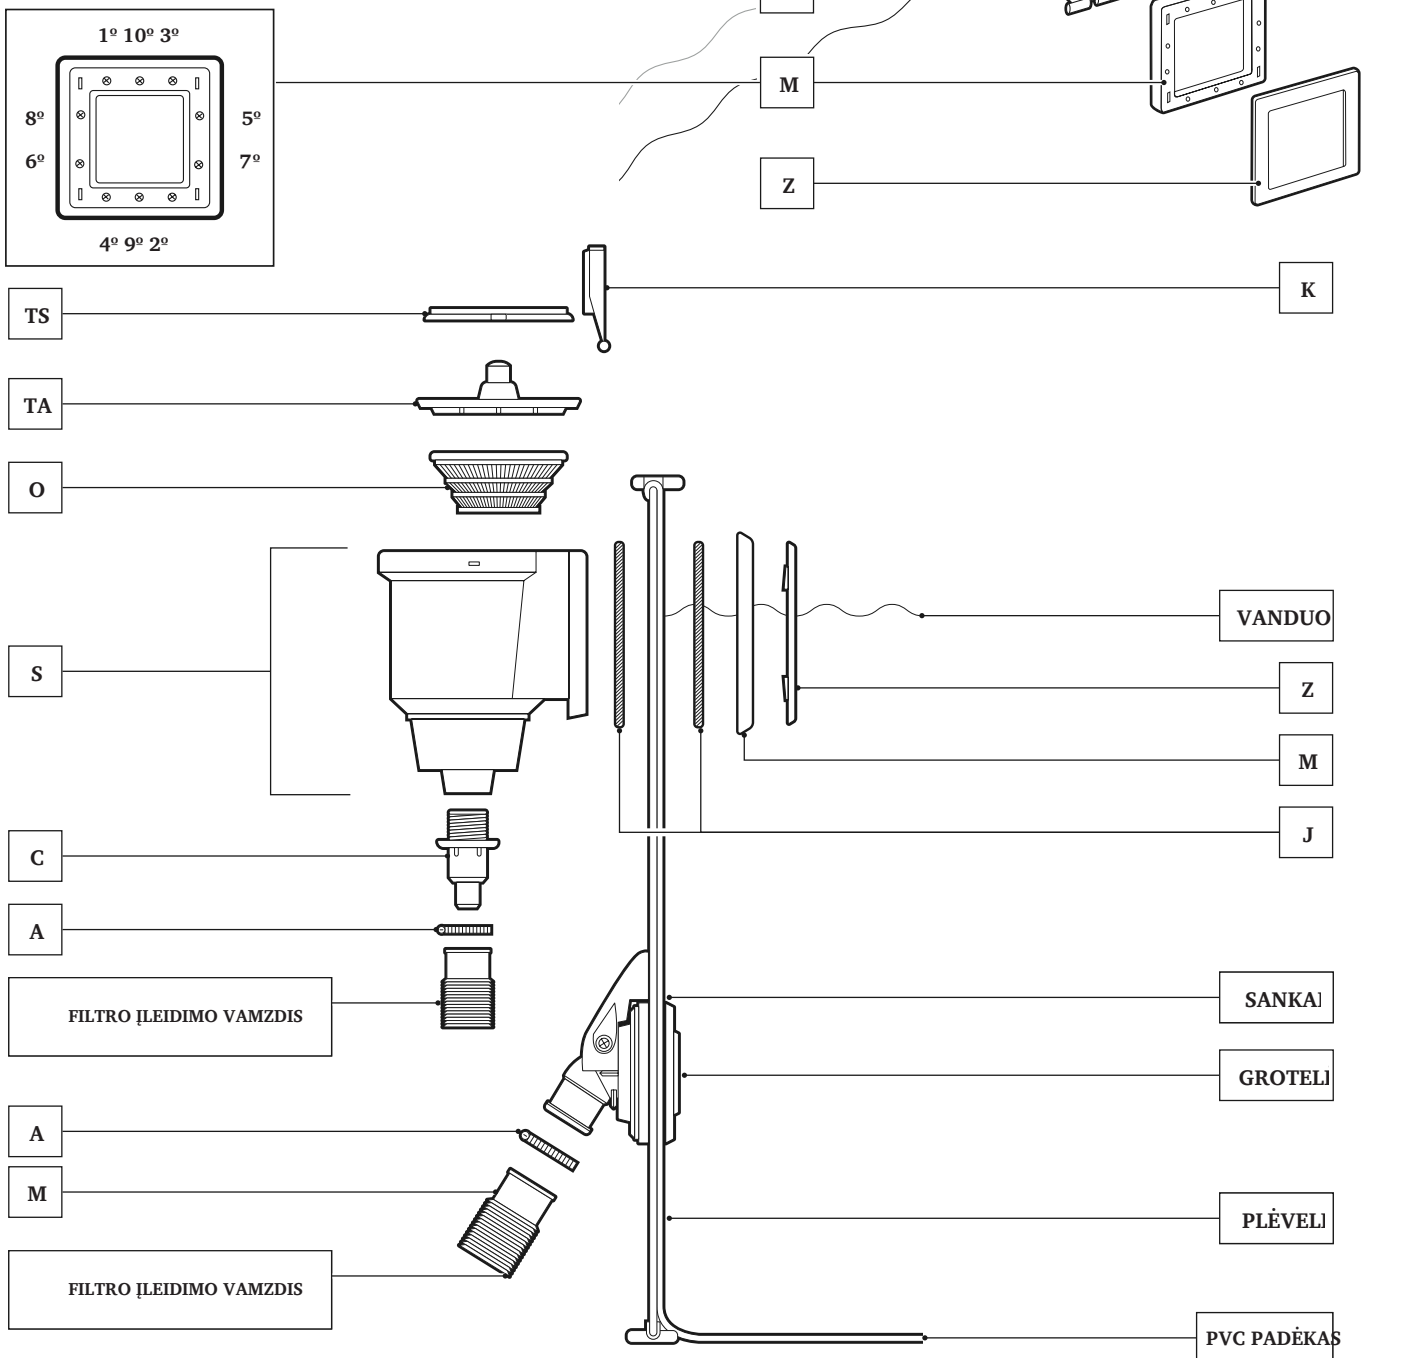

#5

Priežiūra ir naudojimas.

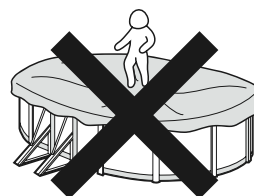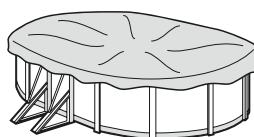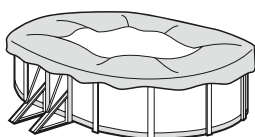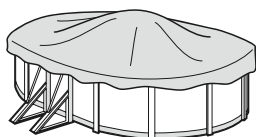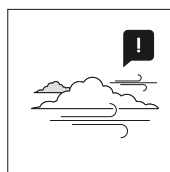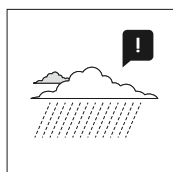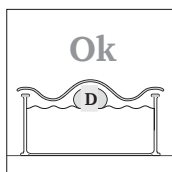

- Baseino vandens lygis visada turi **būti mažiausiai 15 cm nuo viršutinio krašto.**
- Baseino naudojimo sezono metu naudokite filtravimo sistemą kartą per dieną, kad užtikrintumėte viso vandens perdirbimą, ir visada, kai baseinas nenaudojamas maudymuisi (žr. valymo įrenginio instrukciją).
- Baseino naudojimo sezono metu, reguliariai tikrinkite filtravimo priemonių užsikimšimo lygį.
- Patikrinkite visus baseino varžtus ir įmanomas korozijos taškus kiek įmanoma.
- Niekada visiškai neištuostinkite baseino. Yra rizika, kad labai pažeisite baseino konstrukciją, jei nėra pakankamo vandens lygio.
- Nepaisant priežiūros instrukcijų gali kilti rimtos sveikatos rizikos, ypač vaikams.

- Baseino komplekto naudojimas reikalauja laikytis saugos instrukcijų, nurodytų priežiūros ir naudojimo gide.
- Niekada nepalikite baseino komplekto montavimui laukėje tuščią.
- Reguliariai valykite PVC dangą ir vandens lygio liniją neabrazinėmis priemonėmis. Periodiškai valykite dugno sulankstymo sluoksnį ties sujungimu su šonine danga, nes šioje vietoje gali kauptis nešvarumai. Jei netyčia padarysite mažą skylutę dangoje, ją galima užtaisyti AR202 arba V12 pleistrais.
- Vasaros dangos (izoterminės) apsaugo jūsų baseiną nuo vabzdžių, dulkių, lapų ir kt., taip pat užkirstų kelią vandens temperatūros praradimui. Visada patalpinkite jį burbuliukais į vandenį.



**GERBKITE APLINKĄ
NEDEMONTUOKITE BASEINO,
JEI TAI NĖRA BŪTINA. JEI TAIP
PADARYSITE, PANAUDOKITE
VANDENĮ IŠ NAUDOJIMO.
VANDUO YRA RETAS GĖRAS.**

Kai jūsų baseinas pasieks naudojimo galą, jis turi būti išardytas; skirtingos medžiagos (plastikas ir plienas) turi būti atskirtos ir nuneštos į vietos valdžios nurodytą šalinimo vietą.

ŽIEMOS SEZONAS:

A) Jei nuspręsite baseino neišardyti:

1- Išvalykite baseino dugną ir šonus neabraziniu produktu. 2- Apdorokite vandenį žiemavimo cheminiu preparatu. Rekomenduojame naudoti SKYSTĄ ŽIEMAVIMO PREPARATĄ vietoj kietųjų preparatų plūdėlių, kad išvengtumėte baseino dangos nusidėvėjimo. 3- Palikite baseiną pilną vandens, atsižvelgdami į: a) Baseinams su plūdėliu ir papildymo vamzdeliu, sumažinkite vandens lygį 5 cm žemiau plūdėlio ir uždarykite papildymo vamzdelį sraigtiniu čiaupu, kuris yra pridėdamas prie filtra. b) Baseinams su išsiurbimo ir papildymo vamzdžiais, sumažinkite vandens lygį 20 cm nuo baseino viršutinio krašto ir uždarykite vamzdžius įmontuota sraigtine sistema. 4- Atjunkite vamzdžius. Neišardykite plūdėlio ir papildymo bei išsiurbimo vamzdžių. 5- Apsaugokite baseiną žiemos dangtimi ir padėkite plūdantį elementą tarp dangčio ir vandens, kad apsaugotumėte nuo šalčio. 6- Filtras: atjunkite jį nuo baseino. Išvalykite, ištuštinkite smėlį arba išimkite kasėtę, išdžiovinkite ir laikykite sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje. 7- Priedai: išimkite visus priedus (kopėčias, signalizaciją, apšvietimą, stiebą...), nuskuskite juos minkštu vandeniu ir sudėkite. KAD VĖL NAUDOTUMĖTE BASEINĄ: Nuimkite žiemos dangtį, sumontuokite filtrą, pakeiskite bent 1/3 vandens ir atlikite chloravimo procedūrą. Įjunkite filtrą bent 8 valandas be pertraukos, laikydamiesi nenutrūkstamo darbo laiko, nurodyto filtro instrukcijoje.

B) Jei nuspręsite baseiną išardyti:

1- Ištuštinkite baseiną. Priemonės: Filtras, automatinis siurblys švares vandens perpumpavimui arba susisiekiančių indų sistema. Susisiekiančių indų sistema: Naudokite filtro žarną su mažiausiu skerspjūviu. Prie vieno jos galo pritvirtinkite svorį ir panardinkite į baseiną. Po to panardinkite visą žarną, kol joje nebels oro. Viena ranka, po vandeniu hermetiškai užspauskite žarnos galą ir nuneškite į ištuštinimo vietą. Atleiskite ranką, ir vanduo pradės tekėti. Šio vandens nenaudokite augalams laistyti, nes jame yra cheminių medžiagų. 2- Išvalykite visas baseino dalis kempine ir neutralaus pH muilu. Išdžiovinkite ir sudėkite į sausą ir švarų vietą. Normalu, kad po kelių kartų montavimo ir išardymo, PVC dangtys išsitempia ir praranda elastingumą.

KAD VĖL NAUDOTUMĖTE BASEINĄ: Dar kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas nuo pradžių.



CHEMINĖS PRIEMONĖS: Atidžiai perskaitykite cheminio produkto gamintojo instrukcijas. ĮSPĖJIMAS: Laikykite chemines medžiagas švoriame, sausiame ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu:

Visi naudojami produktai turi būti suderinami su PVC dangos sluoksniu.

- Pirmasis pripildymas: Išstirkite vandens pH ir chloro (Cl) lygius ir sureguliuokite juos iki optimalių verčių: pH: 7,2–7,6; Chloras: 0,5–2 ppm.
- Chloro apdorojimas: Reikia padidinti chloro lygį iki maždaug 20 ppm, kad būtų sunaikinti mikrobai ir dumblių. Šis procesas turi būti atliekamas tik tada, kai baseino vanduo paimtas iš upių ar tvenkinių, ... arba jei jis ilgą laiką buvo neapdorotas.
- Patikrinimas: Bent kartą per savaitę patikrinkite chloro lygį (naudokite chloro ir pH analizatorių). Taip pat rekomenduojame pridėti algicidą, kad išvengtumėte dumblio atsiradimo.

Niekada neplaukite, kol chlorio lygis nesusistabilizavo. Visada naudokite plūduriuojantį dozatorių cheminių produktų (tablečių) ištirpinimui. Cheminių produktų dozavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į: Jūsų baseino vandens kiekį, maudymosi dažnumą, klimato sąlygas, vandens temperatūrą ir vietą. Visada pamaišykite vandenį ir palaukite, kol cheminis produktas ištirps, prieš įdedant kitą. Tarp pH, chloro ar algicido koregavimo naudojant filtravimo sistemą palaukite maždaug 12 valandų.

MECHANINĖS PRIEMONĖS:

Patikrinkite, ar filtras, plūduriuojantis siurblys, vožtuvai ir vamzdžiai gerai prijungti prie baseino. Atsižvelkite, kad aukštesnė vandens temperatūra reikalauja ilgesnio filtravimo laiko. Teorinis filtravimo laikas = Vandens kiekis / Filtravimo sistemos našumas (paprastai 8h/dieną, kai vandens temperatūra 21°C), (Idealu: 2h ryte – 4h vidurdienį – 2h popietę). PRAŠOME LAIKYTIS NUTRAUKIAMOJO DARBO LAIKO, NURODYTO FILTRO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE.

DULEKĖS VALYTOJAS (RANKINIS ARBA AUTOMATINIS):


Tik baseinams su plūduriuojančiu siurbliu. Prijunkite vieną žarnos galą prie šepetėlio galvutės ir panardinkite į vandenį, kad ji prisipildytų. Kitas žarnos galą prijunkite prie išsiurbimo adapterio (TA) ir uždėkite ant plūduriuojančio siurblio krepšelio. Įjunkite filtrą FILTRAVIMO padėtyje ir pradėkite valyti dugną. Ypatingą dėmesį skirkite raukšlėtoms vietoms, kur susikaupia nešvarumai.

DUGNO VALYTOJAS VENTURI PRINCIPU:

Prijunkite sodo žarną prie dugno valytojo jungties ir įdėkite į baseiną. Atidarykite čiaupą iki normalaus slėgio, kad vandens srovė nukreiptų į baseino dugną, taip sukurdamą kylančią srovę, kuri nešvarumus nuneša į filtrą (maišelį), pritvirtintą prie dugno valytojo.


PROBLEMA	CAUSE	SPRENDIMAS
Purvinas vanduo	Prastas filtravimas. Aukštas pH. Organiniai likučiai in excess	Atlikite filtro atvirkštinį plovimą. Pridėkite PURIFIER tabletes naudodami dozatorių. Atlikite šokinį chloravimą.
Žalias vanduo	Dumblo ar purvo susidarymas	Atsargiai nuvalykite baseino dugną ir sienas. Išmatuokite pH lygį ir sureguliuokite jį į 7,2–7,6 intervalą. Pridėti algicidą ir skysto valiklio.
Ruda vanduo	Geležies ar mangano buvimas	Išmatuoti pH lygį ir pakoreguoti jį iki 7,2–7,6. Atlikti šokinį chloravimą. Pridėti skysto valiklio.
Nuosėdos	Kalkių buvimas vandenyje	Išmatuoti pH lygį ir pakoreguoti jį iki 7,2–7,6. Pridėti prieškalkių preparatą kartą per savaitę.
Akys ir oda dirginimai. Nemalonūs kvapai.	Neteisingai sureguliuotas pH. Organiniai likučiai perteklit	Išmatuokite pH lygį ir sureguliuokite jį tarp 7,2–7,6. Atlikite šokinį chloravimą.

IŠTUŠTINIMAS – SUSIJĘS INDŲ SISTEMA

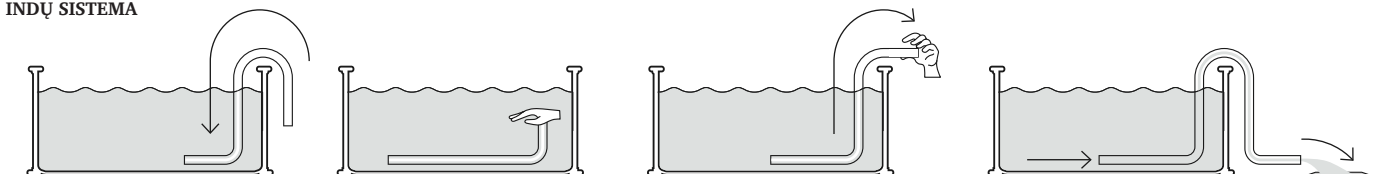


#6


Priedai.

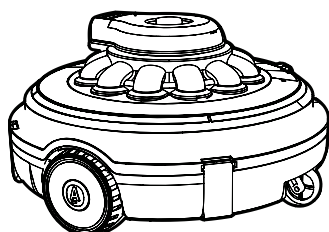

CLEANERS

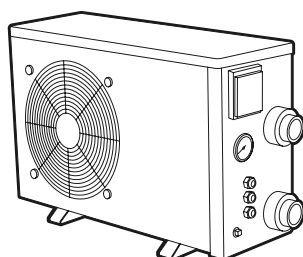


ŠILUMOS SIURBLIAI

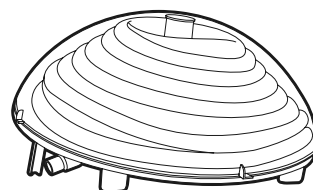


ŠILDYMO SISTEMOS




VANDENS VALYMAS

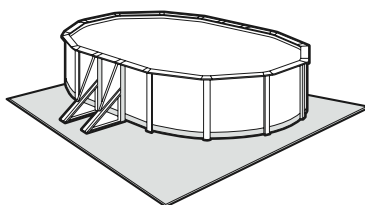


GRINDŲ KILIMAI

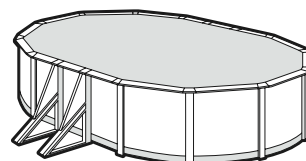


IZOTERMINĖS DANGOS

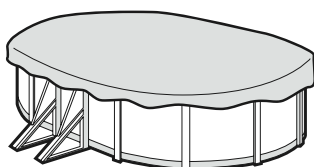

ŽIEMOS DANGOS

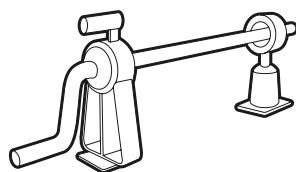

DANGOS VELENIMAS



SAULĖS DUŠOS

SVARBU: visą produktų asortimentą galite peržiūrėti mūsų svetainėje: www.grepool.com





Garantinis lapas

Laikykite savo naudojimo instrukciją kartu su pirkimo pagrindimu (mokėjimo čekiu) bet kokio tipo reklamacijai.

Visos garantinės reklamacijos turi būti pateikiamos elektroniniu būdu, per www.grepool.com/en/after-sales svetainę, kartu pateikiant pirkimo kvitą. Gali būti paprašyta pateikti nuotraukas, pagrindžiančias reklamaciją. Jokios medžiagos negražinamos be išankstinio sutikimo. Klientas apmoka visas prekių grąžinimo išlaidas (pakuotę ir transportą).

PO PATVIRTINIMO IR GAMINIO TURING DEFECT

→ Produktai, kuriuose efektyviai nustatomi defektai, bus remontuojami arba bus pakeisti nemokamai, neatsižvelgiant į transporto išlaidas.

Garantija apribota tik sugedusios dalies remontu ar pakeitimu. Jokiu atveju ji neapima kompensacijos už žalą ar nuostolius.

GARANTIJĄ NETAIKOMA ŠIAIS ATVEJAIMIS: SITUACIJOSE:

- Medžiagų, kurios neatitinka mūsų instrukcijų, naudojimas. → Žala, padaryta dėl netinkamo tvarkymo ar montavimo, neatitinkančio instrukcijų.
- Nepaisoma priežiūros instrukcijų.
- Cheminio produkto netinkamas arba neteisingas naudojimas.

SVARBU:

„Manufacturas Gre“ keičia komponentus į kitus, kurie turi būti patikrinti. Jei patikrinus nebus aptikta jokių anomalijų ar gedimų, „Manufacturas Gre“ pasilieka teisę išrašyti klientui sąskaitą už transporto ir kitų įvairių išlaidų kainą.

GARANTIJOS TRUKMĖ:

„Gre“ baseinai taikoma 2 metų teisinė garantija, nustatyta Bendrojo vartotojų ir vartotojų teisių gynimo įstatymo, skaičiuojant nuo pirkimo datos ir pagal to paties sąlygas. Primename, kad garantija gali būti taikoma tik pateikus pirkimo čekį ir/arba grąžinant prekę. „Manufacturas Gre“ taip pat suteikia papildomą 2 metų komercinę garantiją šiam baseino modeliui, t. y. iš viso 4 metus, išskirtinai baseino konstrukcijos metalinėms dalims. Ši papildoma komercinė garantija neturės įtakos vartotojo teisėms pagal teisinę garantiją.

Šie dalykai nepatenka į abi garantijas:

- PVC dangtelis, jei baseinas yra išardomas ir vėl surinkamas baseino
- Dėmės ar spalvos pokyčiai, kurie gali atsirasti dangtelyje dėl jo naudojimo → Baseino žalos, atsiradusios dėl netinkamo pagrindo paruošimo kur yra baseinas
- Baseino pažeidimai, atsiradę dėl jo užkasimo → Visi baseino pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, pagal naudojimo instrukciją

Taip pat visos plastikinės dalys nepatenka į papildomą komercinę garantiją, t. y.: → Dangtis → Bet kuri dekoratyvinė dalis

Norėdami pasinaudoti garantija, jūs baseinas turi turėti šį dokumentą. Garantija galioja baseinams, parduotiems po 2016 m. sausio 1 d.

→ Dangtis: 2 metų garantija siūlėms ir vandeniui nepralaidumo savybėms normaliomis naudojimo sąlygomis. Garantija neapima: Įtrūkimų, plyšių, lūžių, dėmių (sukeltų tiesioginio vandens apdoravimo produktų pilimo), dėmių, susijusių su dumblių augimu, dėmių, susijusių su svetimų kūnų skilimu, besiliečiančių su dangtimi, dėmių ir spalvos pokyčių, atsiradusių dėl oksiduojančių produktų poveikio, spalvos išsaugojimo ir nusidėvėjimo dėl medžiagos trinties įvairių paviršių. Dangčio deformacijos, jei jis buvo be vandens 24 valandas (niekada visiškai neištuštinkite baseino). Turite išsaugoti etiketę su dangčio serijos numeriu, kuris yra ant gaminio ir jo pakuotės. Šis numeris ir dangčio pavyzdys bus reikalingi bet kokiam galimam garantiniam reikalavimui.

→ Filtravimo grupė: Siurblys turi 2 metų garantiją (elektrinės problemos, normalios naudojimo sąlygomis. Garantija neapima dalių lūžių (siurblio pagrindo/smėlio nuosėdų, išankstinio filtro dangčio, daugiakryptės spastės...), nusidėvėjimo dėl blogo sujungimo, siurblio naudojimo be vandens, nusidėvėjimo dėl abrazyjos ar korozijos (filtravimo grupė turi būti laikoma vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo vandens šlakščių).

→ Kiti komponentai: 2 metai.

ŠIE DALYKAI NĖRA ĮTRAUKTI Į GARANTIJĄ:

- Dangtelsio pjūviai → Surinkimas ir filtracijos prijungimas → Surinkimas → Užpildymas vandeniu → Kraštų montavimas → Žiemojimas → Priežiūra

PARDAVIMO PASLAUGOS BE GARANTIJOS:

Garantija galioja visose ES šalyse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje. GRE pirkėjui, be teisės į garantiją iš pardavėjo, kurią suteikia įstatymai ir be jų apribojimo, suteikia papildomą teisę pagal šių garantuojamų naujų produktų įsipareigojimų sąlygas.

→ Jei kyla problemų, susisiekite su mumis:
www.grepool.com/en/after-sales

5 METAI





MANUFACTURASGRES.A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA.

www.grepool.com

GARANTIJOS NR.

--

Mes pasilieiname teisę keisti visus ar dalį šio dokumento straipsnių ar turinio
be išankstinio pranešimo